Climadiff

PACK6

Kufřík someliéra
souprava šesti kusů příslušenství



UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ

Před použitím přístroje čtěte a řiďte se prosím bezpečnostními pokyny a provozními instrukcemi uvedenými v tomto návodu.

Nejdříve bychom Vám chtěli poděkovat za důvěru projevenou skupině CLIMADIFF zakoupením tohoto produktu, který, jak doufáme, dokonale naplní všechna Vaše očekávání.

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím soupravy si prosím důkladně přečtěte tento návod. Uschovejte jej pečlivě pro případné pozdější použití.

Zařízení může obsluhovat pouze osoba důkladně obeznámená s funkcí a obsluhou.

Nikdy nevyměňujte přívodní kabel svépomocí. Přenechte tuto práci profesně způsobilé osobě.

Zařízení může obsluhovat osoba starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou mentální kapacitou, nebo bez dostatečné zkušenosti a znalosti pouze v případě, že byly řádně proškoleny a porozuměly bezpečnému způsobu používání a rozumí rizikům s ním spojenými, případně pokud jsou pod přímým dohledem zodpovědné osoby.

Údržbu a čištění mohou provádět pouze děti starší 8 let a pod dozorem zodpovědné dospělé osoby.

Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití.

Přesvědčte se, že vaše elektrická instalace koresponduje se štítkem na výrobku. Zařízení se musí připojovat pouze do odborně instalované a uzemněné zásuvky. Nesprávně provedené opravy a připojení do nevhodné elektrické sítě může být zdrojem nebezpečí. v případě pochybností nechte svou instalaci prověřit kvalifikovanou osobou.

Zařízení musí být správně připojeno k uzemněné zásuvce. Nepřerušujte ani neodstraňujte zemnící vodič na dodaném připojovacím kabelu.

Napájecí kabel spotřebiče nesmí být prodlužován/nastavován. k připojení spotřebiče k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací šňůry, adaptéry ani sdružené zásuvky.

V případě poškození zařízení (většího rozsahu) výpadkem proudu a živly, může být používání přístroje nebezpečné. Odpojte hlavní přívod ze sítě a nechte zařízení zkontrolovat oprávněnou osobou.

- Zabraňte dětem v přístupu k zařízení.
- Nepoužívejte vinotéku ve venkovních prostorách.

Nesnažte se urychlovat práci otvíráku na lahvi. Otvírák pracuje nejlépe bez jakéhokoli vnějšího zásahu.

Nedotýkejte se vnitřních částí mechanismu spotřebiče, ostrého hrotu vývrtky ani čepelí ořezávače ochranné fólie. Při jeho použití spotřebič držte za plastovou část pouzdra.

Neotvírejte láhve otvírákem, který nepracuje správně, jehož součásti jsou poškozeny.

Při náhodném vylití tekutiny (např. po rozbití lahve) na elektrické komponenty zařízení (motor apod.), odpojte spotřebič okamžitě ze sítě.

Pro prevenci rizika vznícení, požáru, zásahu elektrickým proudem a následného zranění uživatelů neponořujte přívodní elektrický kabel, samotné zařízení ani žádnou z jeho částí do vody nebo jiné tekutiny. Spotřebiče ani žádné z jeho částí se nedotýkejte vlhkýma rukama.

Spotřebič chraňte před vlivem přímého slunečního záření a uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od všech tepelných zdrojů.

Napájecí kabel zařízení nenechávejte volně viset (riziko stržení spotřebiče např. dětmi) a zajistěte, aby nedošlo k jeho poškození kontaktem s ostrými hranami nebo horkými povrchy.

Při jeho odpojování ze sítě nikdy netahejte za samotný napájecí kabel, ale uchopte jej pevně za síťovou zástrčku a spotřebič odpojte jejím vytažením ze zásuvky.

Při jeho užívání a/nebo dobíjení spotřebič nezakrývejte nebo nepřikrývejte. Nesnímejte ochranné kryty a pláště zařízení.

Zajistěte, aby si se spotřebičem nebo jeho napájecím kabelem nehrály děti. Nesvěřujte dětem žádné úkony údržby a čištění spotřebiče. Elektrická zařízení nepatří dětem do rukou!

Před každým úkonem údržby a čištění spotřebič odpojte od zdroje napájení (vytažením zástrčky napájecího kabelu ze síťové zásuvky).

K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte hořlavé látky nebo směsi.

V blízkosti spotřebiče neskladujte a k jeho čištění nepoužívejte spreje nebo vznětlivé kapaliny.

Výrobce a dodavatel zařízení se zříkají veškeré zodpovědnosti za škody na zařízení nebo zařízením způsobené v důsledku nesprávného připojení spotřebiče nebo jeho užívání v rozporu s instrukcemi tohoto návodu k obsluze.

Tento spotřebič splňuje požadavky vyplývající z následujících Evropských směrnic (ve znění pozdějších úprav):

- **2014/35/EC o elektrické bezpečnosti** CE
- **2014/30/EC o elektromagnetické kompatibilitě**

2. POPIS ZAŘÍZENÍ




3. OBSLUHA SPOTŘEBIČE

Než začnete přístroj používat

- Odstraňte obaly zvenčí a zevnitř.
- Vyčistěte povrch spotřebiče vlažnou vodou a měkkou žínkou.

Používání spotřebiče

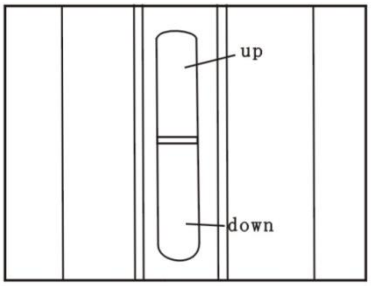


Jak používat vývrtku

K ovládání vývrtky slouží jediný spínač, který má dvě funkce. Zmáčknutím jeho spodní části vytahujeme zátku z láhve.

Zmáčknutím horní části spínače uvolníme zátku z vytahovacího mechanismu.

Před použitím vývrtky odstraňte z lahve fólii prostřednictvím ořezávače fólie, který je součástí balení.

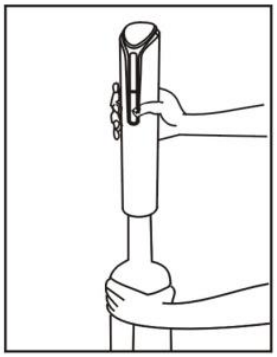

1. Umístěte vývrtku na horní stranu lahve. Udržujte jej ve svislé pozici rovnoběžné s tělem láhve. Pokud budete držet přístroj mimo průběžné osy láhve, vytažení zátky se stane obtížným.
2. Vývrtku držte pevně a zmáčkněte spodní část spínače. Vytahovací spirála se začne točit doprava. Postupným našroubováním zátky se tato vytáhne z láhve. Jakmile se

mechanismus zastaví, zátka je plně vytažena z láhve.



3. Zvedněte vývrtku, držte ji pevně a zmáčkněte horní část tlačítka. Spirála se začne otáčet doleva a tím se zátka uvolní.
4. Po použití vývrtky ji vraťte do základny. Tím zabráníte poškození vytahovacího mechanismu.

Poznámka: Automatická vývrtka může selhávat při vytahování některých typů plastových nebo umělých zátek. v tomto případě proveďte vytažení ručně.

Nabíjení přístroje

Do zásuvky nabíjecí základny zapojte zástrčku adaptéru a samotný adaptér zapojte do síťové zásuvky. Vývrtku postavte do nabíjecí základny tak, abyste zajistili dokonalé spojení nabíjecích kontaktů přístroje a základny. Doporučujeme nabíjet přístroj po dobu nejméně 6-8 hodin. Nabitý přístroj umožňuje vytažení asi 30 ks zátek.

Vývrtka se dodává s řezačkou fólie, okapovým kroužkem, digitálním teploměrem na lahve, nálevkou a vakuovou zátkou pro použití na otevřené lahve.



Fólii z hrdla lahve snadno odstraníte pomocí řezačky fólie. Nasaďte řezačku na hrdlo lahve, zmáčkněte a otáčejte lahví.



Okapový kroužek nasaďte na hrdlo lahve. Tím zabráníte stékání vína po vnější straně lahve a potřísnění předmětů, stolu, ubrusu apod.



Nasaďte teploměr na láhev a po několika minutách můžete odečítat její teplotu.



Vytáhněte zátku z lahve a nasaďte nálevku na hrdlo. Nalévání vína se tím usnadní a zabrání rozlití. Láhev můžete pak uzavřít malou zátkou uprostřed nálevky.



Umístěte vakuovací zátku na láhev a pumpujte, dokud je to možné. Vakuum v láhvi zabrání rychlé oxidaci vína. Ponechte zátku na lahvi až do dalšího servírování.

4. ÚDRŽBA

Před čištěním zařízení (doporučujeme pravidelné čištění), odpojte zařízení od sítě vytažením adaptéru ze zásuvky anebo vypnutím jističe okruhu.

Před prvním použitím a pak následně doporučujeme otírat vnější části přístroje měkkou a suchou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla a abraziva.

5. ZÁVADY

Přes veškerou péči ve výrobě závada přístroje se nedá nikdy plně vyloučit. Než kontaktujete svého prodejce, zkontrolujte, zda:

- Je zařízení správně nabito, nebo připojeno do zásuvky
- Není výpadek proudu

DŮLEŽITÉ: Pokud zjistíte poškození kabelu, tento musí být vyměněn výrobcem, nebo autorizovaným servisem značky. v každém případě musí být servis proveden kvalifikovanou osobou. Tím zabráníte riziku zranění.

Teprve když prohlídka přístroje neodhalí závadu, kontaktujte servisní oddělení prodejce.

POZOR!


před prováděním servisu nebo údržby odpojte přístroj ze sítě.

6. NÁHRADNÍ DÍLY

Pro případ závady se nedodávají žádné náhradní díly. Pokud zjistíte poškození přístroje, kontaktujte

svého prodejce s prodejním dokladem v době trvání záruky. Vaše zařízení vám bude vyměněno za nové, nebo refundováno.

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s nařízením EU č. 19/2012/EK které se týká nakládání s odpady vznikajících z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Správnou likvidací zařízení zabráníte potenciálně negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by hrozily z nesprávné likvidace.

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Dovozce, firma ELMAX Store, a. s., je povinna, po jeho upotřebení zajistit zpětný odběr a odborné odstranění, případně jeho využití. Pro splnění této podmínky má dovozce uzavřenou smlouvu s firmou ELECTROWIN, a. s., která má svou síť míst zpětného odběru v celé republice.

Seznam sběrných míst je k dispozici na internetové adrese: www.electrowin.cz nebo www.elmax.cz. Vyřazený přístroj lze rovněž odložit do sběrného dvora, provozovaného obcí v místě Vašeho bydliště, případně ji lze odložit v rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů, který obec zajišťuje minimálně dvakrát ročně.

8. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

V zájmu průběžného zlepšování našich spotřebičů si vyhrazujeme právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Záruka na spotřebiče CLIMADIFF je poskytována výhradně oficiálními prodejci. Tento návod nemůže být považován za záruční list. CLIMADIFF a ELMAX STORE a.s. nenesou odpovědnost za případné technické nebo tiskové chyby v tomto dokumentu.

Právně nezávazný dokument. Tiskové chyby vyhrazeny.

Obsah

1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2
2. Popis zařízení 4
3. Obsluha spotřebiče 4
4. Údržba 6
5. Závady 6
6. Náhradní díly 6
7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 7
8. Závěrečné poznámky 7

Climadiff

Výhradní dovozce:

ELMAX STORE a. s.
Topolová 777/2
735 42 Těrlicko
tel: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU:
tel.: 599 529 251