la Sommelière

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Víceúčelová dvouzónová vinotéka

CVD102DZ




Popis spotřebiče

Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a instalaci.

1. Ventilátor
2. Skříň
3. Dveře
4. Madlo
5. Ovládací panel
6. LED
7. Police
8. Horní závěs
9. Výškově stavitelné nožky

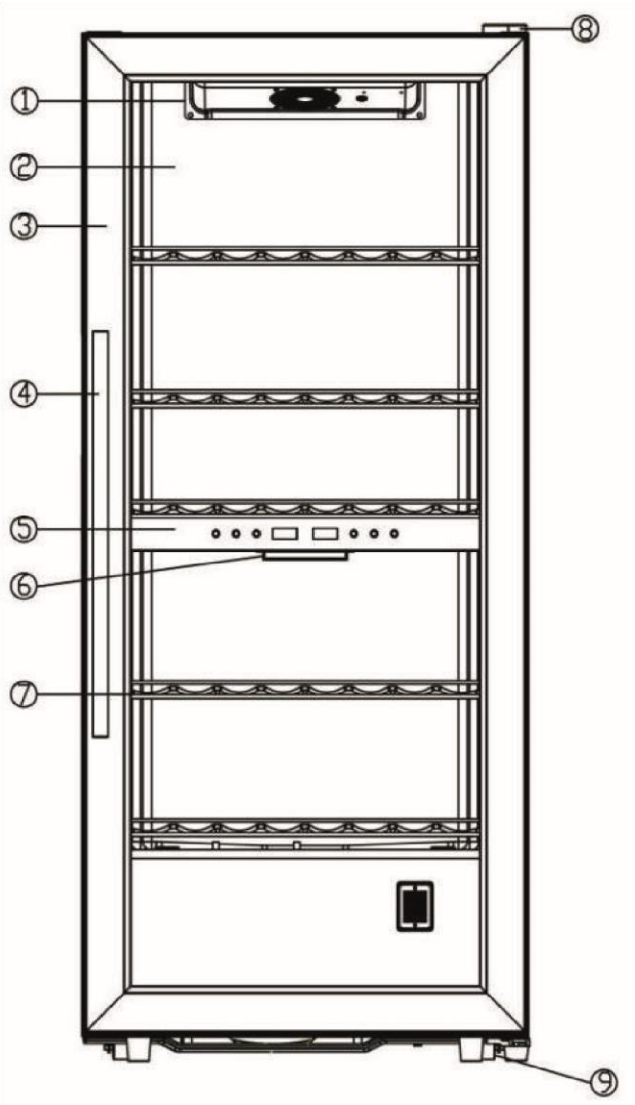

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro zajištění Vaši osobní bezpečnosti a pro garanci řádného užívání spotřebiče, si, prosím, pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku, včetně všech v ní obsažených bezpečnostních pokynů a doporučení ještě předtím, než přístroj nainstalujete a poprvé uvedete do provozu.

Pro prevenci škod na spotřebiči a/nebo nezáměrným újmám na zdraví všech zúčastněných osob je zapotřebí, aby byli uživatelé spotřebiče dostatečným způsobem seznámeni s podmínkami jeho řádného a bezpečného provozu i se všemi riziky spojenými s jeho obsluhou.

Tento uživatelský manuál uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro jeho pozdější použití. V případě prodeje nebo postoupení vinotéky zajistěte, aby byl spolu se spotřebičem novému majiteli předán i tento návod tak, aby mohly být za všech okolností zajištěny optimální podmínky dalšího bezpečného a řádného provozu vinotéky.

BEZPEČNOST DĚTÍ A ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí o spotřebiči a zkušeností s jeho používáním, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Údržbu a čištění spotřebiče nesmějí za žádných okolností provádět děti bez dozoru.

Obalové materiály spotřebiče odstraňte z dosahu dětí (riziko udušení).

Vysloužilý spotřebič odpojte od sítě, odřízněte jeho napájecí kabel a sejměte dvířka. K likvidaci spotřebiče využijte sběrná místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo jinou alternativu ekologické likvidace (zpětný odběr). K prevenci nebezpečí, které může představovat pro děti, doporučujeme ponechat na příslušných místech uvnitř vyřazeného spotřebiče všechny police (riziko uvíznutí).

Nahrazujete-li vysloužilý spotřebič s magnetickým těsněním novým spotřebičem vybaveným systémem uzamykání/závorou na dveřích, přesvědčte se nejprve o deaktivaci bezpečnostního systému nového spotřebiče tak, aby v něm v průběhu likvidace nemohly uvíznout děti.

Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.

OBECNÁ BEZPEČNOST

⚠ Tento spotřebič je koncipován VÝHRADNĚ pro použití v běžných domácnostech.

⚠ Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé substance, například spreje s hořlavými hnacími plyny. Hrozí nebezpečí rizikových situací v důsledku jejich rozlití v interiéru spotřebiče.

⚠ Poškozený napájecí kabel spotřebiče musí být, z bezpečnostních důvodů, neprodleně opraven nebo nahrazen výhradně pověřeným zaměstnancem autorizovaného poprodejního servisu dodavatele.

⚠ Všechny ventilační otvory spotřebiče musí zůstat po jeho instalaci volné. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro řádnou cirkulaci vzduchu.

⚠ Předcházejte poškození rozvodů chladícího okruhu.

⚠ Ve vnitřních prostorách spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje a zařízení s výjimkou případů explicitně povolených výrobcem zařízení.

⚠ Chladící a izolační systém spotřebiče obsahují hořlavé plyny. Při ukončení jeho životnosti je proto třeba dodržet přísná pravidla bezpečnosti a k likvidaci spotřebiče využít služeb specializovaných center pro likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Spotřebič, a to ani po ukončení jeho životnosti, nevystavujte ohni!

CHLADIVO

Spotřebič využívá jako své chladicí médium isobutan (R600a) – k přírodnímu protředí šetrný, přesto snadno vznětlivý a proto velmi nebezpečný plyn. Při transportech

spotřebiče a jeho instalaci důsledně dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné z částí rozvodu chladicího systému.
Chladicí médium (R600a) je vysoce hořlavý plyn.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Při poškození rozvodů chladicího okruhu spotřebiče:

- odstraňte z jeho bezprostřední blízkosti zápalné zdroje a otevřený plamen.
- řádně větrejte místnost, ve které je spotřebič instalován.

Každé poškození napájecího kabelu zařízení může mít za následek zkrat a požár.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Výrobce i dodavatel se zříkají zodpovědnosti za nehody a problémy způsobené nesprávnou nebo neodbornou instalací spotřebiče nebo jeho instalací v rozporu s pokyny obsaženými v tomto návodu k obsluze a instalaci

Napájecí kabel spotřebiče nesmí být prodlužován/nastavován. K připojení spotřebiče k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací šňůry, adaptéry ani sdružené zásuvky.

Před připojením spotřebiče k síti prověřte bezvadný stav síťové zásuvky. Připojení k poškozené nebo uvolněné zásuvce může být příčinou přehřátí spotřebiče a jeho vznícení nebo exploze.

Zásuvka, která slouží k napájení spotřebiče, musí zůstat po jeho instalaci volně přístupná.
Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel, ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.

Nikdy neodstraňujte/nepřerušujte zemnící vodič!

Spotřebič nikdy nezapojujte/neprovozujte bez řádně instalovaného krytu vnitřního osvětlení. Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení spotřebič odpojte od zdroje napájení.

Tento spotřebič je koncipován pro napájení jednofázovým střídavým proudem 220~240V/50Hz přes předpisově instalovanou samostatnou uzemněnou zásuvku.

Poškozený napájecí kabel spotřebiče sami neopravujte! Neprodleně kontaktujte

autorizovaný poprodejní servis dodavatele.

KAŽDODENNÍ PROVOZ

Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky, zvláště tekutiny. Hrozí riziko jejich vznícení nebo exploze.

Uvnitř spotřebiče neprovozujte jiná elektrické zařízení (výrobníky ledu, mixéry, apod.).

Je-li spotřebič vybaven transportními kolečky, mějte na paměti, že tyto slouží výhradně k jeho dílčímu přemísťování na krátké vzdálenosti. Nepoužívejte je tedy k přesunům spotřebiče na dlouhé vzdálenosti.

Ve vnitřním oddílu spotřebiče neumísťujte teplé/horké předměty.

Při nakládání lahví respektujte maximální povolené zatížení a doporučené skladovací kapacity. Při dlouhodobějším přechovávání nápojů respektujte doporučení výrobců uvedená na obalech.

Spotřebič ustavte tak, aby nebyl exponován přímým slunečním paprskům.

Z bezprostřední blízkosti spotřebiče pro prevenci rizika jeho vznícení a požáru odstraňte všechny zápalné zdroje (svíčky, svítidla, aj. zdroje s otevřeným plamenem).

Tento spotřebič je určen výhradně k přechovávání vína.

Spotřebič má značnou váhu. Zohledněte tuto skutečnost při jeho manipulaci a přemísťování.

Na spotřebič, ani žádnou z jeho částí (dveře, police) si nesedejte, neopírejte se o ně nebo se na ně nevěšejte. Dohlédněte v tomto ohledu také na děti.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každým úkonem údržby a čištění spotřebič odpojte od zdroje elektrické energie.

Pro čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte: kovové nástroje, parní a vysokotlaké čističe, těkavé kapaliny, organická rozpouštědla a substance s abrazivními složkami.

Námrazu ze stěn spořebiče neodstraňujte ostrými nebo špičatými nástroji. Použijte speciální plastovou škrabku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K INSTALACI

Pro korektní/bezpečné připojení spotřebiče k elektrické síti, respektujte důsledně všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a instalaci.

Spotřebič po převzetí vybalte a vizuálně prověřte jeho celkový stav. Jeví-li spotřebič známky poškození, nepřipojujte jej a neprodleně kontaktujte prodejce, u kterého jste tento spotřebič zakoupili. Pro účely případné reklamace uschovejte obalový materiál, ve kterém byl spotřebič dodán.

Po přepravě spotřebiče jej nechte stát v klidové vertikální poloze po dobu alespoň **24 hodin**, předtím, než jej připojíte k elektrické síti a uvedete do provozu, tak, aby mohlo dojít k bezpečné stabilizaci maziva kompresoru.

Při ustavování spotřebiče zohledněte, pro prevenci jeho přehřívání, nutnost dostatku volného prostoru po všech jeho stranách tak, aby mohla být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu respektujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a instalaci.

V každém případě se, pro prevenci vzniku požáru, při instalaci a ustavování spotřebiče vyhýbejte tomu, aby se jeho vnější povrchy, obzvl. ty, které se při provozu zahřívají (kondenzátor, kompresor) bezprostředně dotýkaly přilehlých stěn nebo nábytku.

Spotřebič neustavujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo sporáky.

Ověřte, zda je zásuvka, která slouží k napájení spotřebiče, po jeho instalaci

DOPORUČENÍ PRO ÚSPORNÝ PROVOZ

Pro úsporu elektrické energie:

- Ustavujte spotřebič na vhodném místě (viz kapitola „Instalace spotřebiče“).
- Dvířka spotřebiče otevírejte pouze v nejnutnějších případech.
- Dbejte na optimální podmínky provozu spotřebiče včasnou a pravidelnou údržbou např. kondenzátoru (více viz kapitola „Údržba a čištění“).

- Pravidelně kontrolujte funkčnost těsnění a přesvědčte se, že dvířka řádně a dostatečně dovírají. V opačném případě neprodleně kontaktujte autorizovaný poprodejní servis.

OPRAVY

Každý zásah do elektrických komponent zařízení musí být realizován výhradně pověřeným kvalifi kovaným specialistou. Při servisních zásazích vyžadujte použití originálních náhradních dílů s certifi kátem zaručujícím jejich původ.

Po ukončení jeho životnosti je zapotřebí využít služeb center pro likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a spotřebič zlikvidovat bezpečným a ekologickým způsobem.

Tento spotřebič je určen výhradně k použití soukromými osobami v domácnostech a slouží ke skladování a přechovávání vína. Jeho výrobce a dodavatel se zříkají veškeré zodpovědnosti za škody způsobené jiným než shora uvedeným způsobem užití spotřebiče nebo jeho užívání v rozporu s účelem, k němuž byl zkonstruován.

Spotřebič splňuje požadavky vyplývající ze všech relevantních evropských směrnic ve znění příslušných platných úprav, zvláště pak požadavky vyplývající z těchto směrnic:

1907/2006 (REACH)

2011/95/ES (ROHS)

2006/95/ES – Evropská směrnice o bezpečném provozu elektrických zařízení nízkého napětí

2004/108/ES – Evropská směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

2008/48 - o elektromagnetickém poli

2010/30 a 1060/2010 - o energetickém štítkování

CE





R600a
Bezpečnostní pokyny



ou Dbejte na to, aby žádný z větracích otvorů (vně i uvnitř spotřebiče) nebyl zakryt nebo blokován překážk-





Uvnitř spotřebiče neuchovávejte žádné výbušné látky, plechovky s hořlavými hnacími plyny apod.



Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu spotřebiče.

Spotřebič využívá jako svůj chladící prostředek isobutan (R600a), k životnímu prostředí šetrný, přesto snadno vznětlivý plyn. Z bezpečnostních důvodů je proto nezbytné zajistit, aby se v blízkosti provozovaného spotřebiče nenacházely žádné zápalné zdroje (např. neizolované elektrické kontakty) a aby byl spotřebič provozován jen v dobře ventilovaných prostorách o dostatečných rozměrech (nebezpečí nahromadění chladiva v případě jeho úniku z okruhu). Typ užívaného chladiva je vyznačen na typovém štítku spotřebiče.



Ve vnitřních oddílech spotřebiče určených k uchovávání nápojů nepoužívejte žádná elektrická zařízení vyjma těch, která výrobce výslovně povoluje.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič vybalte (odstraňte ochranné a obalové materiály také z interiéru spotřebiče) a vizuálně zkontrolujte jeho bezchybný stav.
- Rozsah dodávka: 3x dřevěná police + dřevěný stojan ve spodní části.
- Jeví-li spotřebič známky poškození, instalaci přeruště a kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Pro tento případ si uschovejte obalový materiál, v němž byl spotřebič dodán.
- Před připojením vinotéky k síti ji nechte ustálit po dobu alespoň **24 hodin** ve vertikální klidové poloze. Tímto krokem předejdete možnému poškození nebo poruchám funkčnosti chladicího okruhu spotřebiče v důsledku jeho předchozího transportu.

- Spotřebič při jeho instalaci ustavte na rovném povrchu, popř. nerovnosti kompenzujte prostřednictvím výškově stavitelných nožek (pro ověření doporučujeme použít vodováhu) tak, aby mohl být zaručen jeho bezpečný a tichý provoz (prevence rizika nestability a zvýšeného provozního hluku) a řádná funkčnost jeho součástí (police, řádné dovírání a těsnění dveří, apod.).
- Instalace spotřebiče musí bezpodmínečně zohledňovat všechny místní předpisy a nařízení vztahující se k bezpečnému provozu elektrospotřebičů. Zodpovědnost v tomto ohledu nese výhradně uživatel.


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Vyčistěte vnitřní povrchy spotřebiče měkkým hadříkem a vlažnou vodou.

INSTALACE A USTAVENÍ SPOTŘEBIČE

- Tento spotřebič **není určen k vestavbě** do nábytkové skříně - jedná se o **volně stojící** model.
- Spotřebič ustavte v suché, řádně ventilované místnosti.
- Spotřebič ustavte na pevné podlaze s dostatečnou nosností, schopnou unést tíhu plně zatížené vinotéky.
- Po stranách spotřebiče a vzadu za ním doporučujeme ponechat min. **10 mm** volného prostoru pro zajištění dostatečné ventilace.
- Pro optimální, energeticky úsporný provoz spotřebiče jej doporučujeme ustavit v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (topení, trouba,...), nevystavovat přímému slunečnímu záření a neprovozovat v interiérech s příliš nízkými okolními teplotami. Expozice přímému slunečnímu záření může poškodit povrchovou úpravu spotřebiče a blízkost tepelného zdroje může zvýšit spotřebu elektrické energie. Vystavení příliš nízkým okolním teplotám může být příčinou nesprávné funkčnosti spotřebiče nebo jeho poruchy.
- Spotřebič ke svému chlazení využívá kompresor a **není určen** k ustavení a provozu v prostředích s velkými výkyvy okolní teploty (garáž, sklep apod.).
- Řádnou funkčnost spotřebiče lze garantovat při jeho provozu v podmínkách, kdy teplota okolního prostředí výrazně nepřekračuje rozmezí **od +16 do +32 °C**. Provoz spotřebiče při okolních teplotách mimo (nad nebo pod) tento rozsah může mít negativní vliv na výkon spotřebiče a deklarovaný rozsah vnitřní teploty (+5 - +18 °C) nemusí být proto dosažen.
- Spotřebič připojujte pouze ke snadno přístupné samostatné síťové zásuvce. K připojení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací šňůry, adaptéry ani sdružené zásuvky. V případě jakýchkoli pochybností strany elektrické instalace/uzemnění kontaktujte výlučně pověřeného profesionála (elektrotechnika, servisního technika dodavatele).

OVLÁDACÍ PANEL

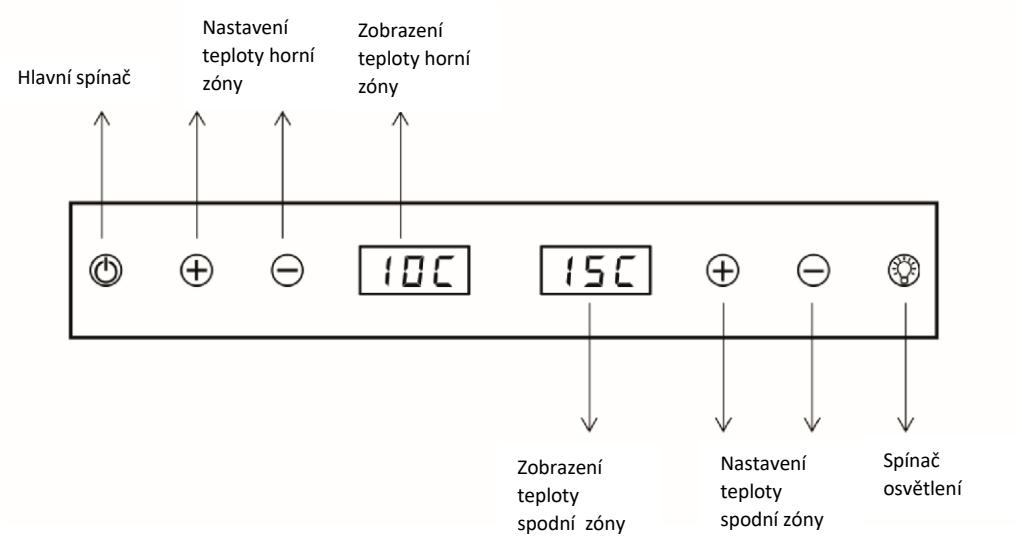

POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU


- Spotřebič disponuje dvěma teplotními zónami, teplotu horní zóny lze nastavit v rozmezí **5-12 °C**. Teplotu spodní zóny lze nastavit v rozmezí **12-18 °C**.
- Pro zapnutí/vypnutí spotřebiče stiskněte a přidržte provozní tlačítko „On/Off " na dobu 5 vteřin.
- Současným stisknutím a přidržením obou tlačítek pro nastavení teploty „+" a „-" po dobu 3 vteřin, lze změnit teplotní stupnici, v níž je na příslušném displeji dané zóny vnitřní teplota zobrazena, a přejít tak ze stupňů Celsia a Fahrenheitovu stupnici (a naopak).
- Tlačítka „+" a „-" slouží ke výšení/snížení vnitřní teploty příslušné zóny (jedním stisknutím příslušného talčítka se vnitřní teplota zvýší/sníží o jeden stupeň).

ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


Spotřebič je vybaven reverzibilními dveřmi. Vinotéka je dodávána s dveřním závěsem na pravé straně (směr otevírání zleva do prava), tento lze nicméně přesadit na protilehlou stanu a zaměnit tak směr otevírání dveří. Pro změnu směru otevírání dveří je třeba postupovat v krocích návodu níže (doporučujeme Vám, abyste se obrátili na služby kvalifi kovaných profesionálů):

- Zavřete dveře.
- Sejměte kryt horního dveřního závěsu ❶, odšroubujte 4 šrouby horního závěsu ❷ a závěs ❸ sejměte. Odstraňte záslepku levého horního závěsu dveří ❹.


Opatrným pohybem směrem vzhůru dvířka vyvěste a sejměte.

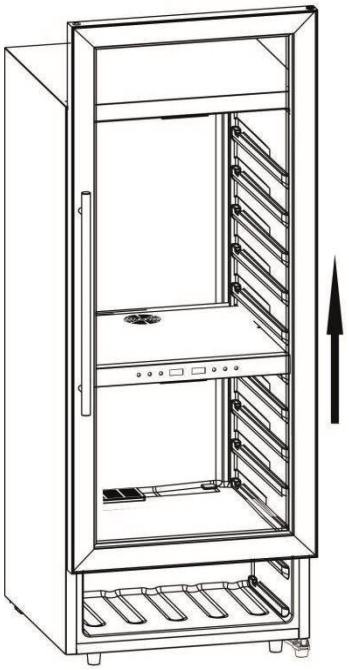


- Uvolněte 4 fixační šrouby pravého spodního závěsu dveří a závěs přesaďte na protilehlou stranu.

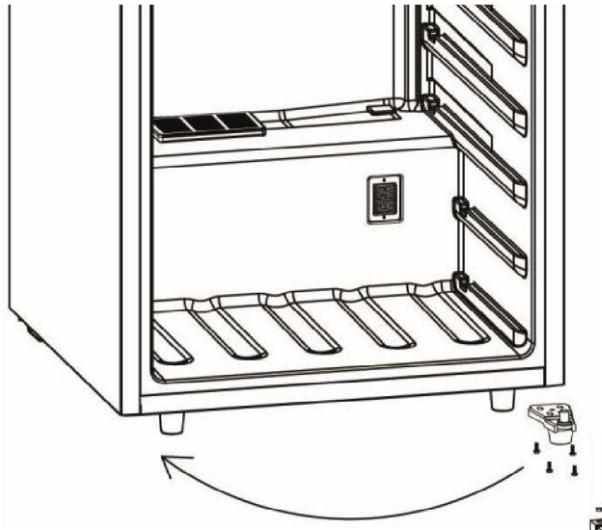

- Otočte sejmutá dvířka o 180 °.

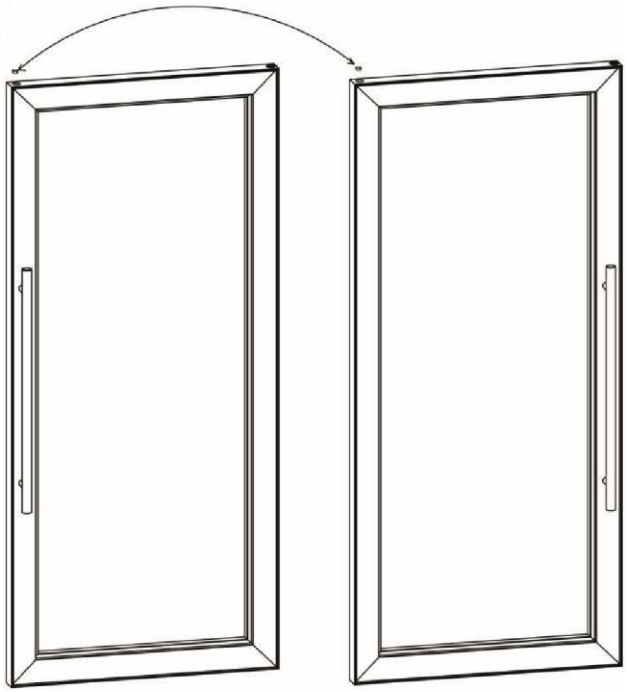


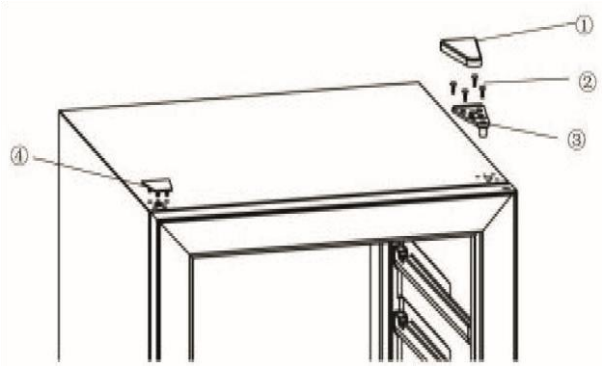

• Dvířka zvedněte, pevně držte, zarovnejte v ose závěsů a pomalým/opatrným pohybem směrem dolů usaďte na čepu spodního dveřního závěsu.



• Přesaďte na protilehlou stranu horní závěs dveří a dveře fixujte zašroubováním 4 fixačních šroubů. Na instalovaný závěs umístěte příslušný kryt. Otvory po sejmutém závěsu na pravé straně překryjte sejmutou záslepkou.

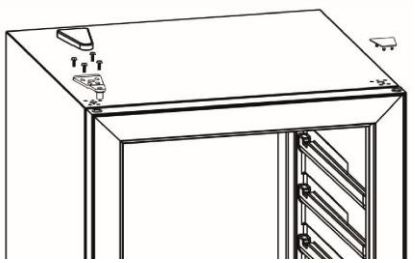

VYBAVENÍ SPOTŘEBIČE

PRECIZNÍ KONTROLA TEPLOTY

Podle doporučení odborníků, je ideální teplota pro skladování vína kolem 12 °C, přesněji v rozpětí 10 až 14 °C. Nepleťte si to s teplotou pro servírování vína, která se pohybuje mezi 5 a 18 °C, v závislosti na konkrétním druhu vína.

Je zvláště důležité, aby se zabránilo náhlé změně teploty. Tato vinotéka, navržena specialisty na skladování vína, na rozdíl od jednoduché chladničky, bere v úvahu citlivost vín na náhlé změny teploty a zajišťuje dokonalou kontrolu zachování konstantní průměrné teploty.

ANTI-VIBRAČNÍ SYSTÉM

Procesy dozrávání a rozkvětu vín vyžadují, mimo jiné, naprostý klid. Prostředí zcela prosté otřesů a vibrací je tedy zásadní podmínkou archivace vína. Proto jsou modely vinoték LA SOMMELIĒRE vybaveny sofistikovaným systémem absorpce vibrací, k němuž především usazení kompresoru na speciálních tlumičích a silná vrstva polyuretanové pěny, která izoluje vnitřní skříň od těla spotřebiče a velmi dobře pohlcuje vibrace.

AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ

Vinotéka je vybavena systémem automatického odmrazování. Po ukončení každého chladicího cyklu dojde k automatickému odmrazení chladicích oddílů. Přebytečná voda je odváděna do sběrné nádoby, která je umístěna v zadní části vinotéky u kompresoru, kde se, vlivem tepla produkovaného provozem kompresoru, odpaří.

NALOŽENÍ LAHVÍ

Indikace maximální kapacity naložení plní u našich vinoték především bezpečnostní a orientační účely (např. při výběru vhodného typu spotřebiče o kapacitě přiměřené Vašim potřebám a cílům).

Tato indikace je uváděna na základě standardních 75 cl lahví typu Bordeaux[1] včetně standardně dodávaných polic.

Ačkoli by tedy bylo – hypoteticky – možné naplnit vinotéku, např. bez užití polic, při naplnění lahvemi výhradně stejného tvaru a průměru apod., výrazně větším počtem lahví, ve skutečnosti bude praktické hledisko každodenní organizace a provozu vinotéky velmi pravděpodobně vyžadovat použití několika polic. Z čistě praktických důvodů racionálního provozu proto nejspíš vinotéku naložíte menším počtem lahví, než je její maximální indikovaná kapacita.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před každým úkonem údržby a čištění spotřebič vždy odpojte od zdroje elektrické energie (vytažením zástrčky napájecího kabelu ze síťové zásuvky, popř. vypnutím příslušného jističe v elektrickém okruhu).
- Před jeho uvedením do provozu (a poté v pravidelných intervalech, alespoň jednou za 3 měsíce) doporučujeme vyčistit všechny vnitřní i vnější povrchy spotřebiče (čelo, rám a madlo dveří, vnější plášť bočních stěn i horní části spotřebiče) teplou vodou s šetrným čisticím prostředkem. Očištěné povrchy poté omyjte čistou vodou a před připojením do sítě nechte řádně vyschnout. K čištění spotřebiče **nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky**.
- K vyčištění plastových částí drátěných polic lze užít slabého roztoku vody a jemného čisticího prostředku (např. saponátu na mytí nádobí). Dřevěné police nevyžadují zvláštní údržbu.
- Při prvním uvedení do provozu mohou některé části spotřebiče vydávat nepříjemný zápach. V takovém případě nastavte termostaty spotřebiče na minimální hodnotu vnitřní teploty, a nechte spotřebič po dobu několika hodin pracovat bez naložení lahví. Studený vzduch nežádoucí pachy odstraní.

---

[1] Standardizovaná klasifikace vinných lahví se opírá o několik parametrů, mezi něž patří jejich geografický původ (Bordeaux, Bourgogne, Provence,…), tvar lahve (tradiční, těžké, lehké, flétna) nebo barva skla. Jednotlivé lahve se v rámci této klasifikace zpravidla liší výškou i průměrem.

ODSTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Při krátkodobém neužívání ponechte spotřebič v obvyklém nastavení provozních parametrů.

Při dlouhodobějším přerušení provozu:

- ze spotřebiče nejprve vyjměte všechny uložené lahve a
- odpojte jej od zdroje elektrické energie (vytažením zástrčky napájecího kabelu ze síťové zásuvky).
- Poté očistěte a vysušte všechny vnitřní a vnější povrchy.
- K prevenci tvorby plísní, nepříjemných pachů a kondenzace, doporučujeme ponechat dvířka odstaveného spotřebiče pootevřená tak, aby v něm mohl volně proudit vzduch.

VÝPADEK PROUDU

Běžný výpadek proudu v délce 1 nebo 2 hodin nemůže zásadně ovlivnit vnitřní teplotu vinotéky. Pro ochranu uložených vín při výpadku proudu však zbytečně neotvírejte dveře spotřebiče, resp. otevírejte je jen v nejnutnějších případech. Při dlouhodobém výpadku proudu je zapotřebí podstoupit nezbytné kroky k ochraně uložených vín.

S opětovným zapnutím spotřebiče po jeho odpojení nebo po přerušení dodávky elektrické energie doporučujeme vyčkat po dobu alespoň 3 až 5 minut. Zprovozníte-li spotřebič po jeho předchozím odpojení ještě před uplynutím této doby, nedojde k nové aktivaci kompresoru (vyžaduje-li to vnitřní teplota) dříve, než po uplynutí zmíněné doby (3 – 5 minut).

Při prvním zprovoznění spotřebiče (nebo po jeho delším odstavení) se mohou hodnoty nastavené/požadované a reálné vnitřní teploty uvnitř spotřebiče lišit. Jde o obvyklý jev! K dosažení požadované hodnoty vnitřní teploty a její stabilizaci dojde po několika hodinách provozu.

Po obnovení dodávky elektrického proudu (po jeho předchozím přerušení) bude spotřebič pokračovat v provozu při posledním realizovaném nastavení provozních parametrů (které zůstane zachováno v jeho paměti i při přerušení napájení).

INFORMAČNÍ LIST

vinotéky pro domácnost dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

Značka	la Sommelière
Obchodní označení	**CVD102DZ**
Elektrické napájení	220-240 V, 50 Hz
Rozměry (d x h x v cm)	55x 56,5x127,7
Hmotnost netto (kg)	46
Kategorie domácích chladicích zařízení	2[1]
Třída energetické účinnosti	C[2]
Roční spotřeba energie (AEc) kWh/rok	260[3][4]
Celkový užitný objem (l)	238
Odmražování	automatické
Počet lahví celkem	102[5]
Nejnižší teplota skladování	5 °C
Klimatická třída	N[6]
Hlučnost (dBA re 1pW)	43
Vestavný/volně stojící spotřebič	-/●
Tento spotřebič je určen výhradně k přechovávání vína	●

[1] Kategorie chladicích spotřebičů pro domácnost: 1 = chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny; 2 = chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič pro uchovávání vína; 3 = chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou; 4 = chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou; 5 = chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami; 6 = chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami; 7 = chladnička/mraznička; 8 = skříňová mraznička; 9 = mrazicí pult; 10 = víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče.

[2] Na škále od A+++ (nejúspornější) po D (nejméně úsporné).

[3] Spotřeba energie vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.

[4] Výrobce neuvádí

[5] Údaj o jmenovité kapacitě uváděné v počtu standardních lahví o obsahu 0,75 l, které lze ve spotřebiči umístit podle pokynů výrobce.

[6] Klimatická třída SN: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +10°C do +32°C; klimatická třída N: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +16°C do +32°C; klimatická třída ST: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +16°C do +38°C; klimatická třída T: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +16°C do +43°C.

- Ano, k dispozici.

POPRODEJNÍ SERVIS

OPRAVY

Veškeré opravy Vašeho přístroje smí provádět výhradně kvalifikovaný personál autorizovaného servisu dovozce. Kontaktujete-li zákaznickou linku centrálního servisu, uveďte operátorce kompletní údaje o Vašem spotřebiči (model, typ, sériové čislo), které najdete na jeho vyrobním štítku.

V případě technického dotazu, problému nebo reklamace se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo využijte zákaznickou linku dovozce v ČR, kterým je společnost **ELMAX STORE, a.s.**

Příjem reklamací:

- **tel.: +420 599 529 251**
- **email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz**

K dispozici jsou Vám rovněž internetové stránky **www.avintage.cz**, kde naleznete nejen podrobné informace o dalších produktech značky *La Sommèliere*, v rámci těchto stránek nás můžete rovněž snadno a přímo kontaktovat prostřednictvím formuláře v odkazech „*zákaznický servis*“ a „*kontakty*“.



Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Topolová 777/2
735 42 TĚRLICKO tel.: 599 529 262 www.avintage.cz

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU tel.: 599 529 251