la Sommelière



Dvouzónová vinotéka

TR2V150

CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tento spotřebič je určen pouze pro skladování a uchovávání vína

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny 3
BEZPEČNOST DĚTÍ A ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB 3
OBECNÁ BEZPEČNOST 3
CHLADICÍ OKRUH 4
NEBEZPEČÍ POŽÁRU 4
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST 4
KAŽDODENNÍ PROVOZ 4
Údržba a čištění 5
Bezpečnostní pokyny k instalaci 5
DOPORUČENÍ PRO ÚSPORNÝ PROVOZ 5
OPRAVY 5
Instalace 7
Před použitím vinotéky 7
Vlastní instalace vinotéky 7
Provoz vinotéky 7
Ovládání vinotéky 8
Ovládací panel 8
Ovladače pro nastavení teploty 8
Teplotní alarm 9
Vnitřní osvětlení 9
Police 9
Péče a údržba 11
Čištění vinotéky 11
Výpadek proudu 11
Co dělat vpřípadě závady 12
Běžné provozní jevy 13
Ochrana životního prostředí 14
Ekologicky vhodná likvidace 14

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro zajištění Vaši osobní bezpečnosti a pro garanci řádného užívání spotřebiče, si, prosím, pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku, včetně všech v ní obsažených bezpečnostních pokynů a doporučení ještě předtím, než přístroj nainstalujete a poprvé uvedete do provozu.

Pro prevenci škod na spotřebiči a/nebo nezáměrným újmám na zdraví zúčastněných osob je zapotřebí, aby byli uživatelé spotřebiče dostatečným způsobem seznámeni s podmínkami jeho řádného a bezpečného provozu i se všemi riziky spojenými s jeho obsluhou.

Tento uživatelský manuál uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro jeho pozdější použití Vámi nebo další osobou v případě prodeje nebo postoupení vinotéky, tak, aby mohly být za všech okolností zajištěny optimální podmínky dalšího bezpečného a řádného provozu vinotéky.

BEZPEČNOST DĚTÍ A ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí mladších 8 let) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí o spotřebiči a zkušeností s jeho používáním, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Údržbu a čištění spotřebiče nesmějí za žádných okolností provádět děti bez dozoru.

Obalové materiály spotřebiče odstraňte z dosahu dětí (riziko udušení).

Vysloužilý spotřebič odpojte od sítě a odstraňte z něj dvířka. K jeho likvidaci využijte sběrná místa pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo jinou alternativu ekologické likvidace (zpětný odběr). K prevenci nebezpečí, které může představovat pro děti, doporučujeme ponechat na příslušných místech uvnitř vyřazeného spotřebiče všechny police (riziko uvíznutí).

Nahrazujete-li vysloužilý spotřebič s magnetickým uzavíráním/těsněním novým spotřebičem vybaveným bezpečnostním zámkem/závorou na dveřích nebo těsnění, přesvědčte se nejprve o deaktivaci bezpečnostního systému nového spotřebiče tak, aby v něm v průběhu likvidace vysloužilého spotřebiče nemohly uvíznout děti.

Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

OBECNÁ BEZPEČNOST

Tento spotřebič je koncipován VÝHRADNĚ pro použití v běžných domácnostech.

⚠ Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé substance, například spreje s hořlavými hnacími plyny. Hrozí např. nebezpečí rizikových situací v důsledku jejich rozlití v interiéru spotřebiče.

⚠ Poškozený napájecí kabel spotřebiče musí být, z bezpečnostních důvodů, neprodleně opraven nebo nahrazen výhradně pověřeným zaměstnancem výrobce nebo kvalifikovaným zaměstnancem autorizovaného poprodejního servisu dodavatele.

⚠ Všechny ventilační otvory spotřebiče musí zůstat po jeho instalaci volné. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro řádnou cirkulaci vzduchu, obzvláště v okolí prostor vzduchových vstupů a výstupů.

⚠ Za všech okolností předcházejte poškození rozvodů chladícího okruhu.

⚠ Ve vnitřních prostorách spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje a zařízení s výjimkou případů explicitně povolených výrobcem zařízení.

⚠ Chladící a izolační systém spotřebiče obsahují hořlavé plyny. Při ukončení jeho životnosti je proto třeba dodr- žet přísná pravidla bezpečnosti a k likvidaci spotřebiče využít služeb specializovaných center pro likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Spotřebič, a to ani po ukončení jeho životnosti, nevystavujte ohni!

CHLADICÍ OKRUH

Spotřebič využívá jako své chladicí médium isobutan (R600a) – k přírodnímu prostředí šetrný, přesto snadno vznětlivý, a proto velmi nebezpečný plyn. Při transportech spotřebiče a jeho instalaci důsledně dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné z částí rozvodu chladicího systému. Chladicí médium (R600a) je vysoce hořlavý plyn.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Při poškození rozvodů chladicího okruhu spotřebiče:

- odstraňte z jeho bezprostřední blízkosti zápalné zdroje a otevřený plamen.
- řádně větrejte místnost, ve které je spotřebič instalován.

Každé poškození napájecího kabelu zařízení může mít za následek zkrat a požár.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Výrobce i dodavatel se zříkají zodpovědnosti za nehody a problémy způsobené nesprávnou nebo neodbornou instalací spotřebiče nebo jeho instalací v rozporu s pokyny obsaženými v tomto návodu k obsluze a instalaci

Napájecí kabel spotřebiče nesmí být prodlužován/nastavován. K připojení spotřebiče k elektrické síti nepoužívejte prodlužovací šňůry, adaptéry ani sdružené zásuvky.

Před připojením spotřebiče k síti prověřte bezvadný stav síťové zásuvky. Připojení k poškozené nebo uvolněné zásuvce může být příčinou přehřátí spotřebiče a jeho vznícení nebo exploze.

Zásuvka, která slouží k napájení spotřebiče, musí zůstat po jeho instalaci snadno přístupná.

Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel, ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.

Zajistěte dokonalé uzemnění zařízení dle místních předpisů.

V případě uvolněné zásuvky na zdi, nepřipojujte zařízení, nýbrž nechte zásuvku neprodleně opravit. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem!

Spotřebič nikdy nezapojujte/neprovozujte bez řádně instalovaného krytu vnitřního osvětlení.

Před výměnou osvětlovací žárovky vždy odpojte zařízení od elektrické sítě!

Tento spotřebič je koncipován pro napájení jednofázovým střídavým proudem 220~240 V/50 Hz přes předpisově instalovanou samostatnou uzemněnou zásuvku.

Poškozený napájecí kabel spotřebiče sami neopravujte! Neprodleně kontaktujte autorizovaný poprodejní servis.

Zásuvka musí zůstat přístupná, ovšem mimo dosah dětí. V případě pochybností kontaktujte odborného instalatéra.

KAŽDODENNÍ PROVOZ

Uvnitř spotřebiče nikdy neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky, zvláště tekutiny. Hrozí riziko jejich vznícení nebo exploze.

Uvnitř spotřebiče neprovozujte jiná elektrické zařízení (výrobníky ledu, mixéry apod.).

Při odpojování spotřebiče ze sítě nikdy netahejte za samotný kabel, ale vždy jej pevně uchopte za zástrčku a odpojte jejím vytažením ze síťové zásuvky.

Ve vnitřním oddílu spotřebiče neumísťujte teplé/horké předměty.

Při nakládání lahví respektujte maximální povolené zatížení a doporučené skladovací kapacity. Při dlouhodobějším přechovávání nápojů respektujte doporučení výrobců uvedená na obalech.

Spotřebič umístěte tak, aby nebyl exponován přímým slunečním paprskům.

Z bezprostřední blízkosti spotřebiče pro prevenci rizika jeho vznícení a požáru odstraňte všechny zápalné zdroje (svíčky, svítidla, aj. zdroje s otevřeným plamenem).

Tento spotřebič je určen výhradně k přechovávání vína.

Spotřebič má značnou váhu. Zohledněte tuto skutečnost při jeho manipulaci a přemísťování.

Na spotřebič, ani žádnou z jeho částí/příslušenství (dveře, police, sokl) si nesedejte!

Pro ochranu uložených lahví a bezpečnost spotřebiče nepřetěžujte police nad uvedenou hodnotu maximálního povoleného zatížení!

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každým úkonem údržby a čištění spotřebič odpojte od zdroje elektrické energie.

Pro čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte: kovové nástroje, parní a vysokotlaké čističe, těkavé kapaliny, organická rozpouštědla a substance s abrazivními složkami.

Námrazu ze stěn spotřebiče neodstraňujte ostrými nebo špičatými nástroji. Použijte speciální plastovou škrabku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K INSTALACI

- Pro korektní/bezpečné připojení spotřebiče k elektrické síti, respektujte důsledně všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a instalaci.
- Spotřebič po převzetí vybalte a vizuálně prověřte jeho celkový stav. Jeví-li spotřebič známky poškození, nepřipojujte jej a neprodleně kontaktujte prodejce, u kterého jste tento spotřebič zakoupili. Pro účely případné reklamace uschovejte obalový materiál, ve kterém byl spotřebič dodán.
- Po přepravě spotřebiče, zvlášť tehdy, došlo-li při ní k jeho naklápění, jej nechte stát v klidové pozici po dobu alespoň 4 hodin, předtím, než jej připojíte k elektrické síti a uvedete do provozu, tak, aby mohlo dojít k bezpečné stabilizaci maziva kompresoru.
- Při umísťování spotřebiče zohledněte, pro prevenci jeho přehřívání, nutnost dostatku volného prostoru po všech jeho stranách tak, aby mohla být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu. Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu respektujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a instalaci.
- V každém případě se, pro prevenci vzniku požáru, při instalaci a umísťování spotřebiče vyhýbejte tomu, aby se jeho vnější povrchy, zvlášť ty, které se při provozu zahřívají (kondenzátor, kompresor) bezprostředně dotýkaly přilehlých stěn nebo nábytku.
- Spotřebič neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo sporáky.
- Po instalaci musí zásuvky zůstat přístupné.

DOPORUČENÍ PRO ÚSPORNÝ PROVOZ

Pro úsporu elektrické energie:

- Umístěte spotřebič na vhodném místě (viz kapitola „Instalace spotřebiče“).
- Dvířka spotřebiče otevírejte pouze v nejnutnějších případech.
- Dbejte na optimální podmínky provozu spotřebiče včasnou a pravidelnou údržbou např. kondenzátoru (více viz kapitola „Údržba a čištění“).
- Pravidelně kontrolujte funkčnost těsnění a přesvědčte se, že dvířka řádně a dostatečně dovírají. V opačném případě neprodleně kontaktujte autorizovaný poprodejní servis.

OPRAVY

- Každý zásah do elektrických komponent zařízení musí být realizován výhradně pověřeným kvalifikovaným specialistou. Při servisních zásazích vyžadujte použití originálních náhradních dílů s certifikátem zaručujícím jejich původ.
- Po ukončení jeho životnosti je zapotřebí využít služeb center pro likvidaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a spotřebič zlikvidovat bezpečným a ekologickým způsobem.

Tento spotřebič je určen výhradně k použití soukromými osobami v domácnostech a slouží ke skladová-

ní a přechovávání vína. Jeho výrobce a dodavatel se zříkají veškeré zodpovědnosti za škody způsobené jiným než shora uvedeným způsobem užití spotřebiče nebo jeho užívání v rozporu s účelem, k němuž byl zkonstruován.



R600a

Bezpečnostní pokyny

K odmrazení spotřebiče používejte jen prostředky a postupy doporučené výrobcem. Neurychlujte odmrazování ostrými nebo špičatými předměty ani jinými mechanickými postupy, které jsou v rozporu s doporučením výrobce.

Dbejte na to, aby žádný z větracích otvorů (vně i uvnitř spotřebiče) nebyl zakryt nebo blokován překážkou.

Uvnitř spotřebiče neuchovávejte žádné výbušné látky, plechovky s hořlavými hnacími plyny apod.

Dbejte na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu spotřebiče.

Spotřebič využívá jako svůj chladící prostředek isobutan (R600a), k životnímu prostředí šetrný, přesto snadno vznětlivý plyn. Z bezpečnostních důvodů je proto nezbytné zajistit, aby se v blízkosti provozovaného spotřebiče nenacházely žádné zápalné zdroje (např. neizolované elektrické kontakty) a aby byl spotřebič provozován jen v dobře ventilovaných prostorách o dostatečných rozměrech (nebezpečí nahromadění chladiva v případě jeho úniku z okruhu). Typ užívaného chladiva je vyznačen na typovém štítku spotřebiče.

Ve vnitřních oddílech spotřebiče určených k uchovávání nápojů nepoužívejte žádná elektrická zařízení vyjma těch, která výrobce výslovně povoluje.

Spotřebič splňuje požadavky vyplývající ze všech relevantních evropských směrnic ve znění příslušných platných úprav, zvláště pak požadavky vyplývající z těchto směrnic:
1907/2006 (REACH)
2011/65/EC (ROHS)
2006/95/EC – Evropská směrnice o bezpečném provozu elektrických zařízení nízkého napětí
2004/108/EC – Evropská směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2008/48 - o elektromagnetickém poli
2010/30 a 1060/2010 - o energetickém štítkování

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

PŘED POUŽITÍM VINOTÉKY

- Odstraňte obalové materiály z vnějšku a vnitřku vinotéky.
- Před připojením k elektrické síti ponechte vinotéku stát na místě po dobu 2 hodin. Tímto způsobem eliminujete možnost nesprávné funkce chladícího systému způsobeného přepravou a manipulací.
- Vnitřek vyčistěte vlažnou vodou za použití měkké utěrky.

VLASTNÍ INSTALACE VINOTÉKY

- Tento spotřebič je určen jako volně stojící a také jako vestavěný do nábytkové skříně (plná vestavba). Řiďte se štítkem na zadní straně spotřebiče.
- Spotřebič postavte v suché, řádně větrané místnosti.
- Spotřebič postavte na pevné podlaze s dostatečnou nosností, schopnou unést tíhu plně zatížené vinotéky. Pro vyvážení použijte vodováhu a seřízení pomocí předních šroubovatelných nožek.
- Pro optimální, energeticky úsporný provoz spotřebiče jej doporučujeme umístit v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (topení, trouba, atd.), nevystavovat přímému slunečnímu záření a neprovozovat v interiérech s příliš nízkými okolními teplotami. Expozice přímému slunečnímu záření může poškodit akrylovou povrchovou úpravu spotřebiče a blízkost tepelného zdroje může zvýšit spotřebu elektrické energie. Vystavení příliš nízkým okolním teplotám může být příčinou nesprávné funkčnosti spotřebiče nebo jeho poruchy.
- Spotřebič neumisťujte do nadměrně vlhkých prostor!
- Spotřebič připojte k vyhrazené, řádně instalované a uzemněné zásuvce. Nikdy neodpojujte uzemnění a neodstraňujte ze zástrčky zemnící kolík. Veškeré dotazy ohledně správného uzemnění směřujte na autorizovanou montážní firmu provádějící instalaci.


PROVOZ VINOTÉKY

Vinotéka má být umístěna v prostorách s okolní teplotou mezi 5 - 35 °C. V případě, že je teplota okolí mimo tento rozsah, provoz spotřebiče může být ovlivněn. V tomto případě může být dosažení a udržení vnitřní teploty ve vinotéce v rozmezí stanovených 5 - 18 °C obtížné.

Výše uvedené teploty mohou kolísat vlivem zapnutého nebo vypnutého vnitřního osvětlení a také vlivem pozice láhve (horní, střední či spodní oddíl).

OVLÁDÁNÍ VINOTÉKY

OVLÁDACÍ PANEL

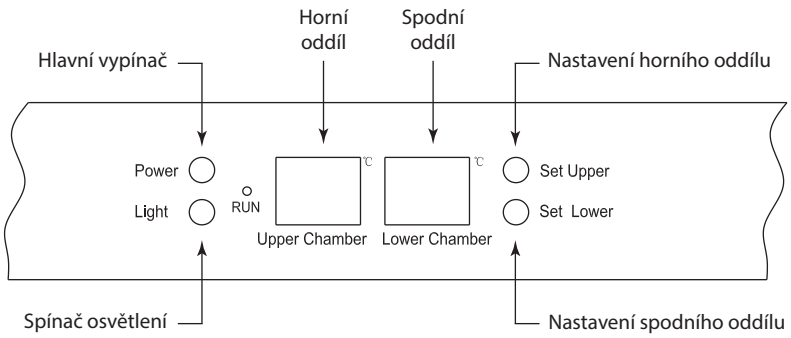

RUN

Indikátor ukazující provoz kompresoru. Pokud kontrolka svítí, kompresor je v provozu a zařízení chladí.

Spínač osvětlení

Zapíná a vypíná vnitřní osvětlení vinotéky.

Hlavní vypínač

Zapíná a vypíná zařízení.

Nastavení horního oddílu (SET UPPER)

Tlačítko pro nastavení teploty horního oddílu vinotéky.

Nastavení spodního oddílu (SET LOWER)

Tlačítko pro nastavení teploty spodního oddílu vinotéky.

Zobrazení teploty horního oddílu (UPPER CHAMBER)

Displej pro zobrazení teploty horního oddílu.

Zobrazení teploty spodního oddílu (LOWER CHAMBER)

Displej pro zobrazení teploty spodního oddílu.

OVLADAČE PRO NASTAVENÍ TEPLOTY

- Každý oddíl vinotéky (horní nebo spodní) se reguluje nezávisle. Pro nastavení teploty:
  - Zapojte napájecí šňůru vinotéky do řádně uzemněné zásuvky.
  - **V případě výpadku proudu se veškerá teplotní nastavení vymažou automaticky. Vinotéka vejde do továrního nastavení teplot, což je 7 °C pro horní zónu a 12 °C pro spodní zónu.**
- **Seřiďte teplotu příslušné zóny pomocí tlačítek, přilehlých k tlačítkům volby zóny (set upper, set lower). Každé zmáčknutí tlačítka zvýší/sníží teplotu o 1 °C.**
- **Po provedené volbě zvolená teplota bliká na displeji cca 5 sekund. Následně se displej vrátí k zobrazení vnitřní teploty dané zóny.**

Horní zóna: Rozsah nastavení teplot 5 - 18 °C

Spodní zóna: Rozsah nastavení teplot 5 - 18 °C

- **Nastavenou teplotu můžeme kdykoli zobrazit zmáčknutím příslušného tlačítka zóny. Nastavená teplota bude blikat na displeji po dobu 5 sekund.**

TEPLOTNÍ ALARM

Rozsah nastavení teplot je v rozmezí 5 - 18 °C.

- **Nízkoteplotní alarm funguje následovně: Pokud je uvnitř reálná teplota nižší, než 0 °C, ozve se zvuková signalizace a na displeji se zobrazí nápis „LO“.**
- **Vysokoteplotní alarm funguje takto: Pokud je reálná teplota vyšší než 23 °C, ozve se zvuková signalizace a na displeji se zobrazí nápis „HI“.**
- **Pokud zaregistrujete alarm, volejte váš značkový servis k provedení opravy.**


VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Vnitřní osvětlení můžete vypínat a zapínat tlačítkem spínače osvětlení (LIGHT).

- Za účelem úspory energie se světlo automaticky vypne po 10 minutách od zapnutí.
- Pokud chcete, aby osvětlení svítilo trvale, zmáčkněte tlačítko LIGHT a podržte ho po dobu 5 sekund, dokud displej nezobrazí „LP“.
- Standardní nastavení osvětlení (automatické vypnutí po deseti minutách) nastavíte opětovným zmáčknutím a přidržením tlačítka LIGHT po dobu 5 sekund, až displej zobrazí nápis „LF“.

POLICE

- Abyste zabránili poškození dveřního těsnění, police vyjímejte pouze při plně otevřených dveřích vinotéky.
- Pro snadný přístup k uskladněnému obsahu je vhodné vytáhnout police přibližně do 1/3 z vodítek vinotéky. Vinotéka je opatřena zarážkou na každé straně vodítek polic, aby se zabránilo pádu lahví.
- Při vyjímání police z oddílu dbejte na slícování plastového kolíku s vybráním na polici. Následně polici vytáhněte. (Viz obrázek).

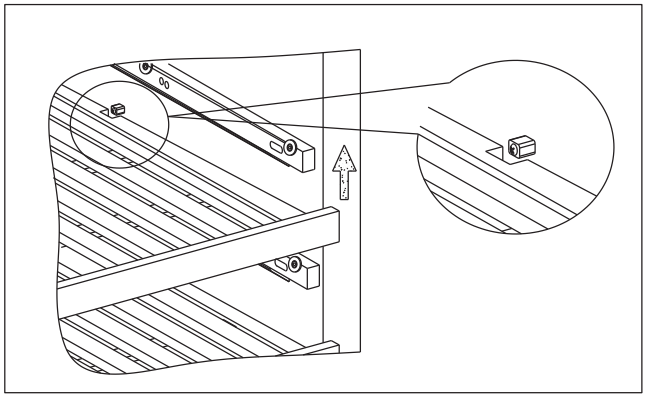

Poznámka:

- V případě nenadálého odpojení vinotéky nebo výpadku proudu musíte počkat 3 - 5 minut před jeho opětovným zapnutím. Pokud vinotéku zapnete dříve, nemusí se ihned rozběhnout.
- Pokud zapínáte vinotéku poprvé, anebo po delším čase, kdy byla vypnuta, rozdíl mezi nastavenou a zobrazenou teplotou může být větší. Je to normální jev. Po několika hodinách provozu se teploty vyrovnají.


Zámek dveří

Vinotéka je opatřena zámkem s klíčem. Klíče jsou umístěny v sáčku s uživatelskou příručkou.

Vložte klíč do zámku dveří a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Tím dveře odemknete. Zamknutí proveďte obráceně, dbejte na to, aby kovový jazýček byl plně zasunut do zámku. Pak vytáhněte klíč a uložte jej na bezpečném místě.


Instalace madla

1. Vytáhněte ze dveří těsnění v okolí místa instalace madla. (viz obr. 1 níže).

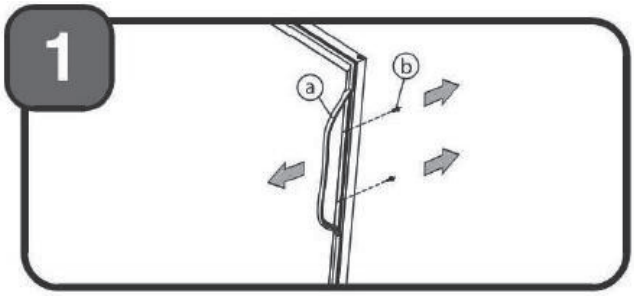

Poznámka: těsnění se snadno vytáhne ručně, není potřeba použít žádné nástroje.

2. Vložte dva šrouby s křížovou drážkou ⓒ s podložkami ⓓ a ⓔ ze strany těsnění dveřního rámu tak, aby konce šroubů trčely na venkovní straně dveří ven (jak je ukázáno na obr. 2).

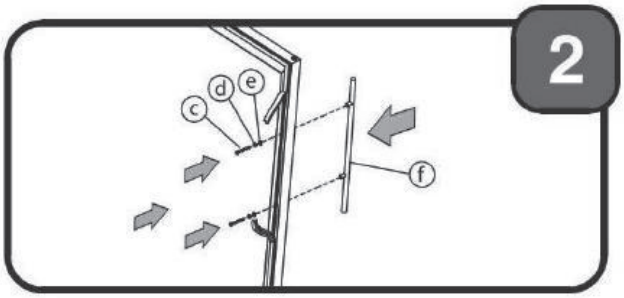


3. Vyrovnejte madlo ⓕ se šrouby a pevně je dotáhněte pomocí křížového šroubováku až dokud madlo dosedne na místo na rámu. (Obr. 2)

Pozor: šrouby dotahujte s citem, abyste nestrhli závit uvnitř madla.

Nádobka na vodu

Vinotéka je opatřena nádobkou na vodu, která slouží k udržení správné hladiny relativní vlhkosti v chlazeném oddíle. Tím se zabrání vysušení korkových zátek a následné oxidaci vína.

Nádobku pokládejte na polici v horní části vinotéky (viz obrázek níže). Pokud zjistíte, že vnitřní prostředí vinotéky má nízkou relativní vlhkost, do nádobky nalijte vodu.

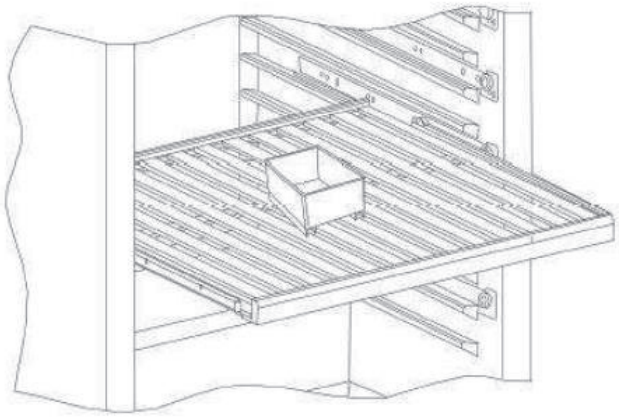

Obr. 3

PÉČE A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ VINOTÉKY

Pro zajištění optimálního výkonu a funkčnosti spotřebiče jej doporučujeme pravidelně čistit a udržovat podle níže uvedeného postupu:

- Ujistěte se, že je před každou manipulací s vinotékou nebo jejím čištěním odpojen napájecí kabel.
- Následně vyprázdněte vinotéku a vyložte všechny police a nádobku s vodou.
- Vyčistěte vnitřek vodou s přídavkem 2 lžic jedlé sody na litr vody.
- Myjte police roztokem jemného mycího prostředku na nádobí.
- Ovládací panel utřete houbou mírně navlhčenou v roztoku saponátu a důkladně vyždímanou.
- Vnější části skříně čistěte teplou vodou s přídavkem saponátu. Potom ji důkladně opláchněte a osušte měkkou utěrkou.

VÝPADEK PROUDU

Mnoho výpadků proudu bývá odstraněno během několika hodin a nemají vliv na teplotu uvnitř vinotéky za předpokladu, že snížíte na minimum otevírání dveří.

V případě delšího výpadku nebo odstávky vinotéky je nutné podniknout kroky na ochranu vína.

Dovolená

Krátká dovolená: během kratší dovolené jak 3 týdny nechte vinotéku normálně v provozu.

Dlouhá dovolená: pokud zařízení nebudete používat po několik měsíců, vyprázdněte jej a vypněte. Následně důkladně vyčistěte vnitřek. Dveře ponechte pootevřené, abyste zabránili vzniku pachů a plísní.

Stěhování vinotéky

- Vyprázdněte spotřebič, poté vyjměte police pro prevenci jejich poškození během transportu.
- Zajistěte dveře tak, aby při transportu nemohlo dojít k jejich otevření (fixace páskou apod.).
- Pro ochranu vnější povrchů můžete vinotéku přikrýt vhodným materiálem (tkanina, fólie…).
- Vinotéku přepravujte ve svislé pozici.

Úspora energie

- Spotřebič umístěte v dostatečné vzdálenosti od všech zdrojů tepla (trouby, přímotopy).
- Dveře spotřebiče otvírejte pouze v nutných případech a na co nejkratší dobu.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ZÁVADY

Přes veškerou péči věnovanou vývoji a výrobě, i přísnému systému kontroly jakosti, nemůžeme zcela vyloučit možnost vzniku poruchy nebo závady. Než se však obrátíte na prodejce, dodavatele nebo jejich autorizovaný servis, ověřte prosím, zda problém/závadu nedokážete odstranit sami. Nejprve prověřte, zda:

Závada	Možná příčina
Vinotéka nepracuje.	Zásuvka, ke které je spotřebič připojen, není pod napětím., nebo zařízení není zapnuto.
	Poškozený napájecí kabel spotřebiče.
	Přepálená pojistka/vypnutý jistič silového obvodu.
Časté zapínání a vypínání	Teplota v místnosti je vyšší než normální.
	Do vinotéky bylo přidáno větší množství lahví.
	Dveře se často otevírají.
	Dveře nejsou úplně zavřené.
	Ovladač teploty není správně nastaven.
	Těsnění dveří je poškozeno.
Vinotéka dostatečně nechladí.	Teplota je nastavena na příliš vysokou hodnotu.
	Dveře spotřebiče byly příliš často otevřeny.
	Dveře spotřebiče nejsou řádně dovřeny.
	Závada na těsnění dveří.
Vibrace při provozu.	Vinotéka není postavena na dostatečně rovném povrchu/vyvážena do vodorovné roviny.
Vnitřní LED osvětlení nesvítí.	Vypínač osvětlení je v pozici OFF.
	Spotřebič není pod napětím, vyhozený jistič.
	Vypálená žárovka.
	Vinotéka není zapojena do sítě.
Dveře řádně nedovírají.	Spotřebič není řádně vyrovnán.
	Police nejsou řádně zasunuty/umístěny.
	Zanesené/znečištěné těsnění dveří.
	Dveře byly otočeny a nejsou správně namontovány.

Nepodařilo-li se Vám odstranit problém nebo závadu pomocí návodu v tabulce výše, v žádném případě spotřebič **SAMI NEOPRAVUJTE**, kontaktujte dodavatele nebo jeho autorizované servisní středisko.

BĚŽNÉ PROVOZNÍ JEVY

Níže popsané jevy jsou běžnými průvodními fenomény, které provázejí chod vinotéky (NEJEDNÁ SE O ANOMÁLIE):

Kompresor

Kompresor se nespustí, pokud je teplota v místnosti nižší než nastavená teplota. Kompresor přestane pracovat, když chladicí systém dosáhne požadované vnitřní teploty a aktivaci obnovuje při nutnosti jejího udržení. Před opětovným spuštěním spotřebiče po jeho předchozí deaktivaci vyčkejte vždy minimálně 5 minut.

Kondenzace

Ve vlhké místnosti (místnosti s vysokou úrovní relativní vlhkosti vzduchu) se může na povrchu vinotéky, zejména na skleněných dveřích, objevit kondenzace. Tento jev je také ovlivněn předchozím častým nebo dlouhodobým otevřením dvířek spotřebiče. V takovém případě postačí její otření měkkou suchou tkaninou.

Provozní hluk

Při provozu spotřebiče lze registrovat: zvuk kompresoru, zvl. při cyklech jeho aktivace a deaktivace; zvuk připomínající „tekoucí" vodu, jež je doprovodným jevem při oběhu chladiva v chladicím systému nebo zvuky doprovázející jeho odpařování ve výparníku.

Osvětlení

Nebyla-li ve vnitřním prostoru vinotéky dosud dosažena požadovaná (nastavená) úroveň teploty, indikuje to spotřebič rozsvícením indikátoru ovládacího panelu (horní i spodní zóny). Jakmile dosáhne vinotéka nastavené teploty, kontrolky se automaticky vypnou.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Produkt vyhovuje požadavkům Směrnice WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Evropské unie 2002/96/ EK.

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE



Tento symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Značka LA SOMMELIÈRE si, v důsledku konstantní snahy o zdokonalování svých produktů, vyhrazuje právo na změny jejich technických parametrů bez předchozího upozornění. Záruku na spotřebiče LA SOMMELIÈRE mohou poskytovat výhradně oficiální prodejci. Tento návod (ani žádnou jeho část) nelze považovat za záruční list. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace obsažené v tomto návodu k obsluze byly úplné a přesné, nejedná se o závazný dokument a společnosti La Sommelière a ELMAX STORE, a. s. nepřebírají žádnou odpovědnost za případné technické nebo tiskové chyby nebo opomenutí.

INFORMAČNÍ LIST

vinotéky pro domácnost dle nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010

Značka	**La Sommelière**
Obchodní označení	**TR2V150**
Kategorie domácích chladicích zařízení	2[1]
Třída energetické účinnosti	D[2]
Roční spotřeba energie (AEc) kWh/rok	337[3]
Celkový užitný objem l	413[4]
Počet lahví celkem	211[5]
Nejnižší teplota skladování	5 °C
Klimatická třída	N[6]
Hlučnost dB (A) re 1pW	44
Vestavný/volně stojící spotřebič	●/●
Tento spotřebič je určen výhradně k přechovávání vína	●

[1] Kategorie chladicích spotřebičů pro domácnost: 1 = chladnička s jedním nebo několika prostory pro čerstvé potraviny; 2 = chladnička s prostorem s mírnou teplotou, chladnička s mírnou teplotou a spotřebič pro uchovávání vína; 3 = chladnička/zchlazovač a chladnička s prostorem bez označení hvězdičkou; 4 = chladnička s prostorem označeným jednou hvězdičkou; 5 = chladnička s prostorem označeným dvěma hvězdičkami; 6 = chladnička s prostorem označeným třemi hvězdičkami; 7 = chladnička/mraznička; 8 = skříňová mraznička; 9 = mrazicí pult; 10 = víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče.

[2] Na škále od A+++ (nejúspornější) po D (nejméně úsporné).

[3] Spotřeba energie vypočítaná na základě výsledků získaných během 24 hodin za normalizovaných testovacích podmínek. Skutečná spotřeba energie závisí na podmínkách použití a umístění spotřebiče.

[4] Výrobce neuvádí

[5] Údaj o jmenovité kapacitě uváděné v počtu standardních lahví o obsahu 0,75 l, které lze ve spotřebiči umístit podle pokynů výrobce.

[6] Klimatická třída SN: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +10 °C do +32 °C; klimatická třída N: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +16 °C do +32 °C; klimatická třída ST: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +16 °C do +38 °C; klimatická třída T: Tento spotřebič je určen k použití za teploty okolí od +16 °C do +43 °C.

● Ano, k dispozici.



Výhradní dovozce:

ELMAX STORE, a. s.

Topolová 777/2

735 42 TĚRLICKO

tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU

tel.: 599 529 251