CZ Návod k použití

KVD6020PA+++



kluge

OBSAH


KAPITOLA 1: POPIS PRODUKTU
Technické údaje....5
Soulad se směrnicemi a údaje o testech....5
KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE A DOPORUČENÍ
Recyklace....6
Bezpečnostní údaje....6
Doporučení....8
Předměty, které nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí....8
KAPITOLA 3: INSTALACE SPOTŘEBIČE
Umístění spotřebiče....8
Připojení vody....9
Hadice pro přívod vody....9
Hadice pro vypouštění vody....9
Elektrické připojení....10
Před použitím spotřebiče....11
KAPITOLA 4: PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ
Význam odstranění vodního kamene z vody....11
Plnění solí....11
Testovací proužek....11
Nastavení spotřeby soli....12
Použití čistícího prostředku....12
Naplnění přihrádky na čisticí prostředek....12
Kombinovaný čisticí prostředek....13
Plnění leštidlem, nastavení....13
KAPITOLA 5: PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ
Rošt na nádobí....14
Alternativní plnění koše....17
KAPITOLA 6: POPIS PROGRAMU
Položky programu....19
KAPITOLA 7: ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A VÝBĚR PROGRAMU
Zapnutí spotřebiče....22
Sledování programu....22
Změna programu....23
Změna programu pomocí restartu....23
Vypnutí spotřebiče....23
KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Filtry....15
Ramena s tryskami....25
Filtr hadice....25
KAPITOLA 9: KÓDY SELHÁNÍ A CO DĚLAT V PŘÍPADĚ SELHÁNÍ....26
KAPITOLA 10: PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE....27

Vážený zákazníků, naším cílem vám nabízet vysoce kvalitní produkty, které překročí vaše očekávání. Váš spotřebič je vyroben v moderních závodech a je pečlivě testován ohledně kvality.


Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod, který obsahuje základní informace o bezpečné instalaci, údržbě a použití. Ohledně instalace svého produktu kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

Pokyny k použití se vztahují na několik modelů. Z toho důvodu se mohou objevit rozdíly.


KAPITOLA 1: POPIS PRODUKTU

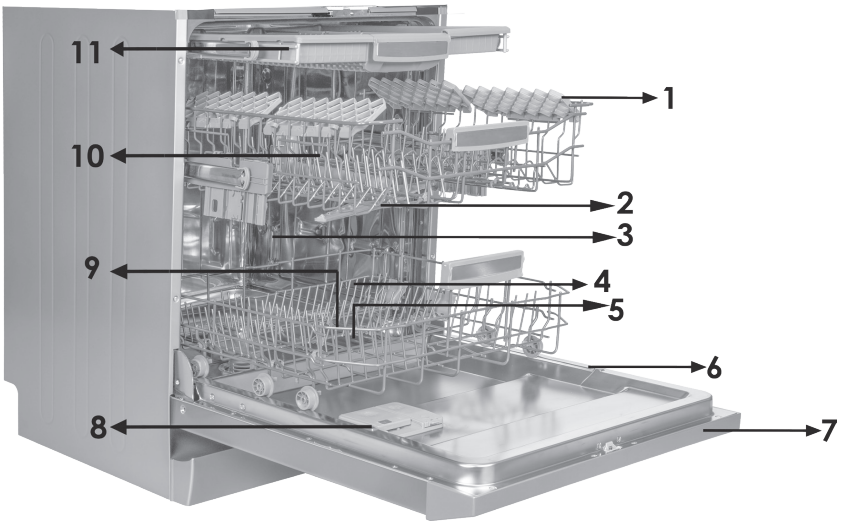


1. Horní rameno s tryskami
2. Spodní košík
3. Spodní rameno s tryskami
4. Filtry
5. Destička s údaji
6. Ovládací panel
7. Přihrádka na čisticí prostředek a leštidlo
8. Přihrádka na sůl
9. Západka horního košíku
10. Horní košík na příbory

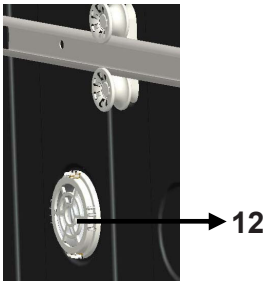

Turbo sušící jednotka:
Tento systém nabízí lepší sušící výkon.

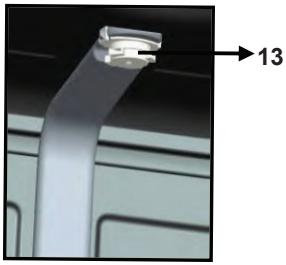

Horní rameno s tryskami:
Zajišťuje lepší mytí nádobí v horním košíku.

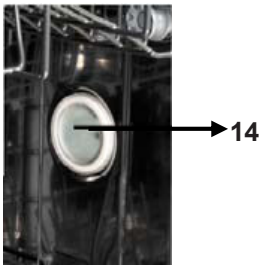

Vnitřní světlo:
Zajišťuje osvětlení v myčce, pomáhá při vkládání a vykládání nádobí.

KAPITOLA 1: TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje

Kapacita	15 míst
Výška	820 mm - 870 mm
Šířka	598 mm
Hloubka	550 mm
Čistá hmotnost	38 kg
Vstup elektřiny	220-240 V, 50 Hz
Celkový výkon	1900 W
Topný výkon	1800 W
Výkon čerpadla	100 W
Čerpací výkon čerpadla	30 W
Tlak vody	0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Napětí	10 A

Soulad se směrnicemi a údaje o testech / Prohlášení EU o shodě

Tento výrobek splňuje požadavky všech příslušných směrnic EU s příslušnými standardy uvedenými v soulad, jež jsou zárukou získání označení CE.
Elektronickou kopii tohoto návodu k obsluze naleznete na.

.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE A DOPORUČENÍ

Recyklace

• Recyklovatelné materiály se používají v určitých komponentech a obalech.
• Plastové části jsou označeny mezinárodními zkratkami: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<,)
• Kartónové části byly vyrobeny z recyklovaného papíru, který musí být zlikvidován na sběrné místo papíru, za účelem další recyklace.
• Takové materiály se nehodí do běžného domácího odpadu. Musí být dodány do recyklačních center.
• Pro získání informací o způsobech likvidace a sběrných místech kontaktujte relevantní centra.

Informace o bezpečnosti

Po doručení spotřebiče

• Pokud uvidíte jakékoli poškození obalu spotřebiče, kontaktujte prodejce nebo helpdesk prosím.
• Rozbalte balící materiály tak, jak je vyznačeno a zlikvidujte je v souladu s pravidly.

Body, kterým je třeba během instalace věnovat pozornost

• Pro instalaci vyberte vhodnou, bezpečnou úroveň.
• Proveďte instalaci a zapojení spotřebiče v souladu s pokyny.
• Tento spotřebič musí být nainstalován a opraven pouze autorizovaným servisním centrem.
• Do spotřebiče lze použít pouze originální náhradní díly.
• Před instalací se ujistěte, zda je spotřebič odpojený.
• Zkontrolujte, zda je elektrický systém v domácnosti zapojen v souladu se směrnicemi.
• Všechna elektrická zapojení musí odpovídat hodnotám na typovém štítku.
• Zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na napájecím kabelu.
• Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku. Zástrčka musí být po instalaci snadno dostupná.
• Po instalaci spotřebič pusťte bez nádobí.

Při každodenním použití

• Tento spotřebič slouží k použití v domácnosti; nepoužívejte k žádným jiným účelům. Komerční použití myčky nádobí zruší platnost záruky.
• Jsou-li dveře otevřené, nesedejte na ně, ani na ně nedávejte zátěž, spotřebič by se mohl převrátit.
• Nikdy nepoužívejte jiný čistící prostředek a leštidlo, které nejsou vyrobeny přímo pro myčky nádobí. Naše společnost v takovém případě neponese žádnou zodpovědnost.
• Voda z myčky již není pitná, proto ji nepijte.
• Vzhledem k nebezpečí exploze nevkládejte do myčky žádné chemické látky, například rozpouštědla.
• Před mytím zkontrolujte, zda jsou plastové předměty teplu vzdorné.

KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE A DOPORUČENÍ

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

• Do košíku nedávejte nevhodné a těžké předměty, které jsou nad kapacitu košíku. nebude zodpovídat za jakékoli poškození vnitřních částí.

• Vaše myčka nesmí být otevírána dokud je spuštěná. Bezpečnostní zařízení zajistí, že v případě otevření se myčka zastaví.

• Abyste předešli nehodě, nenechávejte dveře otevřené.

• Nože a jiné ostré předměty dávejte do košíku na nože, ostřím dolů.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit nebo jeho servisní centrum.

• Je-li možnost EnergySave vybrána jako "Ano", dveře se otevřou na konci programu. Nevyvíjejte tlak na zavřené dveře, aby nedošlo k poškození mechanismu dveří. Aby se zajistilo účinné sušení, je třeba dveře otevřít po 30 minutách (modely se systémem automatického otevírání dveří).

Varování: Poté, co se ozve signál oznamující automatické otevření, nestůjte přede dveřmi.

Z důvodu bezpečnosti vašich dětí

• Po sejmutí obalů spotřebiče se ujistěte, že je takový materiál mimo dosah dětí.

• Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo ho spouštěly.

• Čistící prostředky uchovejte mimo dosah dětí.

• Děti udržte mimo spotřebič zatímco se otevírá, neboť ve společnosti mohou být zbytky čistících látek.

• Ujistěte se, že váš starý spotřebič nepředstavuje pro vaše děti žádnou hrozbu. Jsou známy případy dětí, které se zamkly do starých spotřebičů. Abyste takové situaci předešli, rozbijte zámek dveří starého spotřebiče a odřízněte elektrické kabely.

V případě selhání

• Jakékoli opravy prováděné kýmkoli jiným, než zaměstnanci autorizovaného servisu, budou mít za následek zrušení záruky na váš spotřebič.

• Před provedením oprav spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič odpojený od napájení. Vypněte pojistku nebo odpojte spotřebič. Za kabel během odpojování netahejte. Zkontrolujte, že jste vypnuli přívod vody.

KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE A DOPORUČENÍ

Doporučení

• Abyste dosáhli úspory energie a vody, vyjměte hrubé nečistoty na nádobí ještě než ho vložíte do myčky. Myčku spusťte teprve po úplném naplnění.
• Program předmytí použijte pouze je-li to nezbytně nutné.
• Nádobí jako jsou mísy, skleničky a hrnce dávejte do myčky dnem vzhůru.
• Doporučujeme, abyste do myčky nedávali různé druhy nádobí nebo víc nádobí, než je uvedeno.

Předměty, které nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí:

• Cigaretový popel, zbytky svíček, lak, barvy, chemické látky, alobal;
• Vidličky, lžíce a nože se slonovinovou nebo dřevěnou střenkou, lepené předměty, předměty, které se mohou rozpustit, předměty znečištění kyselými nebo základními chemickými látkami.
• Plastové předměty, které nejsou teplu vzdorné, které jsou měděné nebo hliníkové.
• Hliníkové a stříbrné předměty (mohou ztratit barvu, lesk).
• Určité druhy jemného skla, porcelán s ornamentálními vzory, neboť ten se může po prvním umytí smýt; křišťálové nádoby, neboť v průběhu času ztratí svoji průhlednost; nože, které nejsou teplu vzdorné, sklo z olovnatého skla, prkénka, předměty vyrobené ze syntetického vlákna;
• Absorbující předměty, např. houbičky nebo drátěnky, které nejsou vhodné k mytí v myčce.

Varování:V budoucnosti kupujte nádobí vhodné k použití v myčce.

INSTALACE SPOTŘEBIČE


Umístění spotřebiče

Při určení místa instalace vyberte snadno dostupné místo, kde bude možná nádobí vkládat a vyndávat snadno.
Spotřebič neumisťujte na místo, kde je pravděpodobnost, že pokojová teplota klesne pod 0°C.
Před umístěním vyjměte spotřebič z obalu, dodržte upozornění na obalu.
Spotřebič umístěte do blízkosti přívodu a odtoku vody. Při umístění spotřebiče musíte vzít v úvahu, že jeho zapojení nebude možné po instalaci možné změnit.
Spotřebič nechytejte za dveře nebo panel.
Dejte pozor, abyste dodrželi určitou vzdálenost od všech stran spotřebiče, aby ho bylo možné během čištění pohodlně vysunout a zasunout.
Zkontrolujte, že během umístění spotřebiče nedošlo k zachycení hadic na přívod a odvod vody. Rovněž se ujistěte, že spotřebič nestojí na elektrickém kabelu. Nastavte nastavitelné nožky spotřebiče tak, aby byl vyvážený a vyrovnaný.
Správné umístění spotřebiče zajistí bezproblémové otevírání a zavírání dveří.
Pokud se dveře spotřebiče správně nedovírají, zkontrolujte, zda je spotřebič na rovném povrchu, pokud ne, nastavte nožičky a ujistěte se, že je pozice stabilní.

KAPITOLA 3: INSTALACE SPOTŘEBIČE

Připojení vody


Rozvody vody musí být pro instalaci myčky nádobí vhodné. Rovněž vám doporučujeme, abyste u vstupu do bytu instalovali filtr a předešli tak poškození spotřebiče z důvodu kontaminace (písek, hlína, rez, atd.), který může být občas přenášen ve vodovodním potrubí nebo v domácích rozvodech vody, a předešli tak stížnostem na zežloutnutí a hromadění nečistot po mytí.

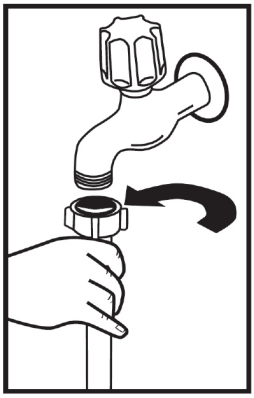


Hadice pro přívod vody

Nepoužívejte hadici pro přívod vody ze starého spotřebiče. Použijte novou hadici, která je dodaná společně s vaším spotřebičem. Pokud ke spotřebiči připojíte novou nebo dlouhou - nepoužitou hadici, nechte jí chvíli před zapojením protékat vodu. Hadici pro přívod vody připojte přímo ke kohoutku. Tlak přívodu vody musí být minimálně 0,03 Mpa a maximálně 1 Mpa. Je-li tlak vody nad 1 Mpa, je třeba nainstalovat pojistný ventil.

Po provedení zapojení je třeba kohoutek plně otevřít a zkontrolovat, zda z něj neuniká voda. Z důvodu bezpečnosti vypněte přívod vody po dokončení každého programu.

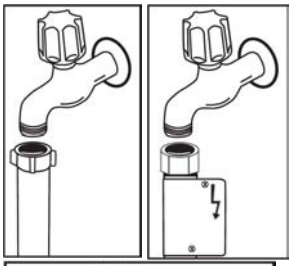

POZNÁMKA: V některých modelech je použito zařízení Aquastop. V případě použití zařízení Aquastop může dojít k nebezpečnému pnutí. Výtokový otvor neprořezávejte. Nedovolte, aby se toto zařízení ohnulo.

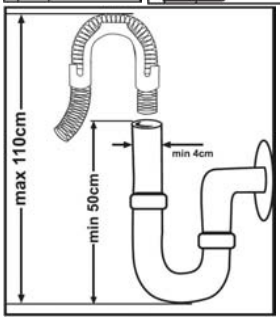



Hadice pro vypouštění vody

Hadici pro vypouštění vody lze zapojit buď přímo do odtoku vody nebo do sifonu. Pomocí speciálního potrubí (je-li k dispozici) lze vodu vypouštět přímo do umyvadla tak, že hadici zaháknete přes okraj umyvadla. Toto připojení musí být 50-110 cm od podlahy.

KAPITOLA 3: INSTALACE SPOTŘEBIČE

Varování: Je-li použita hadice delší než 4 m, nádobí může zůstat špinavé. V takovém případě naše společnost nenese žádnou zodpovědnost.

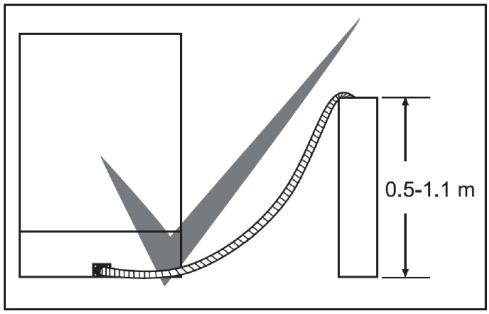

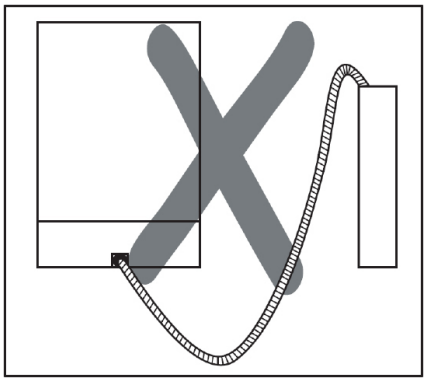

Elektrické zapojení

Uzemněná zástrčka vašeho spotřebič musí být zapojena do uzemněné zásuvky vhodného napětí. V případě, že není provedeno žádné uzemnění, nechte ho provést kompetentního elektrikáře. V případě použití bez uzemnění nebude naše společnost zodpovídat za problémy, ke kterým může dojít.

Hodnota vnitřních pojistek musí být 10-16 A.

Váš spotřebič je nastaven na 220-240 V. Je-li napětí ve vaší zemi 110 V, zapojte transformátor 110/220 V a 3000 W. Spotřebič nesmí být zapojený během umístění.

Vždy použijte zástrčku dodanou s vaším spotřebičem.

Spuštění při nízkém napětí způsobí zhoršení kvality mytí.

Výměna elektrického kabelu musí být provedena autorizovaným servisem nebo autorizovaným technikem. Nedodržení může vést k nehodám.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič odpojte vždy po dokončení programu mytí.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, odpojení neprovádějte, máte-li mokré ruce.

Když odpojujete spotřebič od sítě, vždy zástrčku vytáhněte. Nikdy netahejte samotný kabel.


KAPITOLA 4: PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ


Před prvním použitím si přečtěte návod k použití.
• Zkontrolujte, zda rozvody vody a elektřiny odpovídají hodnotám vyznačeným v pokynech k instalaci spotřebiče.
• Sejměte všechny obaly z vnitřní části spotřebiče.
• Nastavte změkčení vody.
• Do nádržky na sůl dejte 1 kg soli a naplňte vodou až po označenou hladinu.
• Naplňte nádržku na leštidlo.

PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ

Význam odstranění vodního kamene z vody


Aby se dosáhlo dobrého výsledku, myčka potřebuje měkkou vodu, méně vápenitou vodu. V opačném případě zůstanou na nádobí a v interiéru myčky zbytky vodního kamene. To negativně ovlivní mycí, sušící a leštící výkon vaší myčky. Z tohoto důvodu se u myček používá systém zjemnění. Systém zjemnění je třeba vyměňovat, aby zajistil stejnou výkonnost i během dalšího mytí. K tomu se používá sůl do myčky nádobí.

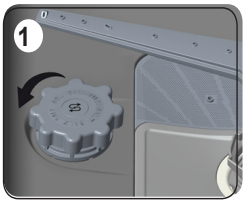


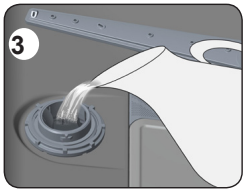

Plnění solí





Použijte sůl vyrobenou k použití v myčkách nádobí. Při přidání soli nejprve sejměte spodní košík a otevřete prostor na sůl, víčko otočte proti směru hodinových ručiček **(1)** **(2)** Při prvním použití naplňte 1 kg soli a vodou **(3)**, až na vyznačenou úroveň. Použití násypky **(4)** bude plnění snazší. Utáhněte víčko a zavřete. Po každém 20.-30 mytí přidejte do pračky sůl (zhruba 1 kg). K soli přidejte vodu pouze při prvním použití. Doporučujeme, abyste použili jemnozrnnou neb práškovou sůl. Do pračky nedávejte stolní sůl. V opačném případě se může funkce zjemnění zhoršit. Když spotřebič spustíte, nádržka na sůl se naplní vodou. Proto dejte sůl do spotřebiče před spuštěním. Tak se sůl, která přeteče, vyčistí během mytí. Pokud nebudete mít nádobí ihned po vložení soli, potom spusťte program krátkého mytí, abyste předešli korozi v myčce, ke kterému by mohlo dojít při přeplnění solí. Abyste porozuměli tomu, zda je množství soli v myčce dostatečné, zkontrolujte průzor na víčku prostoru na sůl. Je-li zelený, soli je dostatek. Není-li zelený, je třeba přidat sůl.

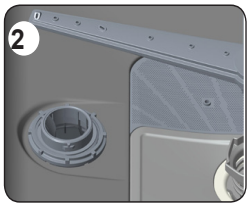

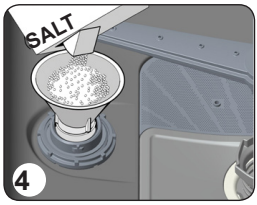

Testovací proužek

Účinnost mytí vašeho spotřebiče závisí na měkkosti kohoutkové vody. Z tohoto důvodu je váš spotřebič vybavený systémem, který snižuje tvrdost vody z vodovodu. Účinnost mytí se zvýší při správném nastavení systému. Abyste zjistili tvrdost vody ve vaší lokalitě, kontaktujte dodavatele vody nebo zjistěte tvrdost vody pomocí testovacího proužku (máte-li ho k dispozici).


Testovací proužek otevřete.	Vodu z kohoutku nechte 1 minutu odtékat.	Testovací proužek ponořte do vody na 1 sekundu.	Po vyjmutí z vody testovací proužek otřepte.	Počkejte 1 minutu.	Nastavení tvrdosti vody proveďte podle výsledku, který se zobrazí na testovacím proužku.		
					Úroveň 1		Žádný vodní kámen
					Úroveň 2		Velmi nízký obsah vodního kamene
					Úroveň 3		Nízký obsah vodního kamene
					Úroveň 4		Střední obsah vodního kamene
					Úroveň 5		Obsah vodního kamene
					Úroveň 6		Vysoký obsah vodního kamene

KAPITOLA 4: PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ

Nastavení spotřeby soli

Voda tvrdosti vody	Německé značení úrovně tvrdosti vody dh	Francouzské značení úrovně tvrdosti vody dF	Britské značení úrovně tvrdosti vody dE	Kontrolka úrovně tvrdosti
1	0-5	0-9	0-6	Na displeji se zobrazí L1.
2	6-11	10-20	7-14	Na displeji se zobrazí L2.
3	12-17	21-30	15-21	Na displeji se zobrazí L3.
4	18-22	31-40	22-28	Na displeji se zobrazí L4.
5	23-31	41-55	29-39	Na displeji se zobrazí L5.
6	32-50	56-90	40-63	Na displeji se zobrazí L6.

Je-li tvrdost vody nad 90 dF (francouzská norma pro tvrdost vody) nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čistící zařízení.
POZNÁMKA: Tvrdost vody je v továrním nastavení nastavena na úroveň 3.

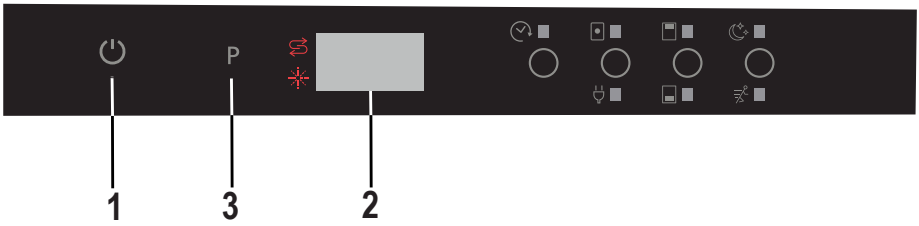


Po restartování spotřebiče, s otevřenými dveřmi;
Zatímco tisknete tlačítko programu 3 zapněte myčku tlačítkem Zap./Vyp. **1**
Pokračujte v držení tlačítka programu dokud se na displeji nezobrazí "SL". **2**
Poté, co z displeje zmizí "SL", tlačítko programu uvolněte. **2**
Na displeji se zobrazí aktuální tvrdost vody. **2**
Stiskněte tlačítko programu 3 a vyberte požadovanou úroveň podle tabulky
Nastavení úrovně tvrdosti vody.
Při stisknutí programového tlačítka **3** se tvrdost vody zvýší.
Při stisknutí programového tlačítka 3 se úroveň změní z úrovně 6 na úroveň 1.
Chcete-li nastavení uložit, myčku vypněte. **1**

POZNÁMKA: Při prvním nastavení úrovně tvrdosti vody je výchozí nastavení na úrovni 3.

Použití čistícího prostředku
Použijte čisticí prostředek vyrobený k použití v domácích myčkách nádobí. K použití v domácích myčkách se vyrábí čisticí prostředky ve formě prášku, gelu a tablet. Čisticí prostředek je nutné vložit do určeného prostoru před spuštěním spotřebiče. Čisticí prostředky skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí. V opačném případě může dojít k poškrábání skla, stejně jako ke špatnému rozpuštění čisticího prostředku. Pokud potřebujete více informací ohledně čisticího prostředku, který použijete, kontaktujte výrobce čistícího prostředku.

Plnění přihrádky na čisticí prostředek
Stiskněte západku a otevřete přihrádku tak, jak je znázorněno na obrázku. 1 Přihrádka má uvnitř čárky. Dokáže pojmout 40 cm3 čisticího prostředku. Otevřete přihrádku na čisticí prostředek a do většího prostoru **b** nalijte 25 cm3 je-li nádobí těžce znečištěno nebo je-li méně znečištěno, tak 15 cm3.**2** Pokud bylo nádobí ponecháno dlouho špinavé, jsou-lil na něm zaschlé potraviny, nebo je-li myčka přeplněná, nalijte do přihrádky **a** 5 cm3 čisticího prostředku a spotřebič spusťte. Do spotřebiče můžete přidat více čisticího prostředku, v závislosti na míře znečištění a tvrdosti používané vody.

KAPITOLA 4: PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ

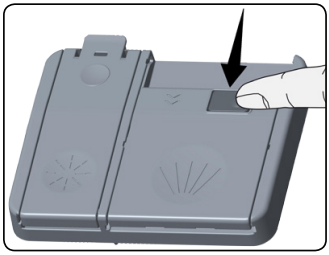



Kombinované čistící prostředky
Kombinované čistící prostředky mohou mít různé vlastnosti. Před použitím čisticího prostředku. Kombinované čisticí prostředky dosahují uspokojivých výsledků.
Body, které je třeba při použití tohoto typu produktu zvážit:
• Zkontrolujte, zda jde o kombinovaný produkt nebo ne.
• Zkontrolujte, zda je použitý čistící prostředek vhodný k tvrdosti vody.
• Dodržte pokyny na obalu.
• Tablety vždy vkládejte pouze do přihrádky pro čistící prostředky.
• Je třeba, abyste kontaktovali výrobce a zjistili vhodné podmínky použití.
• Pokud používáte vhodné produkty, zajistí úsporu soli a/nebo vody použité při oplachování.
• Rozsah záruky vašeho spotřebiče nezahrnuje žádné stížnosti týkající se použití takových typů čistících prostředků.
Doporučené použití: Chcete-li dosáhnout lepších výsledků díky použití kombinovaných čisticích prostředků, přidejte sůl a leštidlo a nastavte tvrdost vody a nastavení leštidla na nejnižší úroveň.



Rozpustnost čistících prostředků ve formě tablet vyrobených různými společnostmi se liší v závislosti na teplotě a času. Proto se nedoporučuje používat takové prostředky v krátkodobých programech. Je vhodnější použít práškové čisticí prostředky.

Varování: V případě problému, ke kterému nedošlo předtím, a který souvisí s použitím tohoto typu čisticích prostředků, kontaktujte přímo výrobce čisticího prostředku.
Když se vzdáte použití kombinovaných čisticích prostředků
• Naplňte nádržku na sůl a leštidlo.
• Tvrdost vody nastavte na nejvyšší pozici a spusťte prázdnou myčku.
• Nastavte úroveň tvrdosti vody.
• Proveďte vhodné nastavení leštidla.

Naplnění lešticím prostředkem a nastavení

Pro naplnění přihrádky otevřete víčko přihrádky na lešticí prostředek. Naplňte přihrádku lešticím prostředkem na úroveň MAX a zavřete víčko. Dbejte na to, aby nebyla přihrádka přeplňována a utřete veškeré přelité leštidlo.


Abyste změnili hladinu leštidla, postupujte podle následujících kroků před zapnutím zařízení:

- Stiskněte tlačítko pro volbu mycího programu a podržte jej.
- Zapněte myčku.
- Držte tlačítko programu stisknuté, dokud z displeje nezmizí nápis "rA".

Nastavení leštidla se řídí nastavením tvrdosti vody.

- Myčka zobrazí aktuální úroveň nastavení.
- Změnu provedete stiskem tlačítka pro volbu mycího programu.
- Chcete-li nastavení uložit, myčku vypněte.

Tovární nastavení je "4".

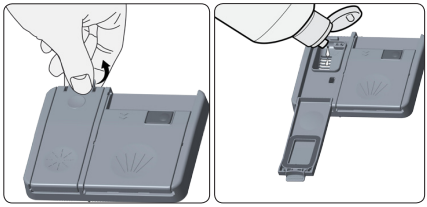

Úroveň	Indikátor	Leštidla
1	Leštidlo nevytéká do myčky	na displeji se objeví r1.
2	je vydána 1 dávka	na displeji se objeví r2.
3	jsou vydány 2 dávky	na displeji se objeví r3.
4	jsou vydány 3 dávky	na displeji se objeví r4.
5	jsou vydány 4 dávky	na displeji se objeví r5.

PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Nádobí do myčky vložte správně.


V myčce jsou dva samostatné koše, do kterých můžete dávat nádobí. Spodní košík je na kulaté a hluboké nádobí.

Horní košík je na tenké a úzké nádobí. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, doporučujeme používat košík na nože. Abyste předešli možným zraněním, nádobí s dlouhou rukojetí a ostrými hranami umístěte dnem vzhůru.

Varování: Nádobí vložte do myčky tak, aby nebránilo otáčení horních a spodních ramen s tryskami.


Horní košík
Rošt na nádobí

Do těchto roštů můžete díky nastavitelné výšce umístit nádobí různé velikosti. Rošty můžete používat ve 2 různých výškách.

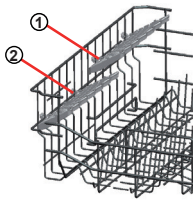


Skládací rošty

Skládací rošty v horní části košíku jsou navržené tak, že vám umožní vložení velkých nádob, např. hrnců, pánví, atd. V případě potřeby lze každou část složit samostatně nebo je lze složit najednou a získat tak větší prostor. Chcete-li nastavit skládací rošty, zdvihněte je nebo je složte dolů.

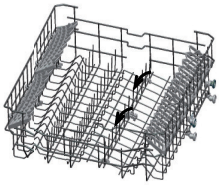



KAPITOLA 5: PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Nastavení horní části, je-li plná.

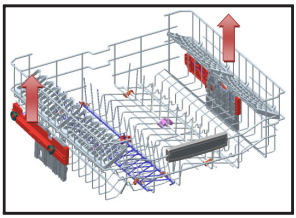


Mechanismus pro nastavení výšky na horním košíku vaší myčky je navržen tak, aby vám umožnil nastavit výšku vašeho horního košíku směrem dolů nebo nahoru, aniž by ho bylo nutné vyjmout z myčky když je plný a vy tak můžete vytvořit větší prostor v horní nebo spodní části vaší myčky. Koš vaší myčky je v továrním nastavení nastaven do horní pozice. Abyste svůj koš zvedli, uchopte ho z obou stran a vysuňte směrem nahoru. Abyste ho snížili, znovu ho uchopte z obou stran a snižte ho. V případě plného košíku se ujistěte, že jsou obě strany ve stejné pozici (nahoru nebo dolů).

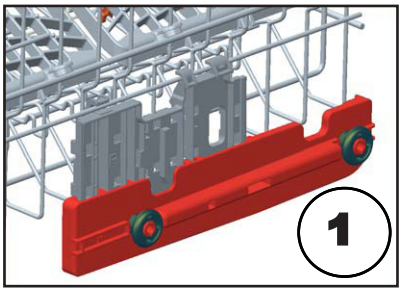


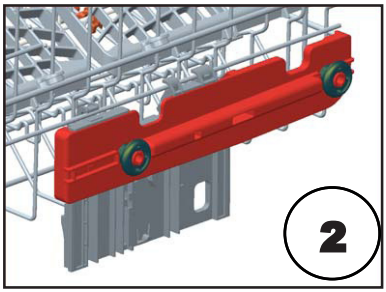

Spodní košík
Skládací rošty


Ve spodním košíku myčky jsou čtyři skládací rošty, které jsou navrženy tak, abyste do nich mohli snadněji dávat velké kusy nádobí, hrnce, pánve, atd. V případě potřeby lze každou část rozložit a získat tak větší prostor. Chcete-li je nastavit, zdvihněte je nebo je stlačte dolů.

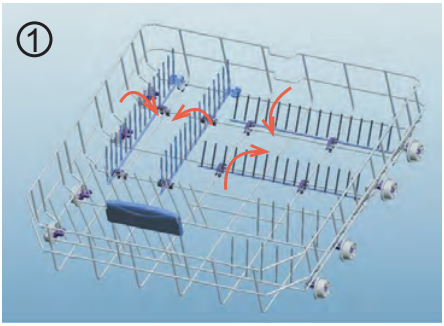

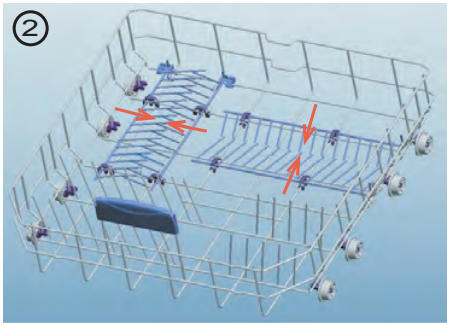


KAPITOLA 4: PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Horník košík na příbory
Horní košík je navržený pro vkládání vidliček, lžící a nožů, dlouhých vařeček a malých předmětů.

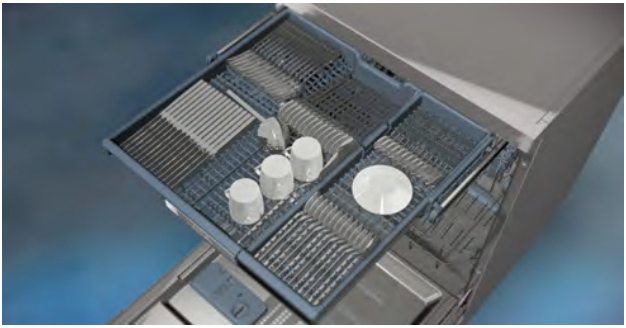

Vzhledem k tomu, že ho lze z myčky snadno vyjmout, můžete nádobí vyjmout z myčky společně s košem.

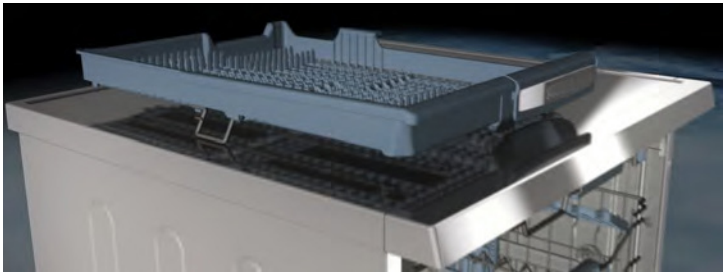


Horní košík na příbory tvoří dvě části; pokud potřebujete prostor na nádobí v horním košíku, můžete vyjmout levou nebo pravou část košíku a získejte tak více prostoru.







Varování: Nože a další ostré předměty lze do košíku na příbory vložit horizontálně.

Alternativní plnění koše
Spodní koš

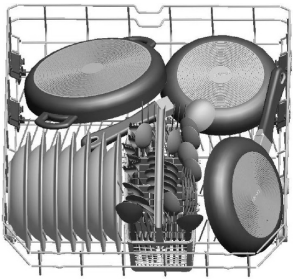


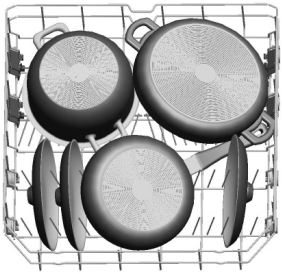



Horní koš

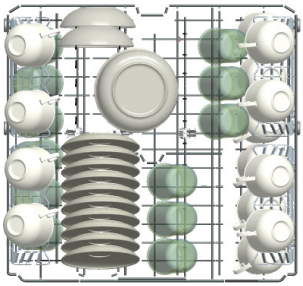


Vadné zatížení

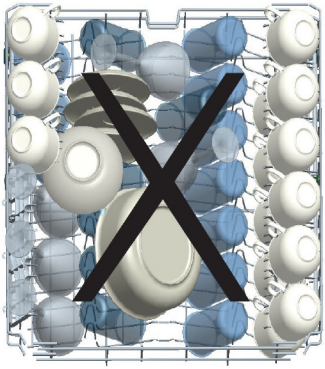

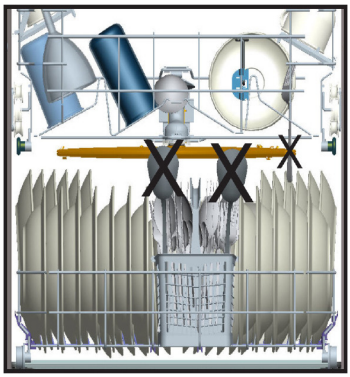

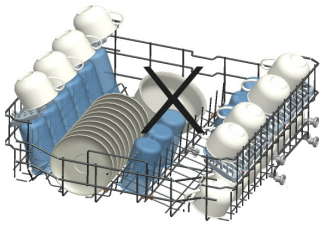

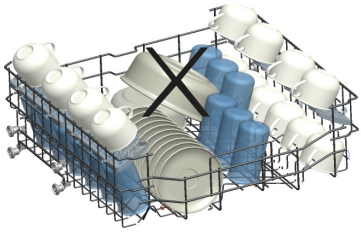

Důležitá poznámka pro zkušební laboratoře
Pro informace o testech výkonnosti nás kontaktujte na adrese:
“dishwasher@standardtest.info” . Ve svém e-mailu uveďte název modelu a sériové číslo (20 čísel), které můžete najít na dveřích spotřebiče.

KAPITOLA 6: POPIS PROGRAMU

Položky programu

Program č.				
Názvy programů a teploty	Quick 18' (P1)	Quick 30' 40°C(P2)	Eco (reference) 50°C (P3)	Dual Wash 60°C
Typ potravinového odpadu	Předmytí použijte k opláchnutí a uvolnění zbytků, potom vyberte program.	Káva, mléko, čaj, studené maso, zelenina, neskladované dlouho	Káva, mléko, čaj, studené maso, zelenina, neskladované dlouho	Polévky, omáčky, těstoviny, vejce, pilaf, brambory a zapečené pokrmy, smažené pokrmy
Míra znečištění		lehce	střední	střední
Množství čisticího přípravku B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3		A+B	A+B	A+B
	35°C Mytí	40°C Mytí	50°C Mytí	40°C Mytí
	Horké oplachování	Oplachování za studena	Oplachování za studena	65°C Mytí
	Ukončit	Horké oplachování	Horké oplachování	45°C Mytí
		Ukončit	Sušit	Horké oplachování
			Konec	Sušit
				Konec
Program programu (min.)	18	30	195	112
Elektřina elektřiny (kW hodiny)	0,57	0,88	0,84	1,43
Spotřeba vody (litry)	7,7	10,9	9	15,4

Varování: Krátké programy nezahrnují fázi sušení. Výše deklarované hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách, v souladu s platnými směrnicemi. Tyto hodnoty se mohou změnit v závislosti na podmínkách a prostředí použití produktu (pnutí v síti, tlak vody, vstupní teplota vody a teplota okolí).


KAPITOLA 6: POPIS PROGRAMU

Položky programu

Program č.				
Program programů a teploty	Express 50' 65°C (P5)	Hygiene 60°C (P6)	Auto Delicate 30-50°C(P7)	Auto Intensive 50-70°C(P8)
Typ potravinového odpadu	Polévky, omáčky, těstoviny, vejce, pilaf, brambory a zapečené pokrmy, smažené pokrmy	Nádobí s dlouhodobými nánosy nečistot nebo vyžadující hygienické mytí	Automaticky nastaví délku mytí, teplotu a množství vody podle míry znečištění nádobí.	
Míra znečištění	střední	silné	lehce	silné
Množství čisticího přípravku B: 25 cm^3 / 15 cm^3 A: 5 cm^3	A+B	A+B	A+B	A+B
	65°C Mytí	60°C Mytí	Automaticky nastaví délku mytí, teplotu a množství vody podle míry znečištění nádobí.	
	Oplachování za tepla	65°C Mytí		
	Horké oplachování	Oplachování za studena		
	Konec	50°C Mytí		
		Horké oplachování		
		Sušit		
		Konec		
Program programu (min.)	50	154	77-91	124-179
Elektřina elektřiny (kW hodiny)	1,29	1,75	0,81-0,96	1,22-1,8
Voda vody (litry)	10,7	18,5	10,6-17,7	12,3-24,6

**** V cyklu předmytí lze použít pouze práškový čisticí přípravek.**
***** Nádobí můžete mýt při té nejlepší výkonnosti při použití cyklu Super 50 min.**


KAPITOLA 7: ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A VÝBĚR PROGRAMU

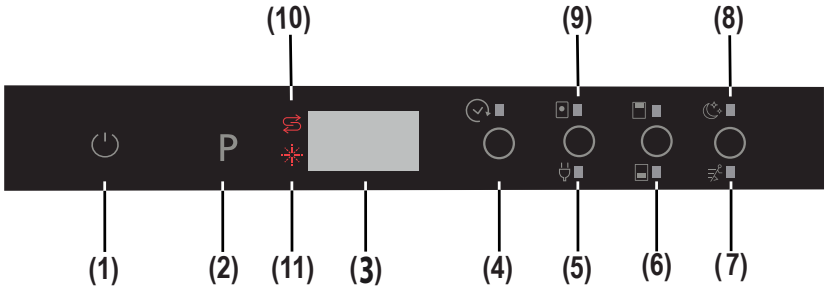

1.) Tlačítko Zap./Vyp.
Po stisknutí tlačítka Zap./Vyp. se na displeji zobrazí dvě čárky. Tlačítko Zap./Vyp. stiskněte po dobu 1 sekundy a myčku vypněte nebo zapněte.
2.) Tlačítko Program
Pomocí tlačítka pro volbu programu můžete vybrat vhodný program.
3.) Displej Program
Na displeji se zobrazí délka trvání programu a zbývající délka Na tomto displeji můžete rovněž sledovat vybrané programy.
4.) Tlačítko odloženého startu
Stisknutím tlačítka odloženého startu můžete odložit čas s puštění vybraného programu o 1 až 19 hodin. Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí "1h". Pokud tlačítko držíte i nadále, čas se zvýší od 1 do 19, jak je zobrazeno na displeji. Odložený start lze aktivovat výběrem času prodlevy a požadovaného tlačítka programu mytí. Rovněž je možné nejprve vybrat program a poté odložený start, v závislosti na poslední zadané hodnotě. Chcete-li odložený start zrušit, vyberte buď "0h" nebo podržte tlačítko programu po dobu 3 sekund. Účinnost Na displeji se zobrazí informace "3-2-1", to je, kolik sekund musíte držet tlačítko, abyste prodlevu zrušili.
Poznámka: Je-li tlačítko prodlevy stisknuto a podrženo, časovač pro odstraňování vodního kamene se začne měnit rychleji (rychlost změny odpovídá délce podržení). Když je tlačítko odloženého startu stisknuto dlouze, zobrazí se "h:00".

5.) Tlačítko energetické úspory
Možnost energetické úspory aktivuje systém otevírání dveří na konci programu. Automatický systém otevírání dveří poskytuje požadovaný sušící výkon při nízkých teplotách oplachování a snižuje spotřebu energie.

6.) Tlačítko ½ poloviční náplně
Pomocí tlačítka ½ lze nastavit až tři druhy mytí, ve spodním košíku, horním košíku a obou košících.



Máte-li malé množství nádobí v myčce a chcete-li ho umýt, můžete u některých programů aktivovat funkci poloviční náplně. Máte-li nádobí v obou košících, stiskněte tlačítko 1/2 a vyberte pozici, v níž se rozsvítí obě kontrolky.



Máte-li nádobí pouze v horním košíku, stiskněte tlačítko 1/2 a vyberte horní kontrolku. Tak se umyje pouze nádobí v horním košíku a proto zkontrolujte, že ve spodním košíku nic není.



Máte-li nádobí pouze ve spodním košíku, stiskněte tlačítko 1/2 a vyberte spodní kontrolku. Tak se umyje pouze nádobí ve spodním košíku a proto zkontrolujte, že v horním košíku nic není.

Poznámka: Pokud jste u posledního použitého programu použili extra funkci, tato funkce zůstane aktivní i při dalším programu. Nechcete-li tuto funkci znovu použít u nově vybraného programu mytí, znovu stiskněte tlačítko vybrané funkce a zkontrolujte, zda kontrolka na tlačítku zhasne.

KAPITOLA 7: ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A VÝBĚR PROGRAMU

Poznámka: “Je-li vybrán program, který není kompatibilní s touto funkcí, ozve se pípnutí jakmile stisknete možnost, která není k dispozici.

7.) Tlačítko Extra rychlé mytí

Funkce Extra rychlé mytí umyje nádobí při vyšším tlaku a tak zkrátí délku vybraného programu a sníží spotřebu vody a energie.

Poznámka: Tuto možnost lze vybrat pouze na začátku programu.

8.) Tlačítko Extra tiché mytí

Umyje nádobí při nižším tlaku a tak zajistí citlivější a tišší mytí.

Poznámka: Když se vybere program, který je nekompatibilní s možností Extra tichý a rychlý program, ozve se zvuk, který označuje, že vybraná možnost není k dispozici.

9.) Tlačítko Čisticí tableta (tlačítko 3 v 1)

Tlačítko Čisticí tableta stiskněte když používáte kombinované čisticí přípravky, které zahrnují sůl a leštidlo.

10.) Kontrolka - Nedostatek soli

Chcete-li zjistit, zda je v myčce dostatek soli, zkontrolujte, zda se kontrolka upozorňující na nedostatek rozsvítila. Když se rozbliká výstražná kontrolka, musíte doplnit komoru se solí.

11.) Kontrolka - Nedostatečné oplachování


Abyste zkontrolovali, zda je ve spotřebiči dostatek leštidla, zkontrolujte upozornění na nedostatek leštidla na displeji. Když se rozsvítí odpovídající kontrolka, doplňte leštidlo.

Konec programu

Vaše myčka rovněž po dokončení programu vydá "5x" zvukový signál. Když se otevřou dveře po dokončení výběru programu, ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí "0".

Poznámka: Při každém zapnutí myčky se ve výchozím nastavení nastaví možnost Eco program a Energeticky úsporný program a dříve vybrané možnosti se zruší. Při výběru programů jiných než Eco ikona Energetické úspory zhasne.

Obsluha myčky

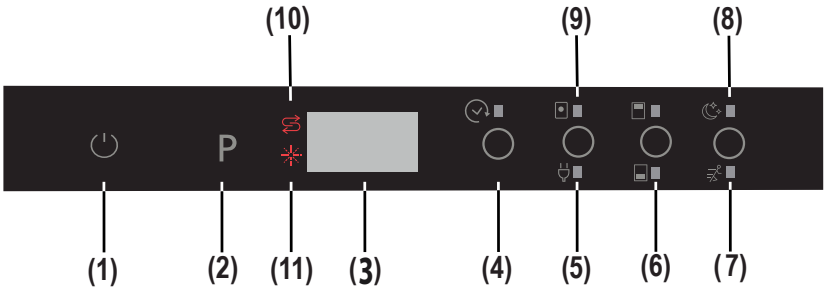

Zapnutí spotřebiče

1- Stiskněte tlačítko Zap./Vyp.

Když se myčka zapne, jakmile se stiskne tlačítko Zap./Vyp. **(1)**, na displeji se zobrazí dvě čárky.

2- Jakmile vyberete program pomocí tlačítka **(2)**, na displeji se zobrazí vybraný program (P1, P2, atd.), (P1 až P8) a délka trvání programu, po dobu 3 sekund a po dobu 1 sekundy se zobrazí čas trvání.

3- “V případě potřeby můžete vybrat doplňující funkce. **(4-9)**

4 - Zavřete dveře. Program se spustí automaticky.

Poznámka: Pokud se rozhodnete spustit pračku po výběru programu, stiskněte tlačítko Zap./Vyp. **(1)**. Myčka bude připravená na výběr nového programu jakmile znovu stisknete tlačítko Zap./Vyp. **(1)**. Nový program vyberte stisknutím tlačítka pro výběr programů **(2)**.

Sledování programu

- Máte-li na svém modelu myčky nádobí funkci „InfoLED“, můžete prostřednictvím InfoLED sledovat stav programu. Zatímco je spotřebič spuštěný, vidíte světlo InfoLED. Jakmile se program dokončí, InfoLED se vypne.

Když se otevřou dveře po dokončení výběru programu, ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí "0" (3).


- }**Pokud během mytí dojde k otevření dveří, na displeji se zobrazí zbývající čas (3).**

- Vaše myčka rovněž po dokončení programu vydá "5x" zvukový signál.

KAPITOLA 7: ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A VÝBĚR PROGRAMU

Změna programu
Změna programu během spuštěného programu mytí.
1- Otevřete dveře a vyberte nový program stisknutím tlačítka pro výběr programu (2).
2- Po zavření dveří se nově vybraný program spustí z místa, kde byl původní program pozastaven, ale s novými parametry (teplota/cykly) nového programu.
Poznámka: Když jsou dveře myčky otevřeny za účelem zastavení programu ještě před jeho dokončením, otevírejte dveře pomalu, abyste se vyhnuli vylití vody.
Změna programu pomocí restartu
Chcete-li zrušit právě spuštěný program nebo program v pohotovostním stavu.
1. Otevřete dveře spotřebiče. **Na displeji se zobrazí poslední vybraný program (3).**
2 - Stiskněte a podržte tlačítko **(2)** po dobu 3 sekund. **Na displeji (3) se odpočítá** "3 až 1" a potom se zobrazí "0:01", na znamení, že zrušení je připraveno.
3. Po zavření se spustí proces vypouštění. Spotřebič vypustí vodu zhruba za 30 sekund. Když es program zruší, spotřebič vydá 5x pípnutí.
Poznámka: Když jsou dveře spotřebiče otevřené, za účelem zastavení programu mytí ještě před jeho dokončením, nejprve otevřete dveře opatrně, abyste předešli vystříknutí vody.

Obsluha myčky

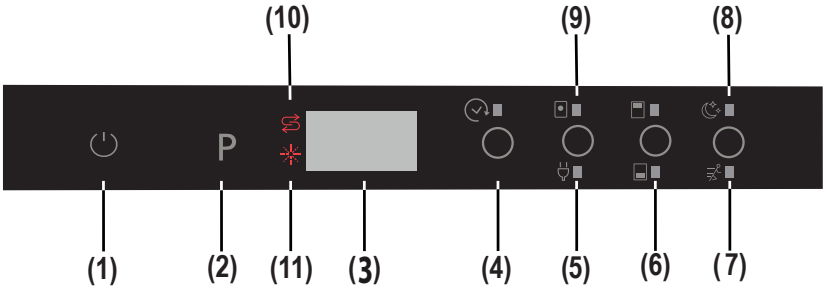

Vypnutí spotřebiče
Po dokončení programu vypněte spotřebič pomocí dotykového tlačítka Zap./Vyp. (1).
Poznámka: Chcete-li zlepšit sušící výkon, poté, co se ozve pípnutí, program se zastaví, nechte dveře spotřebiče pootevřené, abyste urychlili sušení nebo před spuštěním programu vyberte možnost úspory energie a urychlete tak sušící výkon.

Poznámka: Jsou-li dveře spotřebiče otevřeny během mytí nebo odpojení napájení, spotřebič program po zavření dveří nebo obnovení napájení restartuje.

Porovnatelnost programu a možnosti

Možnost / Programy	Odložený start	Poloviční náplň (režimy)	Tableta	Extra rychlý	Extra tichý
Předmytí	X	X	X	-	-
Quick 30’	X	X	X	-	-
Eco	X	X	X	X	X
Dual Wash	X	X	X	X	X
Super 50’	X	X	X	-	-
Hygiena	X	X	X	-	-
Auto Delicate	X	X	X	-	-
Auto Intensive	X	X	X	-	-

“-“ Funkci nelze vybrat “x” Funkci lze vybrat.
Extra rychlé a Extra tiché nelze vybrat současně.


KAPITOLA 7: ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A VÝBĚR PROGRAMU

Porovnatelnost mezi možnostmi

Volby	Poloviční náplň	Tableta	Prodleva startu	Extra rychlý	Extra tichý	Energeticky úsporné
Poloviční náplň	-	OK	OK	OK	OK	OK
Tableta	OK	-	OK	OK	OK	OK
Prodleva startu	OK	OK	-	OK	OK	OK
Extra rychlý	OK	OK	OK	-	-	OK
Extra tichý	OK	OK	OK	-	-	OK
Energeticky úsporné	OK	OK	OK	OK	OK	-

Jak přejít z "ECO MODE" do "NORMAL MODE" v případě vnitřního osvětlení:
1- Otevřete dveře myčky a stiskněte tlačítko Zap./Vyp. (1) (Je-li v pozici VYP.)
2- Po dobu 5 sekund držte tlačítka ‘’Tableta/Úspora energie’’ a “Odložený start”.(4).
3- *“IL0” se zobrazí na displeji (3) po dobu 2 sekund a zobrazí, že v případě možnosti osvětlení byl zvolen "Normální režim".
4- Po provedení výběru "Normálního režimu" se vnitřní světlo rozsvítí po tu dobu, co je spotřebič zapojený do sítě a dveře spotřebiče zůstanou otevřené.
Jak přejít z“NORMAL MODE” do “ECO MODE” v případě vnitřního osvětlení.
1- Otevřete dveře myčky a stiskněte tlačítko Zap./Vyp.(1) (je-li v pozici VYP)
2- Po dobu 5 sekund držte tlačítka "Tableta/Úspora energie" a "Odložený start" (4).
3- “IL1” se zobrazí na displeji (3) po dobu 2 sekund a zobrazí, že v případě možnosti osvětlení byl zvolen "Eko režim". Na znamení aktivace výběru se zapnou a vypnou vnitřní kontrolky (zablikají).
4- Jakmile se provede výběr "Eko režimu", vnitřní světlo se rozsvítí na 4 minuty a potom se vypne. Pokud dojde k jakémukoli zásahu, např. stisknutí tlačítek, cyklus Eko režim se spustí od začátku (vnitřní světla se rozsvítí na 4 minuty a potom se znovu vypnou).

Poznámka: Tovární nastavení osvětlení je ‘’IL1’’.

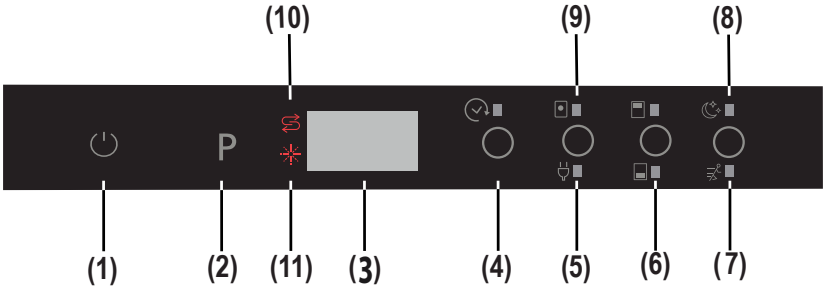

Nastavení zvuku pípnutí

Hlasitost pípnutí lze nastavit.
1- Stiskněte tlačítko Zap./Vyp.**(1)** (je-li v pozici VYP)
2- Po dobu 3 sekund stiskněte tlačítka “Tableta/Úspora energie” **(5)** a “Extra rychlý/tichý”.**(7,8)**.
3- Po dobu 3 sekund stiskněte tlačítka “Tableta/Úspora energie” **(5)** a “Extra rychlý/tichý”.**(7,8)**, na displeji se zobrazí odpočet od 3 do 1.
• Pokud se nastavení hlasitosti provádí poprvé, na konci 3 sekund se na displeji zobrazí "S03".
• Pokud bylo nastavení hlasitosti provedeno již dříve, na konci 5 sekund se na displeji zobrazí nastavená úroveň ("S00" až "S03").
Uživatel může hlasitost zvýšit nebo snížit pomocí tlačítek "Tableta" a "Extra tichý/rychlý" **(7,8).** Znaky musí být následující.
- Pro zvýšení hlasitosti pípnutí
1) Stiskněte tlačítko "Extra rychlý/tichý". **(5)**
2) Displej **(3)** se přepne z "S00" na "S03".
- Pro snížení hlasitosti pípnutí
1) Stiskněte tlačítko "Tableta/Úspora energie". **(5)**
2) Displej **(3)** se změní z “S03” na “S00”. "S00" znamená, že všechny zvuky jsou vypnuté.
4- Chcete-li ukončit režim nastavení hlasitosti, spotřebič vypněte.
V paměti se uloží poslední vybraná úroveň hlasitosti.
Poznámka: Od úrovně zvuku "3" až "1" se úroveň zvuku sníží o fáze v závislosti na úrovni zvuku.


KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění spotřebiče v pravidelných intervalech prodlužuje životnost spotřebiče.
V mycí části spotřebiče se může hromadit olej a vodní kámen. V případě takového hromadění:
- Naplňte přihrádku na čisticí prostředek aniž byste do myčky vložili nádobí a myčku spusťte při vysoké teplotě. Pokud to nefunguje, použijte speciální čisticí materiály.


Čištění těsnění ve dveřích spotřebiče
- Těsnění pravidelně otírejte navlhčeným hadříkem.

Čištění spotřebiče
Filtry a ramena s tryskami čistěte minimálně jednou týdně.
Než zahájíte čištění, spotřebič odpojte a vypněte přívod vody.
Otřete jemným čistícím materiálem a navlhčeným hadříkem.

Filtry
Pokud v jemných a hrubých filtrech zůstanou jakékoli zbytky potravin, filtry vyjměte a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
a. Mikro filtr
b. Hrubý filtr
c. Kovový//Plastový filtr
Pro odebrání a vyčištění kombinace filtru otočte filtrem proti směru hodinových ručiček a vyjměte ho nahoru.**1** Vytáhněte a vyjměte kovový/plastový filtr. **3** Potom z mikro filtru vytáhněte hrubý filtr.**2** Pod tekoucí vodou ho důkladně propláchněte. Kovový/plastový filtr vraťte na místo. Hrubý filtr zasuňte do mikro filtru tak, aby značky vzájemně odpovídaly. Mikro filtr připojte ke kovovému/plastovému filtru a otočte ve směru šipky tak, aby se zamknul, k čemuž dojde když lze vidět šipku na mikro filtru. **4**
• Myčku nádobí nikdy nepoužívejte bez filtru.
• Nesprávné nasazení filtru sníží účinnost mytí.
• Čisté filtry jsou velmi důležité kvůli správnému spuštění spotřebiče.

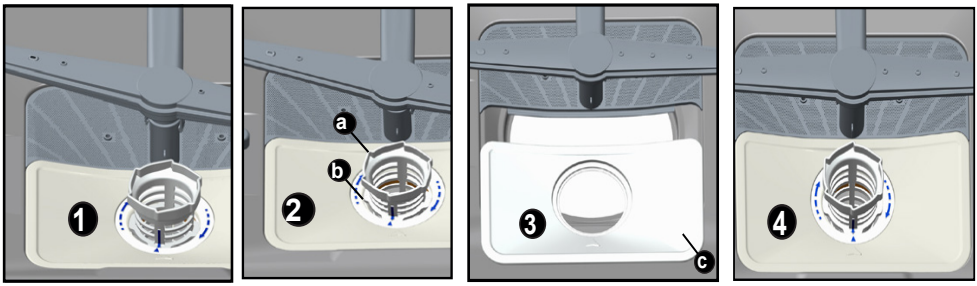

Ramena s tryskami
Zkontrolujte otvory v horních a spodních ramenou s tryskami. Pokud se některá z trysek uspala, vyjměte rameno a vyčistěte ho pod tekoucí vodou.
Spodní rameno můžete vyjmout tahem vzhůru, zatímco horní rameno lze vyjmout tak, že jeho matici otočíte doleva. Ujistěte se, zda je matice při opakovaném nasazení horního ramena na místo dokonale utažená.

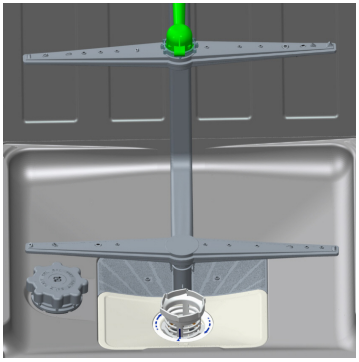

Filtr hadice
Čas od času zkontrolujte filtr a hadici a pokud se v nich začnou hromadit zbytky z mytí, vyčistěte je. Chcete-li vyčistit filtr, nejprve vypněte přívod vody a potom hadici odpojte. Filtr po vyjmutí z hadice vyčistěte pod tekoucí vodou. Vyčištěný filtr vraťte zpět na místo uvnitř hadice. Hadici znovu připevněte.

KAPITOLA 9: KÓDY SELHÁNÍ A CO DĚLAT V PŘÍPADĚ SELHÁNÍ

CHYBOVÝ KÓD	CHYBA POPIS	KONTROLA
F5	Nedostatečný přívod vody	• Zkontrolujte, zda je přívod vody zcela otevřený. • Zavřete přívod vody, odpojte hadici pro přívod vody od kohoutku a vyčistěte filtr na konci hadice. • Pokud chyba přetrvává, restartujte myčku na nádobí, kontaktujte servis.
F3	Chyba přívodu vody	• Zavřete kohoutky. • Kontaktujte servis.
F2	Z myčky se nevypouští odpadní voda.	• Ucpaná hadice pro přívod vody. • Filtry vašeho spotřebiče můžou být ucpané. • Vypněte spotřebič a aktivujte příkaz ke zrušení programu. • Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.
F8	Chyba ohřevu	• Kontaktujte servisní společnost.
F1	Aktivní alarm - přetékání vody	• Vypněte spotřebič a zavřete kohoutek. • Kontaktujte servisní společnost.
FE	Vadná elektronická karta	• Kontaktujte servisní společnost.
F7	Chyba přehřátí (příliš vysoká teplota ve spotřebiči)	• Kontaktujte servisní společnost.
F9	Chyba umístění přepážky	• Kontaktujte servisní společnost.
F6	Vadný senzor ohřívání	• Kontaktujte servisní společnost.

Pokud jedna z kontrolek programu svítí a kontrolka Start/Pauza se vypíná a zapíná
Dveře spotřebiče jsou otevřené, zavřete je.
Pokud se program nespustí
• Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojená do sítě.
• Zkontrolujte pojistky.
• Zkontrolujte, zda je kohoutek na přívodu vody otevřený.
• Zkontrolujte, zda jste zavřeli dveře spotřebiče.
• Zkontrolujte, zda jste spotřebič vypnuli stisknutím tlačítka Zap./Vyp.
• Zkontrolujte, zda není filtr na přívodu vody a filtry ve spotřebiči zanesené.
Pokud kontrolky "Mýt/Sušit" a "Konec" blikají
• Aktivní alarm - přetékání vody
• Vypněte přívod vody a kontaktujte autorizovaný servis.
Pokud kontrolky nezhasnou po dokončení programu
Zkontrolujte, zda je tlačítko Zap./Vyp. uvolněno.
Pokud v prostoru na čistící prostředek zůstanou zbytky čistícího prostředku
Čistící prostředek byl přidán do prostoru na čistící prostředek, který byl mokrý.
Pokud na konci programu zůstane ve spotřebiči voda
• Odtoková hadice je ucpaná.
• Filtry jsou ucpané.
• Program se ještě nedokončil.
Pokud se spotřebič zastaví během mytí
• Výpadek napájení.
• Selhání přívodu vody.
• Program může být v pohotovostním režimu.
Pokud se během mytí ozývá hluk a spotřebič se třese
• Nádobí je vložené nesprávně.
• Ramena s tryskami naráží do nádobí.
Pokud na nádobí zůstanou zbytky jídla
• Nádobí je do myčky vloženo nesprávně, rozstřikovaná voda se nedostala na konkrétní místa.
• Košík je přeplněný.
• Nádobí se naklání.
• Bylo přidáno malé množství čistícího prostředku.
• Byl zvolen nevhodný program, spíše slabý.
• Ramena s tryskami jsou ucpaná zbytky jídla.
• Filtry jsou ucpané.
• Filtry byly nesprávně nasazeny.
• Ucpaný odtok.
Pokud na nádobí zůstávají bělavé skvrny
• Bylo použito malé množství čistícího prostředku.
• Nastavení dávkování na oplachování bylo nastaveno na velmi nízkou úroveň.
• Nebyla použita žádná speciální sůl, navzdory vysoké tvrdosti vody.
• Nastavení systému na zjemňování je na velmi nízké úrovni.
• Víčko prostoru na sůl není dobře dovřené.

KAPITOLA 10: PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE

Pokud nádobí neuschne
• Byl zvolen program bez sušení.
• Oplachování bylo nastaveno příliš nízko.
• Nádobí bylo vyndáno příliš rychle.
Pokud na nádobí zůstává rez
• Kvalita nerezového nádobí je nedostačující.
• Vysoký obsah soli ve vodě.
• Víčko prostoru na sůl není dobře dovřené.
• Příliš mnoho soli se při plnění rozstříkne po stranách a do myčky.
• Nesprávné uzemnění.
Pokud problém přetrvává i po provedení kontrol nebo v případě jakéhokoli selhání, které není popsáno výše, kontaktujte autorizovaný servis.

PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE
1- Kdykoli není spotřebič v provozu:
• Spotřebič odpojte a vypněte přívod vody.
• Dveře nechte mírně pootevřené, abyste předešli hromadění nepříjemného zápachu.
• Vnitřní část spotřebiče udržujte čistou.
2- Eliminace vodních kapek
• Nádobí umyjte pomocí intenzivního programu.
• Ze spotřebiče vyjměte kovové nádoby.
• Nepřidávejte čisticí prostředek.
3- Pokud nádobí do myčky vložíte správně, dosáhnete té nejlepší účinnosti co do spotřeby energie a mycího a sušícího výkonu.
4- Než špinavé nádobí vložíte do myčky, očistěte všechny hrubé nečistoty.
5- Spotřebič spusťte zcela naplněný.
6- Program předmytí použijte pouze je-li to nezbytné.
7- Při výběru programu dodržte informace o programu a průměrné spotřebě.
8- Vzhledem k tomu, že spotřebič dosáhne vysokých teplot, neměl by být umístěn v blízkosti chladničky.
9- Pokud se spotřebič nachází na místě, na kterém existuje nebezpečí zamrznutí, musíte vodu, která ve spotřebiči zůstala, vyprázdnit.
3. Vypusťte všechnu vodu, která ve výrobku zůstala. Vypněte přívod vody, odpojte hadici pro přívod vody od kohoutku a nechte vodu z myčky vytéct.

Myčka nádobí obsahuje v prostoru jímky filtru P biocidní přípravek, který brání množení bakterií.Aktivní látka: pyrithion zinečnatý (Č. CAS: 13463-41-7)

LIKVIDACE STARÉHO SPOTŘEBIČE

Tento symbol na produktu nebo balení znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domácím odpadem. Místo toho musí být dopraven na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Pomůžete předejít poškození ostatních osob a životního prostředí. Recyklace materiálů pomůže chránit přírodní bohatství. Více informací ohledně recyklace vašeho starého přístroje se dozvíte od vašeho městského úřadu, sběrných služeb nebo obchodu, v němž jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Ochranná známka výrobce	KLUGE
Modelové označení	KVD6020PA+++
Počet jídelních souprav	15
Energetická třída	A+++
Roční spotřeba energie v kWh za rok (AEc) (280 cyklů) *	239
Spotřeba energie (E_t) (kWh na cyklus)	0,84
Příkon ve vypnutém stavu (W) (P_o)	0,50
Příkon v zapnutém stavu (W) (P_l)	1,00
Roční spotřeba vody v litrech za rok (AWc) (280 cyklů)**	2520
Třída účinnosti sušení ***	A
Název referenčního programu****	Eco
Délka programu pro standardní cyklus (min)	195
Hlučnost dB(A)	44
Montáž	Vestavná

* Spotřeba energie **239** kwh za rok, založená na 280 klasických mycích cyklech při použití studené vody a režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
** Spotřeba vody **2520** litrů za rok založená na 280 klasických mycích cyklech. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
*** Třídá **A** schopnosti sušení na stupnici od G (nejnižší účinnost) do A (nejvíce účinná).
**** **"Eco** je klasický mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a pokud se jedná o kombinaci spotřeby energie a vody, je to nejefektivnější program.