
SK **Praļka so sušiļkou / Návod na obsluhu**



RDW8141B

PRED POUŽITÍM PRÁČKY

Správne použitie

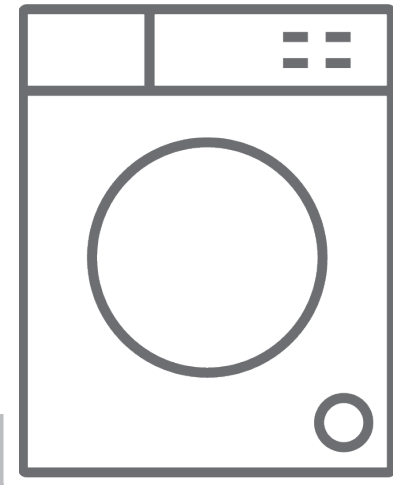

• Prečítajte si tento návod na obsluhu.

• Vaša práčka je určená na použitie v domácnosti. Jej pou¸it²m na komerļ n®¼ ely strat²te pr§vo na bezplatn¼opravu v z§ruļ nej dobe.

• Nenechávajte zvieratá v blízkosti práčky.

• Pred inštaláciou skontrolujte balenie práčky a po odstránení balenia skontrolujte vonkajší povrch práčky. Nepožívajte poškodenú práčku ani práčku s poškodeným obalom.

• Nechajte si práčku nainštalovať iba autorizovaným servisom. Ľubovoľným zásahom do práčky inou ako oprávnenou osobou stratíte právo na bezplatnú opravu v záručnej dobe.

• Tento spotrebič nie je určený na použitie ľuďmi (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúsenosti alebo znalostí, ak na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im taká osoba nedala pokyny týkajúce sa používania práčky.

• Práčku použite na bielizeň, ktorá je jej výrobcom špecifikovaná ako vhodná na pranie v práčke a vhodná na sušenie po praní.

• Záruka na práčku nepokrýva poškodenie spôsobené externými faktormi (povodne, požiar, hlodavce a pod.)
• Tento návod na obsluhu nevyhadzujte. Uložte ho na bezpečnom mieste. Možno ho budete vy alebo ďalší používateľ potrebovať.

Všeobecné varovania

• Na ideálnu prevádzku práčky je potrebná okolitá teplota 15 – 25 °C.
• Zamrznuté hadice môžu prasknúť.
V oblastiach s teplotou pod nula stupňov Celzia nemusí ovládací panel fungovať správne.
• Zaistite, aby bielizeň umiestnená do práčky nemala vo vreckách žiadne cudzie predmety (nechty, ihly, mince, zapaľovače, zápalky, spony a pod.). Tieto cudzie predmety môžu poškodiť práčku.
• Pred začatím používania práčky môžete zavolať najbližší autorizovaný servis a požiadať o pomoc s inštaláciou, prevádzkou a použitím práčky.

• Keďže vystavenie pracieho prostriedku alebo zmäkčovadla vzduchu na dlhší čas môže spôsobiť tvorbu reziduí, dajte prací prostriedok alebo zmäkčovadlo do zásuvky na prací prostriedok na začiatku každého prania.

• Ak práčku nebudete dlhší času používať, odporúča sa, aby ste ju odpojili a zatvorili ventil prívodu vody. Dvere práčky by ste mali nechať otvorené, aby ste zabránili tvorbe pachov kvôli vlhkosti.

• Po skúškach a testoch vykonaných kvôli kontrole akosti môže v práčke zostať nejaká voda. To nie je chyba.

• Udržujte vrecko na dokumenty dodané vnútri práčky, ktoré obsahuje návod na obsluhu, mimo dosahu detí a bábätiek, aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenia.

• Udržujte malé časti nachádzajúce sa v časti dokumentu mimo dosahu detí a bábätiek.

• Programy predpierania použite len pre veľmi špinavú bielizeň.

• Do práčky by ste nemali vkladať také množstvo bielizne, ktoré presahuje maximálne množstvo bielizne špecifikované vo vybranom programe prania alebo sušenia.

• Pri ľubovoľnej poruche najprv odpojte práčku a zatvorte ventil. Nepokúšajte sa sami opravovať práčku, kontaktujte autorizovaný servis.

• Keď je práčka pustená, nikdy neotvárajte zásuvku na prací prostriedok.

• Keď je pustená práčka, nikdy nasilu neotvárajte dvierka.

• AK ide o použitie aviváže alebo podobných produktov v práčke, dodržiavajte odporúčania výrobcu prostriedku.

• Keď je práčka v procese sušenia, nezastavujte práčku pred ukončením programu.

Ak to musíte urobiť, rýchlo vyberte všetku bielizeň a ihneď ju rozmiestnite na vhodné miesto, aby vychladla.

• Dajte práčku na miesto, kde sa jej dvere dajú úplne otvoriť. (Nedávajte práčku na miesta, kde sa jej dvere nedajú úplne otvoriť.)

• Dajte práčku na miesta, ktoré sa dajú úplne vyvetrať a môžu mať neustálu cirkuláciu vzduchu.



Bezpečnostné varovania

Musíte si prečítať tieto varovania. Ignorovaním týchto varovaní môžete ohroziť seba alebo svojich blízkych nebezpečenstvom fatálnych poranení.




Nebezpečenstvo popálenia!

• Počas vypúšťania sa nedotýkajte vypúšťacej hadice ani vypúšťanej vody, pretože zariadenie môže počas prevádzky dosiahnuť vysoké teploty.

• Po sušení úplne otvorte dvere práčky. Nedotýkajte sa skla dverí. Kvôli vysokej teplote hrozí nebezpečenstvo popálenia.

Nebezpečenstvo smrti elektrickou energiou!

• Nepoužívajte viacnásobné zásuvky an predlžovacie káble.

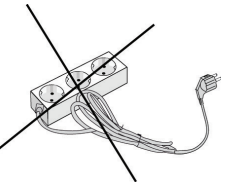

• Nezapájajte poškodené zástrčky ani zástrčky s poškodenými káblami.

• Pri odpájaní nikdy neťahajte za kábel.

• Pri odpájaní uchopte zástrčku.

• Nikdy nezapájajte ani neodpájajte zástrčku mokrými rukami!

• Nikdy sa nedotýkajte práčky mokrými rukami alebo nohami.

• Pri poruche napájacieho kábla privolajte na pomoc najbližší autorizovaný servis.



Nebezpečenstvo zatopenia!

• Skontrolujte, či voda prúdi rýchlo alebo či neprúdi pred zavesením vypúšťacej hadice na umývadlo.

• Vykonajte potrebné opatrenia na zabránenie vyšmyknutia zavesenej hadice.

• Spätný prúd hadice, ktorá nie je správne umiestnená, môže spôsobiť premiestnenie hadice. Vykonajte opatrenia na zabránenie toho, aby zátka v umývadle zablokovala otvor v umývadle.



Nebezpečenstvo výbuchu!

• Keďže je na vašej práčke funkcia sušenia, uistite sa, že materiály ako sú chemikálie na odstraňovanie škvŕn alebo čistiaci plyn, ktoré ste mohli skôr aplikovať na svoju bielizeň, sú poriadne opláchnuté a očistené. Inak pri spustení funkcie sušenia hrozí riziko výbuchu.



Nebezpečenstvo požiaru!

• V práčke sa nesmie sušiť nevypraná suchá bielizeň.

• Nenechávajte horľavé alebo výbušné kvapaliny v blízkosti práčky.

• Materiály zašpinené potravinárskym olejom, acetónom, alkoholom, benzínom, kerosénom, odstraňovačom škvŕn, terpentínom, včelím voskom alebo odstraňovačom včelieho vosku musíte pred sušením najprv vyprať s prídavným množstvom pracieho prostriedku a horúcou vodou. Inak pri spustení funkcie sušenia existuje riziko požiaru.


• Ak chcete vybrať program prania a sušenia, nedávajte do práčky zariadenie/guľu na nastavenie dávky pracieho prostriedku. Mohlo by hroziť riziko požiaru.

• Bielizeň **nesmiete sušiť v práčke**, keď sú splnené nižšie uvedené podmienky (hrozí riziko požiaru):
- Ak bielizeň nie je vypraná.
- Ak nie sú poriadne vyčistené olejové škvrny a iné škvrny na bielizni (potravinárske oleje, balzamy a kozmetické prípravky, kuchynská špina a pod.).
- Bielizeň je čistená priemyslovými chemikáliami.
- Bielizeň, ktorá má vysoký podiel peny, špongie, gumy alebo gumených častí a doplnkov.
- Gumu, špongiu (latex), čiapku do sprchy, vodotesné textilné produkty, gumené objekty a oblečenie ani vankúše plnené gumenou výplňou nesmiete sušiť v práčke.
- Plnené a poškodení časti (vankúše alebo bundy). Počas sušenia môžu špongiovité časti vysiace von z týchto výplní vzbĺknuť.
- Síra v materiáloch na odstraňovanie farby môže spôsobiť koróziu. Z tohto dôvodu nikdy v práčke nepoužívajte materiály na odstránenie farby.
- Uistite sa, že v bielizni nie sú šálky na prací prostriedok. Tieto plastové šálky sa počas sušenia môžu roztiecť a poškodiť práčku a bielizeň.
- Pred praním sa musí bielizeň, z ktorej boli odstraňované škvrny poriadne vyplákať.

- Nikdy v práčke nepoužívajte produkty, ktoré obsahujú rozpúšťacie materiály (ako je čistiaci plyn)..
- Pri vkladaní bielizne do práčky odstráňte z vreciek všetky predmety (ihly, sponky, zapaľovače, zápalky a pod.). **Mohlo by dôjsť k nebezpečenstvu požiaru a explózie.**

Nebezpečenstvo pádu a poranenia!


• Nelezte na práčku. Horný panel práčky by mohol prasknúť a mohli by ste sa poraniť.
• Pri inštalácii upracte hadicu, kábel a balenie práčky. Mohli by ste zakopnúť a spadnúť.
• Neumiestňujte práčku naopak ani na stranu.
• Nedvíhajte práčku držaním za vyčnievajúce časti (zásuvka na prací prostriedok, dvere). Tieto časti by sa mohli poškodiť a spôsobiť vám poranenie.
• Ak po inštalácii práčky nie sú materiály, ako sú hadice a káble, správne uložené, hrozí nebezpečenstvo potknutia sa a poranenia.

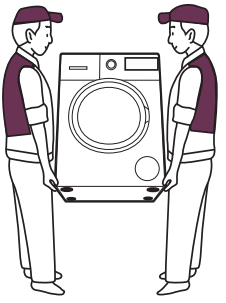

Práčku musia prenášať aspoň 2 ľudia.

Bezpečnosť detí!

• Nenechávajte deti hrať sa s práčkou. Je to spotrebič pod prúdom.
• Nenechávajte v blízkosti práčky deti bez dozoru. Deti by sa mohli zamknúť v práčke.
• Sklo dverí a povrch práčky môžu byť počas prania v práčke veľmi horúce.

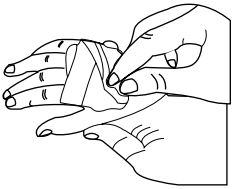

• Preto je veľmi dôležité, aby sa deti nedotýkali práčky, pretože by si mohli poškodiť svoju pokožku.
• Udržujte obalový materiál mimo dosahu detí.
• Pri požití čistiacich prostriedkov a iných čistiacich pomôcok môže dôjsť k otrave; ak dôjde ku kontaktu s pokožkou, môže dôjsť k podráždeniu očí alebo pokožky. Majte čistiace materiály na mieste, kde na ne nedosiahnu deti.

BALENIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

ZODPOVEDNÁ LIKVIDÁCIA BALENIA A STAREJ PRÁČKY

Odstránenie baliacich materiálov

Baliace materiály chránia práčku pred poškodením, ku ktorému by mohlo počas prepravy dôjsť. Baliace materiály recyklujte. Recyklácia materiálu zaisťuje šetrenie surovín aj zníženie produkcie odpadu.

Odstránenie starej práčky

Staré elektrické zariadenia môžu stále obsahovať využiteľné časti.

Preto nikdy nezahadzujte svoje staré nepoužívané zariadenia do odpadu.



Uistite sa, že sa časti starých elektronických a elektrických zariadení opakovane použijú tak, že ich dáte do miestneho zberného strediska.

Uistite sa prosím, že sú vaše staré spotrebiče uložené na vhodnom mieste, pokĨ m nebud¼odovzdan®na zbernom mieste.

INFORMÁCIE O ŠETRENÍ A EFEKTIVITE


Niektoré dôležité informácie, aby ste svoju práčku používali efektívnejšie:

• Množstvo bielizne vloženej do práčky nesmie prekročiť maximálne uvedené množstvo. Keď práčku nebudete preťažovať, bude fungovať efektívnejšie.


• Keď nebudete používať funkciu predprania pre normálne a mierne špinavú bielizeň, ušetríte elektrinu a vodu.

POPIS VÁŠHO ZARIADENIA

Všeobecný prehľad

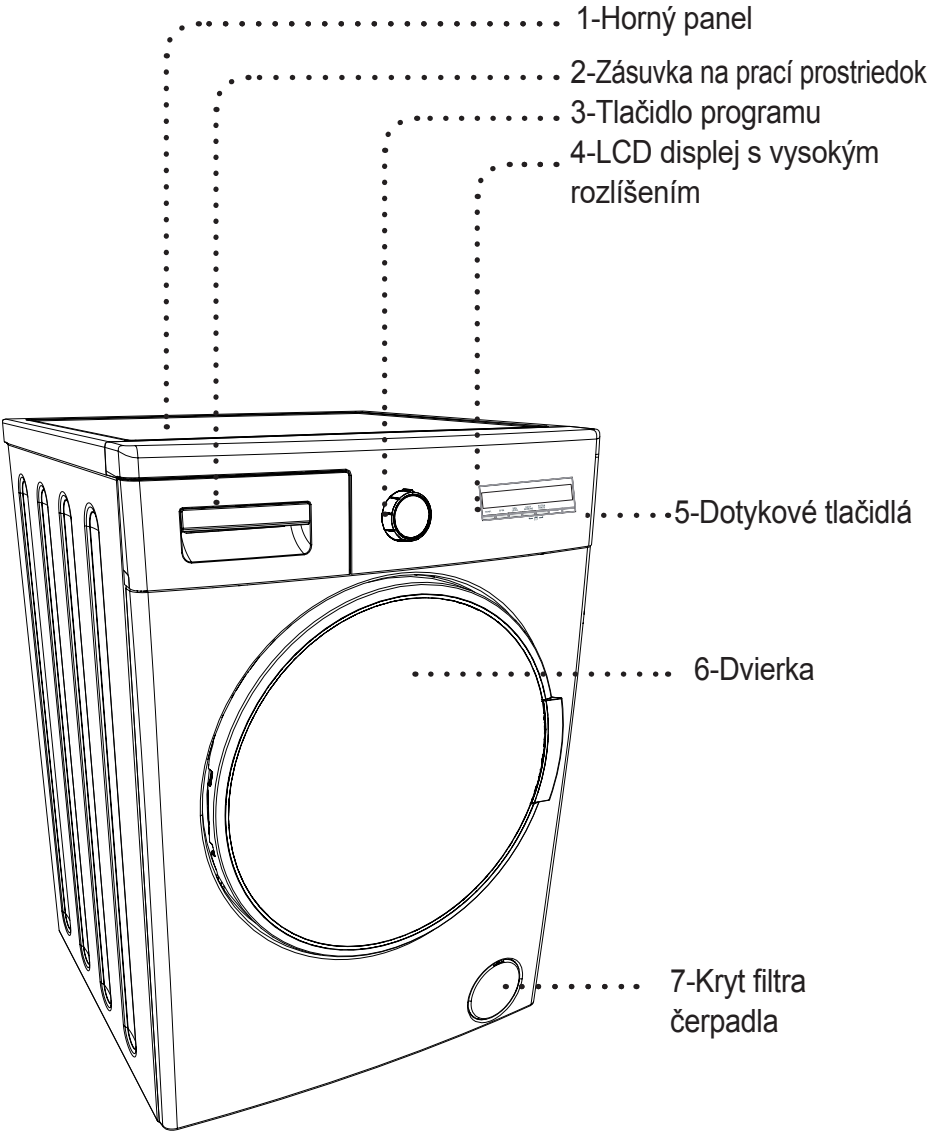

Všeobecný prehľad

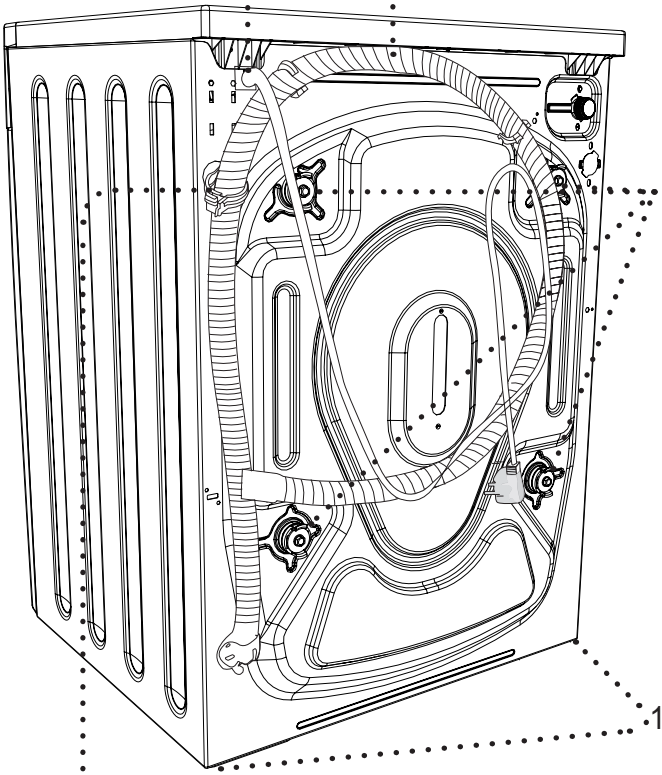


12-Plast držiaci hadicu odtoku:
(Ak odstránite túto plastovú časť, bude to mať vplyv na prevádzku práčky. Preto za žiadnych okolností neodstraňujte túto plastovú časť.)

Technické špecifikácie


Maximálna kapacita prania (suchá bielizeň) (kg)	8,0
* Maximálna kapacita sušenia (kg)	6,0
Rýchlosť otáčok (ot/min)	1400
Počet programov	15
Prevádzkové napätie/Frekvencia (V/Hz)	220 - 240 / 50
Tlak vody (MPa)	Maximálny: 1 Minimálny: 0,1
Rozmery (V x Ġ x H) (mm)	845 x 597 x 582
* Do práčky na sušenie nesmiete vkladať už suchú bielizeň.	

INŠTALÁCIA PRÁČKY

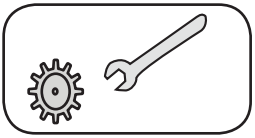


Nechajte si práčku nainštalovať len autorizovaným servisom.


Odstránenie prepravných bezpečnostných skrutiek

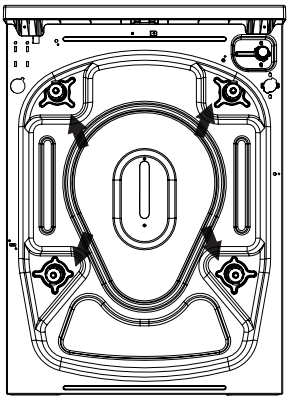

Pred prevádzkou práčky musíte odstrániť prepravné bezpečnostné skrutky na zadnej strane práčky.

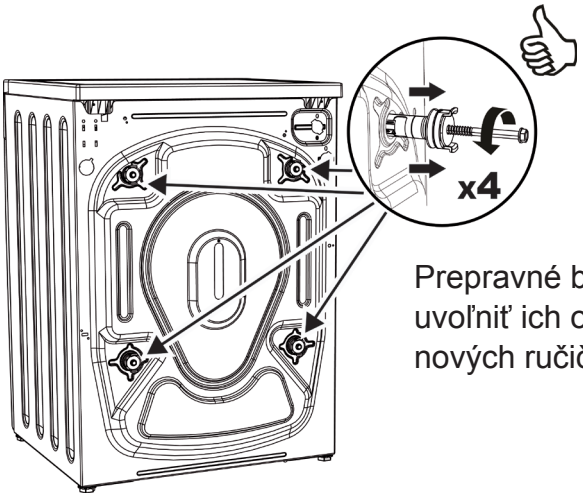


Prepravné bezpečnostné skrutky musíte uvoľniť ich otáčaním proti smeru hodinových ručičiek vhodným kľúčom.

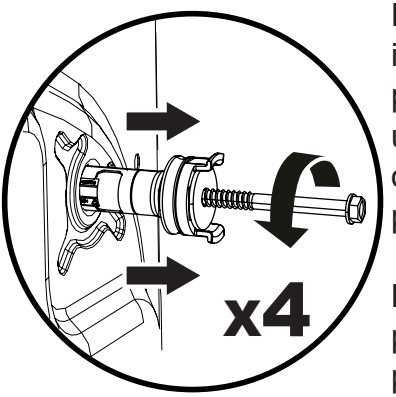


Prepravné skrutky potom odstráňte ich vytiahnutím. Odstránené prepravné bezpečnostné skrutky potom uložte na ich prípadné použitie pri opätovnej preprave práčky, napríklad pri sťahovaní.

Poznámka: Pred prvým použitím práčky musíte z práčky odstrániť prepravné skrutky. Poruchy spôsobené v práčkach s pripevnenými prepravnými skrutkami nie sú kryté zárukou.

Dajte plastové kryty prepravných skrutiek z vrecka s príslušenstvom do otvorov po prepravných skrutkách.

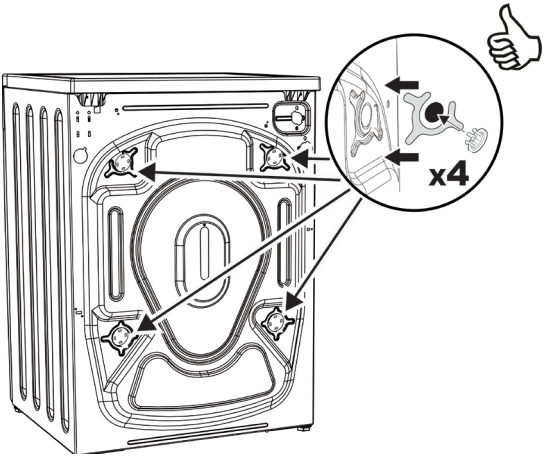


Umiestnenie práčky a nastavenie nastaviteľnej nožičky

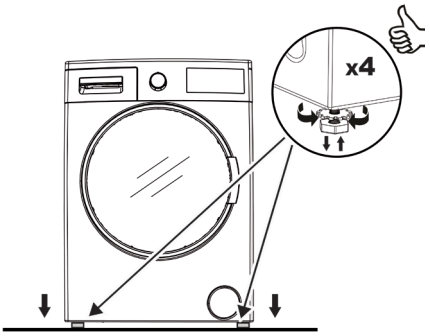


Neinštalujte práčku na koberec ani podlahy, ktoré bránia vo ventilácii od základne.


Aby bola zaistená tichá prevádzka vašej práčky bez vibrácií, mala by byť umiestnená na protišmykovú a pevnú podlahu.

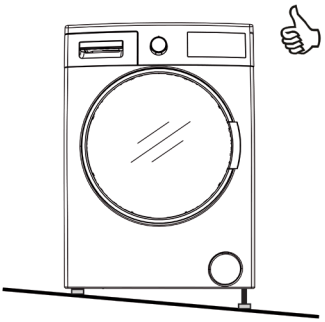

Vyváženie práčky môžete nastaviť zvrchu.

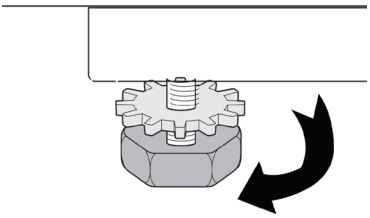

Vyváženie práčky môžete nastaviť pomocou nastaviteľnej nožičky.
• Uvoľnite plastovú nastavovaciu maticu.
• Nastavte nožičky ich otáčaním.

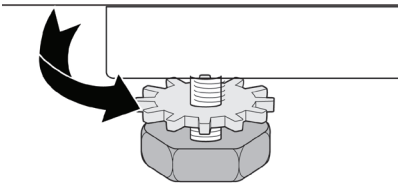


• Po dosiahnutí vyváženia utiahnite plastovú nastavovaciu maticu.



• Pod práčku nikdy nedávajte kartón, drevo ani podobné materiály, ak máte v úmysle stabilizovať nerovnováhy na zemi.
• Pri čistení podlahy, na ktorej sje umiestnená vaša práčka, dávajte pozor, aby ste nenarušili stabilizáciu práčky.

Elektrické pripojenie

• Vaša práčka so sušičkou je nastavená na napätie 220 – 240 V a frekvenciu 50 Hz.

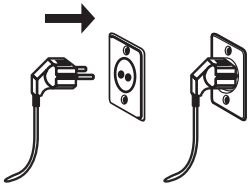

• Napájací kábel pračky je vybavený špecifickou uzemnenou zástrčkou.

• Táto zástrčka by mala byť vždy vložená do zásuvky s ochranným kontaktom 10 ampérov. Prúdová hodnota poistky elektrického vedenia pripojeného k tejto zástrčke by mala byť tiež 10 ampérov.


• Ak nemáte takú zásuvku a poistku, nechajte si ich zaviesť kvalifikovaným elektrikárom.

• Nepreberáme zodpovednosť za škody, ku ktorým dôjde v dôsledku neuzemnenia.

Poznámka: Obsluha práčky pri nízkom napätí spôsobí, že sa zníži životnosť vašej práčky a jej výkon sa obmedzí.


Pripojenie prívodu vody

• Práčku prevádzkujte len so studenou vodou.
• Používajte len nové prívodné hadice dodané s práčkou alebo hadice zakúpené u autorizovaných predajcov.

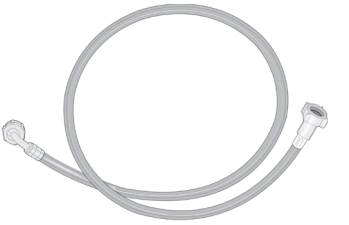


• V balení hadice je 1 tesnenie na zabránenie úniku vody v pripojeniach. Dajte toto tesnenie ku koncu novej hadice prívodu vody na strane batérie.

• Pripojte biely koniec hadice prívodu vody k prívodnému ventilu vody na zadnej strane práčky. Rukou utiahnite plastové časti na hadici.

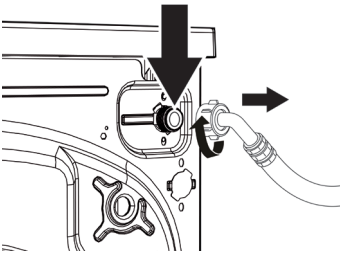

• Pripojte druhý koniec hadice prívodu vody k 3/4” vodovodu so závitmi. Rukou utiahnite plastové časti na hadici.
• V neistých podmienkach nechajte pripojovacie práce vykonať kvalifikovanému inštalatérovi.

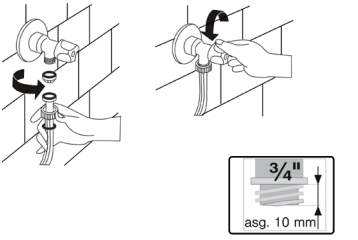


• Uistite sa, že po pripojení z kontaktných bodov nič neuniká.
• Prietok vody s tlakom 0,1 – 1 Mpa umožní efektívnejšiu prevádzku vašej práčky (tlak 0,1 Mpa znamená viac ako 8 litrov vody za minútu cez naplno otvorený vodovodný ventil).
• Uistite sa, že nové hadice prívodu vody nie sú ohnuté, zlomené, rozdrvené ani sa nezmenila ich veľkosť.


Poznámka: Počas pripájania prívodu vody používajte len novú prívodnú hadicu dodanú s práčkou. Nikdy nepoužívajte staré, použité alebo poškodené prívodné hadice.


Pripojenie odtoku vody

• Pripojte odpadovú hadicu k otvoru odtoku odpadovej vody alebo k špeciálnemu zariadeniu pripojenému k odpadovému kolenu umývadla umiestneného v maximálnej výške 80 cm.

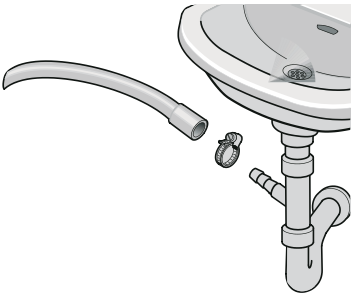

• Nikdy sa nepokúšajte predĺžiť odpadovú hadicu pomocou spájania.
• Nedávajte odpadovú hadicu z vašej práčky do žiadnej nádoby, vedra ani vane.
• Uistite sa, že sa odpadová hadica neohýba, nekrúti, nedrví ani nepredlžuje.

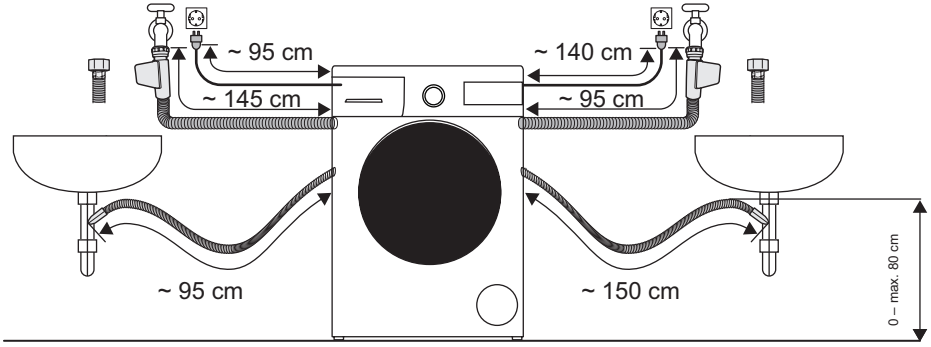

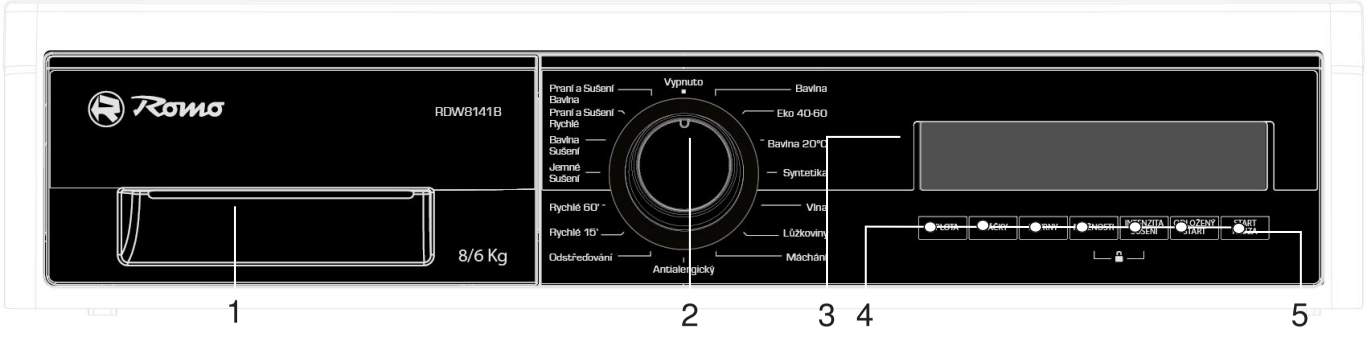

1- Zásuvka na prací prostriedok

2- Volič programu: Pomocou voliča programu môžete vybrať program, ktorý chcete použiť. Program môžete nastaviť otáčaním voliča programu v oboch smeroch. Uistite sa, že je volič programu presne na programe, ktorý chcete vybrať.


3- Informaį nĨ displej: Na tdispleji môžete vidieť funkcie programu prania alebo sušenia, ktoré ste vybrali, a tiež môžete získať informácie o stave práčky.

4-Tlačidlá nastavenia a doplnkových funkcií: Tlačidlá na vašej práčke sú dotykové. Pre výber sa ich stačí zľahka dotknúť.

5-Tlačidlo Štart/Pauza: Pomocou tohto tlačidla môžete spustiť alebo pozastaviť program.


OVLÁDACÍ PANEL


Zásuvka na prací prostriedok – všeobecný pohľad

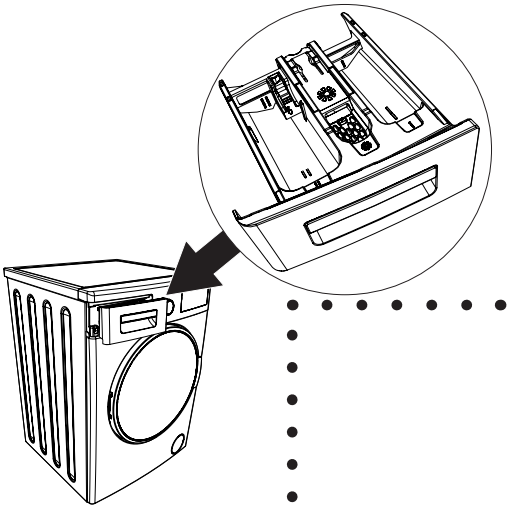

Keď chcete bielizeň vyprať s tekutým pracím prostriedkom, môžete použiť zariadenie na tekutý prací prostriedok. Tekutý prací prostriedok môžete použiť vo všetkých programoch bez predpierania. V takom prípade zapojte zariadenie na tekutý prací prostriedok do druhej priehradky zásuvky na prací prostriedok (ktorá sa nachádza v práčke) a nastavte množstvo tekutého pracieho prostriedku (použite také množstvo tekutého pracieho prostriedku, aké odporúčajú výrobcovia pracieho prostriedku). Nepresahujte množstvo označené nápisom Max., používajte len tekutý prací prostriedok, pri použití práškového pracieho prostriedku zariadenie odstráňte.)

(1)

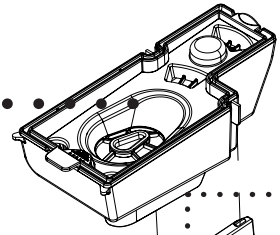

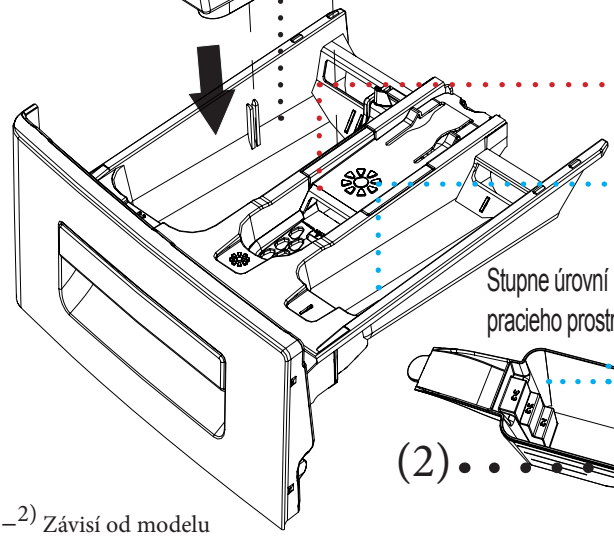


Priehradka na prací prostriedok na hlavné pranie

Priehradka na zmäkčovadlo na zmäkčovadlo

Priehradka na prací prostriedok na predpieranie

Stupne úrovní práškového pracieho prostriedku

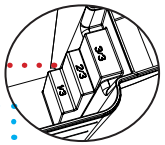


(2)


Stupne úrovní práškového pracieho prostriedku.

(1_2) Závisí od modelu


Priehradky zásuvky na prací prostriedok

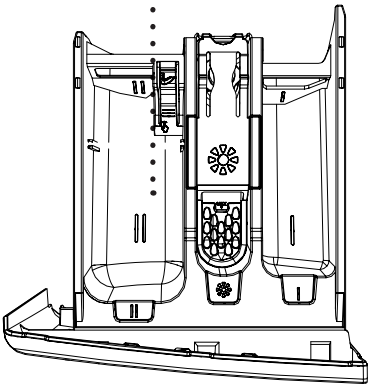

Priehradka na prací prostriedok na hlavné pranie:
Do tejto priehradky dávajte len materiály ako je prací prostriedok (tekutý alebo práškový) alebo prostriedok proti vodnému kameňu. Pri prvej inštalácii môžete v práčke nájsť zariadenie na tekutý prací prostriedok.(*)

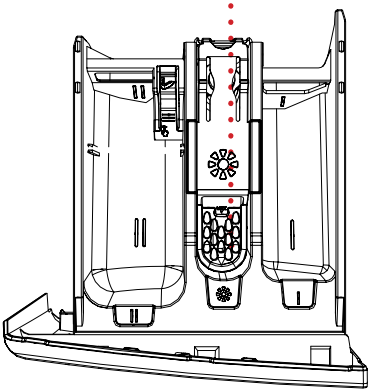


Priehradka na aviv§ģ, škrob, prací prostriedok:
V tejto priehradke môžete použiť materiály, ako je aviváž pre vašu bielizeň (odporúča sa, aby ste použili množstvo a typ, ktorý odporúča výrobca). V tejto priehradke môže občas zostať aviváž, ktorú používate pre svoju bielizeň. Dôvodom je to, že aviváž nie je dostatočne tekutá. Aby ste tomu zabránili, odporúčame použiť tekutejšie zaviváže alebo ich zriedenie.

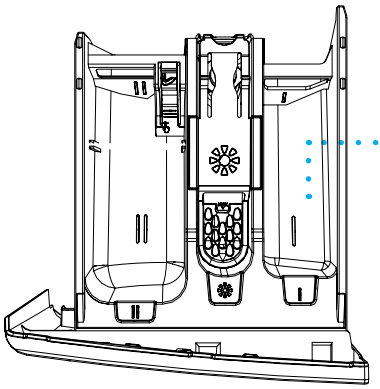

Priehradka na prací prostriedok na predpieranie:
Túto priehradku použite len vtedy, keď predpierate. Odporúčame, aby ste funkciu predpierania použili len pri veľmi špinavej bielizni. Údržbu zásuvky na prací prostriedok nájdete na strane 67.

(*) Závisí od modelu

Volič programu

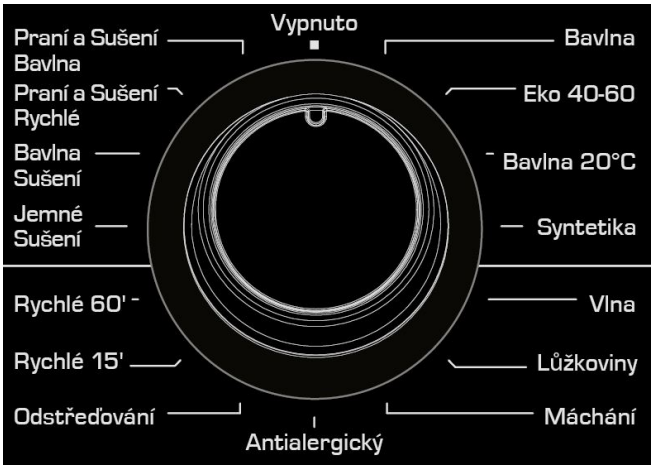


Pomocou voliča programu si môžete vybrať program, pomocou ktorého chcete prať. Program môžete nastaviť otáčaním voliča programu v oboch smeroch. Uistite sa, že je volič programu presne na programe, ktorý chcete vybrať.


• Pre funkcie prania si môžete pozrieť stranu (66), kde sa nachádza tabuľka programov.

PRANIE

• Otvorte vodovodný ventil.

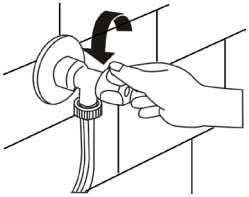


• Zapojte práčku.

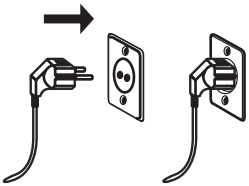

Triedenie bielizne

Vaša bielizeň má na sebe štítky, ktoré popisujú správne pranie. Bielizeň perte alebo sušte podľa špecifikácií na štítku.


• Trieďte bielizeň podľa typu (bavlna, syntetika, delikátne látky, vlna a pod.), teploty prania (za studena, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C), úrovne zašpinenia (menej špinavá, špinavá, veľmi špinavá).
• Nikdy neperte spolu farebnú a bielu bielizeň.
• Farebnú bielizeň perte ako prvú, pretože môže púšťať farbu.
• Uistite sa, že na vašej bielizni ani vo vreckách nie sú žiadne kovové materiály; ak áno, odoberte ich.
VAROVANIE: Ľubovoľné poruchy spôsobené prienikom cudzích predmetov do práčky nie sú pokryté zárukou.
• Zapnite na bielizni zipsy a gombíky.
• Odstráňte kovové alebo plastové háčiky zo záclon, alebo ich dajte do sieťky alebo tašky na pranie a potom ich vložte do práčky.
• Prevráťte textil, ako sú nohavice, pletené oblečenie, tričká a teplákové súpravy.
• Ponožky, vreckovky a podobnú malú bielizeň perte v sieťke na pranie.

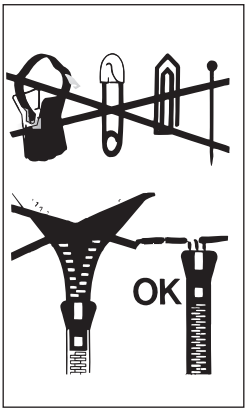


Vysvetlenie symbolov súvisiacich s praním

- Odolný materiál
- Delikátna látka
- Maximálna teplota pranie je 95 °C
- Maximálna teplota pranie je 60 °C
- Maximálna teplota pranie je 40°C
- Maximálna teplota pranie je 30°C
- Pranie v rukách
- Iba chemické čistenie
- Môže sa bieliť v studenej vode
- Nepoužívajte bielidlo.
- Teplota žehlenia je maximálne 200°C
- Teplota žehlenia je maximálne 150°C
- Teplota žehlenia je maximálne 110 °C
- Nesmie sa žehliť
- Môže sa chemicky čistiť všetkými druhmi rozpúšťadiel
- Môže sa čistiť iba perchloridom, ľahčím plynom, alkoholom alebo R113.
- Môže sa čistiť iba perchloridom, ľahčím plynom, alkoholom alebo R113.
- Nesmie sa chemicky čistiť
- Nechajte na plochom povrchu
- Zaveste mokré
- Sušte zavesením
- Sušenie v sušičke s normálnou teplotou
- Nízka teplota
- Nesušte v sušičke

Vkladanie bielizne do práčky

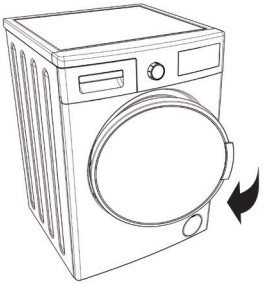


• Otvorte dvierka práčky na vkladanie bielizne.

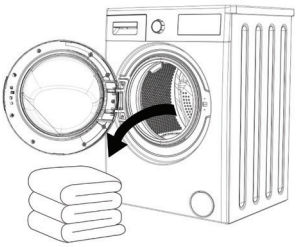


Skontrolujte vnútro bubna práčky. V práčke mohla zostať bielizeň z predchádzajúceho prania. Ak sa tam nachádza, pred výberom programu vyprázdnite práčku.

• Vložte do práčky bielizeň tak, že ju dobre rozdelíte. Prehnite predmety ako sú deky a prikrývky, ktoré chcete vložiť do práčky, tak, ako je to zobrazené nižšie.

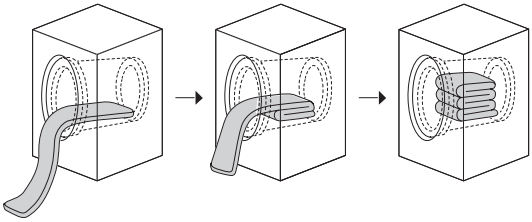

• Dajte bielizeň oddelene.
• Pri zatváraní dvierok práčky sa uistite, že medzi krytom a tesnením nie je žiadna bielizeň.
• Uistite sa, či sú dvierka práčky úplne zatvorené.
• Poriadne zatvorte dvierka práčky, inak práčka nezačne prať.

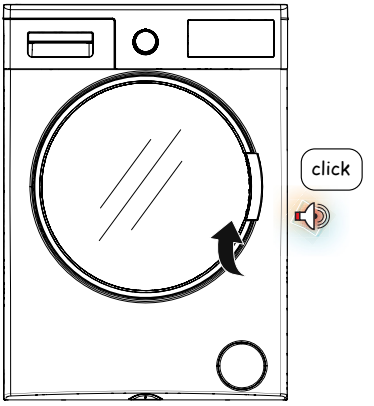

Výber pracieho prostriedku a vkladanie do práčky

Množstvo pracieho prostriedku, ktorý pridáte, závisí od týchto kritérií:

• Množstvo pracieho prostriedku je založené na stupni znečistenia bielizne.

• Nepredpierajte menej špinavú bielizeň a do druhej priehradky zásuvky na prací prostriedok dajte správne množstvo čistiaceho prostriedku.

• Pre veľmi špinavú bielizeň by ste mali použiť funkciu predpierania. Ak budete predpierať, dajte 1/4 pracieho prostriedku, ktorý by ste normálne dali do priehradky na prací prostriedok, do priehradky označenej číslom 1 a dajte zvyšné 3/4 do priehradky označenej číslom 2.

• V práčke použite pracie prostriedky pre automatické práčky. Pri určovaní množstva pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť na bielizeň, dodržiavajte odporúčania výrobcov pracích prostriedkov.

• Čím je tvrdšia voda, tým viac čistiaceho prostriedku použite.

• Množstvo použitého pracieho prostriedku sa zvyšuje s množstvom bielizne.

• Dajte aviváž do priehradky na aviváž v zásuvke na prací prostriedok. Nepresahujte maximálnu úroveň. Inak pri splachovaní aviváž pretečie do pracej vody.

• Pred naliatím aviváže s vysokou hustotou do zásuvky je potrebné ju zriediť. Aviváže. s vysokou hustotou upchá prítok a zabráni prietoku aviváže.

• Tekuté pracie prostriedky môžete použiť vo všetkých programoch bez predpierania. V takom prípade zapojte zariadenie na tekutý prací prostriedok do druhej priehradky zásuvky na prací prostriedok (ktorá sa nachádza v práčke) a nastavte množstvo tekutého pracieho prostriedku (použite také množstvo tekutého pracieho prostriedku, aké odporúčajú výrobcovia pracieho prostriedku). Nepresahujte maximálne povolené množstvo označené nápisom Max, používajte len na tekuté pracie prostriedky, pri použití práškového pracieho prostriedku ho odstráňte z miesta.)


Umiestňovanie zariadenia na prací prostriedok do zásuvky na prací prostriedok nájdete na strane 29.(*) (*)Závisí od modelu




Ak chcete vybrať program prania a sušenia, nedávajte do práčky zariadenie/guľu na nastavenie dávky pracieho prostriedku. Mohlo by hroziť riziko požiaru.

Výber programu

• Požadovaný výber programu prania / sušenia vykonajte pomocou ovládača pre voľbu programu.

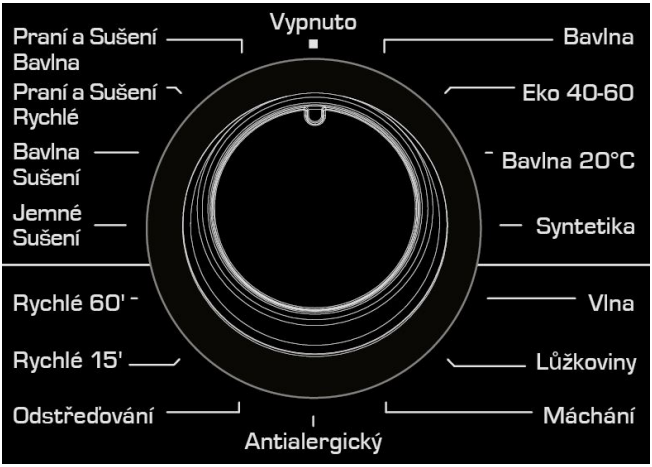

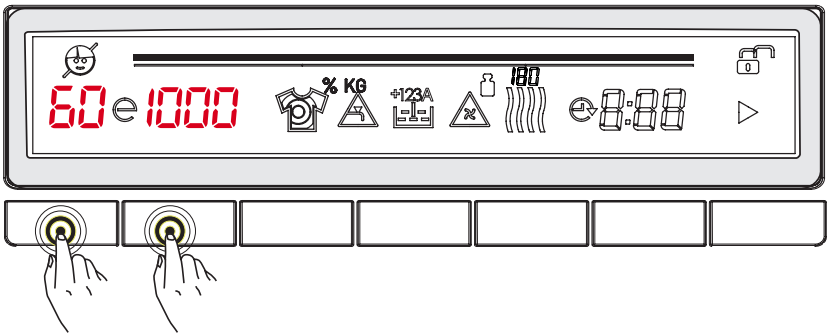


• Stlačte tlačidlo nastavenia teploty (--, 30 ° C, 40 ° C, 40 ° C e, 50 ° C, 60 ° C, 60 ° C e, 70 ° C, 80 ° C, 90 ° C) a vykonajte nastavenie teploty.

• Stlačte tlačidlo nastavenia odstreďovania (-, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400) a nastavte rýchlosť odstreďovania.

Poznámka : Akonáhle sa nastavenia odstreďovania vykoná, ak je vybraný program sušenia, spotrebič nastaví rýchlosť odstreďovania automaticky tak, aby zvýšil svoj sušiaci výkon.

• *Funkcia programov nájdete v tabuľke programov na strane (56).*

Doplnkové funkcie

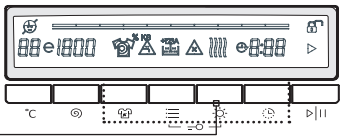

Pred spustením programu môžete vybrať doplňujúce funkcie.

• Stlačte tlačidlo doplnkovej funkcie, ktorú si prajete vybrať.

• Ak sa na displeji rozbliká symbol vybratej doplnkovej funkcie, vybraná doplnková funkcia bude aktivovaná.

• Ak sa symbol doplnkovej funkcie rozbliká na displeji, doplnková funkcia, ktorú ste vybrali, sa neaktivuje.

Dôvod pre neaktiváciu:

• Doplnková funkcia, ktorú chcete použiť pri praní, nie je k dispozícii.

• Vaša práčka prešla fázou, počas ktorej bolo možné vybrať doplnkovú funkciu, ktorú ste chceli vybrať.

• Nie je kompatibilná s doplnkovou funkciou, ktorú ste vybrali skôr.


Systém detekcie polovičnej náplne

Váš spotrebič má systém detekcie polovičnej náplne.


V prípade, že do práčky vložíte len polovicu alebo menšie množstvo bielizne ako je maximálna kapacita vašej práčky, práčka sa spustí tak, že zníži dĺžku prania, spotrebu vody a energie. Ak je aktívna funkcia polovičnej náplne, práčka dokončí nastavený program za kratšiu dobu.

1 - Výber teploty

Kedykoľvek vyberiete nový program, maximálna teplota prania sa zobrazí na displeji, v časti teploty pri praní.

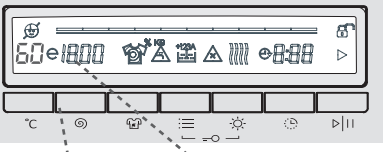


Teplotu vody pri praní môžete postupne znižovať, v rozmedzí maximálnej teploty a prania za studena, stlačením tlačidla pre nastavenie teploty vody pri praní.

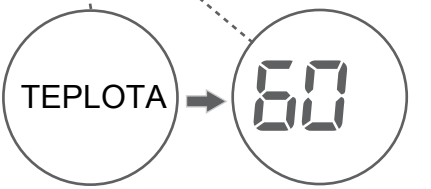

Teplotu vody na pranie môžete postupne znižovať medzi maximálnu teplotu a prania za studena (--) stlačením tlačidla pre nastavenie teploty vody.




Ak ste vynechali požadovanú teplotu vody na pranie, môžete sa vrátiť na zamýšľanú teplotu vody stlačením tlačidla pre nastavenie teploty vody.

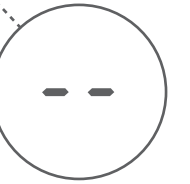


2 - Voľba rýchlosti žmýkania

Rýchlosť otáčok pri žmýkaní bielizne môžete nastaviť tlačidlom pre nastavenie rýchlosti otáčok.

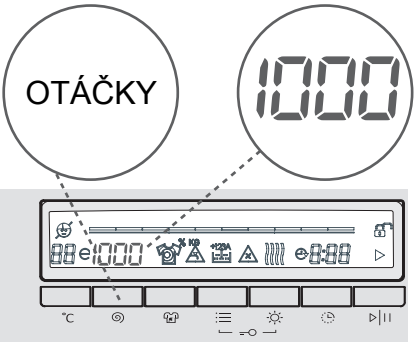

Keď si vyberiete nový program, na displeji sa zobrazí maximálna rýchlosť otáčok, ktoré ste vybrali.


Rýchlosť otáčok môžete postupne znižovať pomocou možnosti (-), až po minimálnu rýchlosť otáčok zvoleného programu, a to stlačením tlačidla pre nastavenie rýchlosti otáčok.

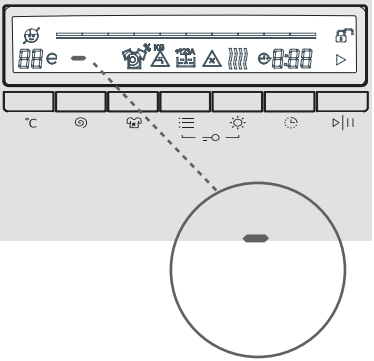

Ak nastavenie rýchlosti otáčok preskočíte, môžete ich opäť nastaviť pridržaním tlačidla pre nastavenie otáčok.

3 - Doplnková funkcia oneskorenia časovača

Pomocou tejto doplnkovej funkcie môžete nastaviť odloženie spustenia prania od 30 minút do 23 hodín.

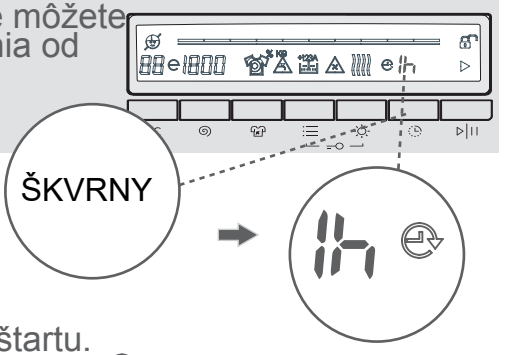

Použitie doplnkovej funkcie odloženého štartu:

- Raz stlačte tlačidlo odloženého štartu.
- Na displeji sa rozbliká symbol "0,5 h". symbol sa rozbliká na displeji.

- Stlačte tlačidlo odloženého štartu, pokým sa nezobrazí čas, kedy chcete odložený štart spustiť.

Ak ste preskočili nastavenie odloženého štartu, môžete ho nastaviť stlačením tlačidla odloženého štartu.


Ak chcete spustiť funkciu odloženého štartu, je potrebné práčku spustiť stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim.

Poznámka: Po výbere odloženia môžete vybrať ďalšie funkcie, bez toho aby ste stlačili tlačidlo "Štart / Pauza" a potom môžete aktivovať funkciu odloženia, a to stlačením tlačidla "Štart / Pauza".

Zrušenie funkcie odloženia:
• Ak chcete zrušenie vykonať počas výberu, stlačte tlačidlo odloženia hneď ako sa na displeji zobrazí dĺžka trvania programu, ktorý ste vybrali. Keď sa vám dĺžka trvania programu zobrazí na displeji, čas oneskorenia je zrušený. (Pri plynulom stlačení tlačidla odloženia sa dĺžka odloženia neustále mení.)
• Ak chcete časový posun zrušiť po stlačení tlačidla "Štart / Pohotovostný režim", bude stačiť, keď tlačidlo odloženia stlačíte raz. Symbol sa na displeji vypne, aby sa práčka spustila, musíte stlačiť tlačidlo "Štart / Pohotovostný režim".

4a- Funkcia predpierania

Na veľmi znečistenú bielizeň môžete použiť predpierania, ktoré sa spustí ešte pred hlavným praním. Pri použití tejto funkcie musíte nasypať prací prostriedok do prednej priehradky v prednej zásuvke.

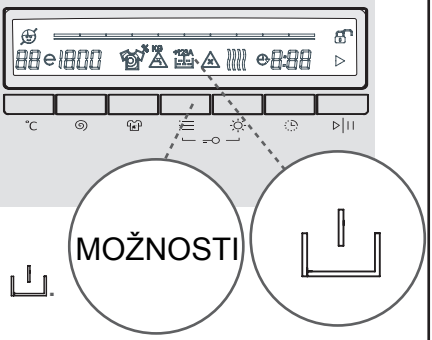


• Pre aktiváciu doplnkovej funkcie predpierania stlačte tlačidlo so symbolom .

Poznámka : Ak sa na obrazovke pri výbere funkcie predpierania nezobrazí symbol , znamená to, že táto funkcia nemôže byť použitá s vybraným programom prania.

4b- Funkcia extra plákanie

Pomocou tejto funkcie môžete pridať doplňujúce plákania bielizne. Vaša práčka ponúka v rámci tejto funkcie 3 možnosti plákania.

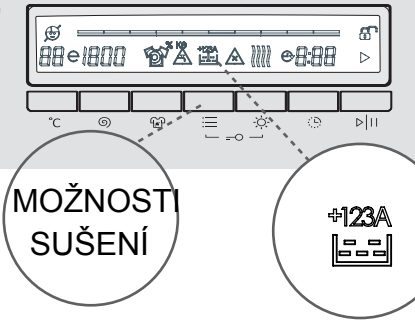

+1 : Jedno ďalšie plákanie sa vykoná na konci prania.

+2: Na konci prania sa vykonajú dve doplnkové plákania.

+3: Na konci prania sa vykonajú tri ddoplnkové plákania.

• Ak chcete vykonať viac ako jedno plákanie, stlačte tlačidlo +123A pokým sa vám nezobrazí požadovaný počet plákaní.

Poznámka : Ak sa na obrazovke nezobrazí symbol +123A funkcie ďalšieho plákania, znamená to, že táto funkcia nemôže byť použitá s vybraným programom prania.

4c- Anti-alergická funkcia

Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť doplňujúce plákania bielizne. Vaša práčka vykoná všetky kroky plákania s horúcou vodou (odporúča sa u bielizne opotrebovaného alebo v kontakte s jemnou pokožkou, detskej bielizne, spodnej bielizne)


• Stlačte tlačidlo so symbolom +123A pokým sa vám nezobrazí symbol + A označujúci aktiváciu doplnkové anti-alergickej funkcie.

Poznámka: Ak sa symbol + A v prípade, keď chcete vybrať doplnkovú anti-alergickú funkciu, nezobrazí, znamená to, že vybraný program prania túto funkciu nevyužíva.

5- Výber úrovne znečistenia

Môžete vykonať výber nastavenia podľa miery znečistenia bielizne a nechať bielizeň vyprať viackrát alebo menej krát, pri nižšej alebo vyššej teplote.

Miera znečistenia je u niektorých programov nastavená automaticky. Môžete vykonávať potrebné zmeny.

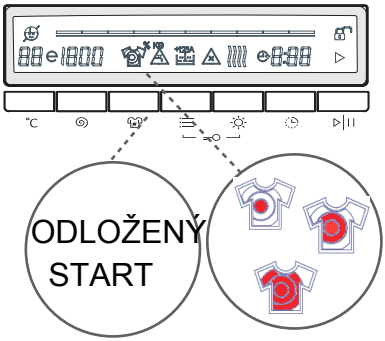

Poznámka: Ak počas stlačení tlačidla pre voľbu miery znečistenia nedôjde k žiadnej zmene, pri vybratom programe nemožno taký výber vykonať.

 Mie špinavé (žiadne predpieranie)

 Špinavé (v prípade potreby použite predpieranie)

 Veľmi špinavé (v prípade potreby použite predpieranie)

PROGRAMY	VÝBER NEČISTOTY	RESET	VOLITEĽNÉ ÚROVNE	
Bavlna	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Mierne špinavé
ECO 40-60	S	Špinavé	Veľmi špinavé	Mierne špinavé
Bavlna 20°C	NA	Mierne špinavé	NA	NA
Syntetika	S	Veľmi špinavé	Málo špinavé	Špinavé
Vlna	S	Mierne špinavé	Špinavé	Veľmi špinavé
Periny	S	Mierne špinavé	Špinavé	Veľmi špinavé
Plákanie	NA	Mierne špinavé	NA	NA
Antialergické	NA	Špinavé	NA	NA
Žmykanie	NA	Mierne špinavé	NA	NA
Rýchle 15 min.	NA	Mierne špinavé	NA	NA
Rýchle 60'	S	Špinavé	Mierne špinavé	NA
Jemné sušenie	NA	Mierne špinavé	NA	NA
Bavlna – sušenie	NA	Mierne špinavé	NA	NA
Rýchle pranie a sušenie	NA	Mierne špinavé	NA	NA
Bavlna – pranie a sušenie	NA	Mierne špinavé	NA	NA
S: Voliteľné Nie je k dispozícii				


6- Výber úrovne sušenia:

Ak chcete bielizeň po praní vysušiť:

• Požadovanú úroveň sušenia môžete vybrať stlačením tlačidla pre výber úrovne sušenia.

• Možnosť 1 " " , Možnosť 2 " " , Možnosť 3 " " - tieto symboly sa zobrazia na displeji vášho spotrebiča po stlačení tlačidla úrovne sušenia.

.

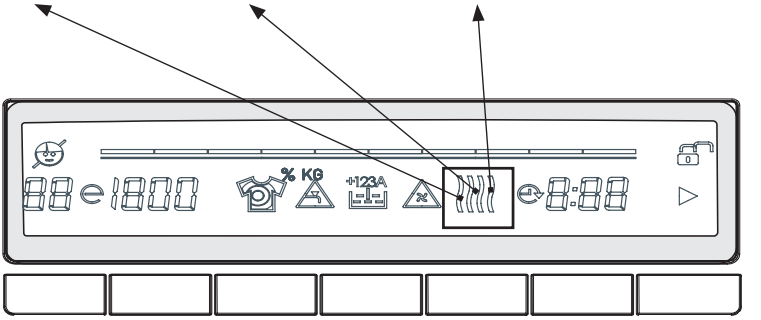

• Možnosť 1: 95' " ": Odporúčané pre bielizeň, ktorá sa pred použitím bude žehliť. Ak by ste chceli vybrať funkciu. " " , stlačte tlačidlo úrovne sušenia, kým sa vám na displeji nezobrazí symbol " ".

• Možnosť 2: 168' " ": Odporúčané pre bielizeň, ktoré vyžaduje sušenie na vešiaku. Ak by ste chceli vybrať funkciu sušenia " " , stlačte tlačidlo úrovne sušenia, kým sa vám na displeji nezobrazí symbol " ".


• Úroveň 3: 305' " ": Odporúčané pre bielizeň, ktorá sa bude po ukončení programu skladať a dávať do šatníkovej skrine. Ak by ste chceli vybrať funkciu sušenia " " , stlačte tlačidlo úrovne sušenia, kým sa vám na displeji nezobrazí symbol " ".

Poznámka: Ak počas stlačení tlačidla pre voľbu úrovne sušenie nedôjde k žiadnej zmene, u vybraného programu nemožno taký výber vykonať.

Ak chcete použiť dĺžku trvania sušenie svojho bielizne na konci prania:

- Požadovanú dĺžku trvania môžete vybrať stlačením tlačidla úrovne sušenia.

- Keď stlačíte tlačidlo úrovne sušenia, na displeji spotrebiča sa zobrazí symboly úroveň
(Možnosť1 "", Možnosť 2 "", Možnosť 3 "".

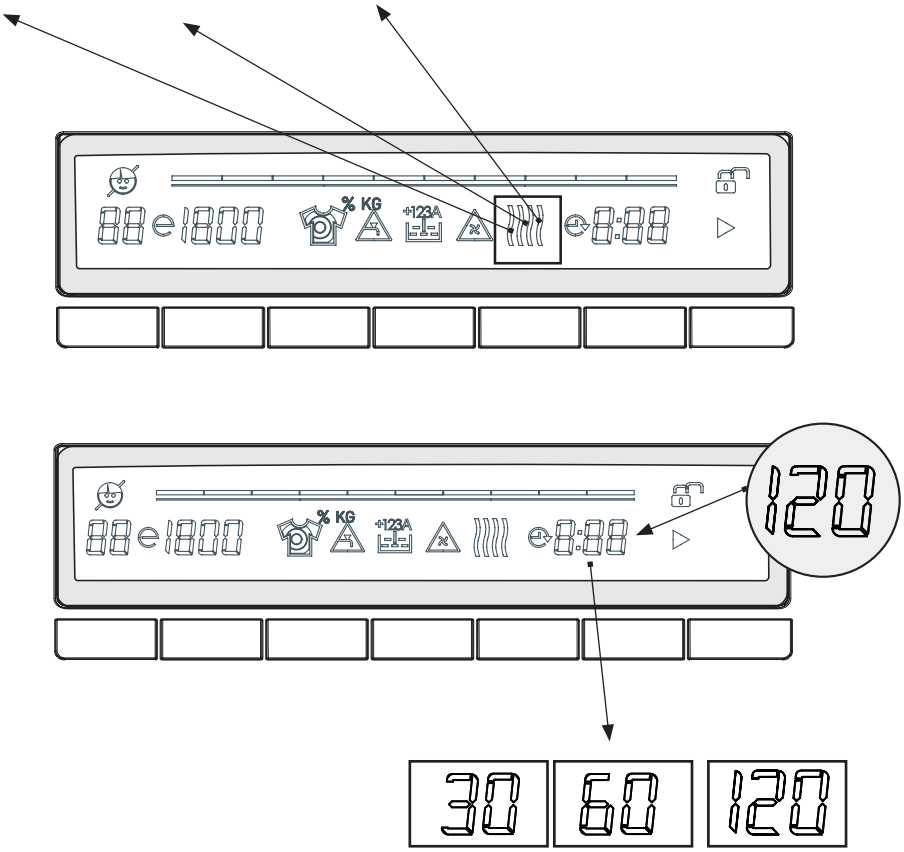

Ak budete v stláčaní pokračovať, na displeji sa vám zobrazí dĺžka sušenia (30 min., 60 min., 120 min.). Môžete vybrať požadovanú dĺžku sušenia.

Poznámka: Ak sa na displeji nezobrazí dĺžka sušenia 30 min., 60 min., 120 min. vo chvíli, keď chcete vybrať funkciu dĺžky sušenia, znamená to, že túto funkciu sušenia nemožno použiť pri programe, ktorý ste zvolili.

Výber možnosti sušenia:

Informácie o možnostiach a dĺžke trvania sušenia nájdete v tabuľke výberu.

Programy	Možnosť sušenia	Profil sušenia	Predvolená úroveň sušenia	Voliteľné úrovne sušenie		
Bavlna	S	Bavlna – sušenie	-	Možnosť 1	Možnosť 2	Možnosť 3
Eko 40-60	S	Bavlna - sušenie	-	Možnosť 1	Možnosť 2	Možnosť 3
Bavlna 20°C	S	Bavlna – sušenie	-	Možnosť 1	Možnosť 2	Možnosť 3
Syntetike	S	Jemné sušenie	-	Možnosť 1	Možnosť 2	Možnosť 3
Vlna	NS	-	-	-	-	-
Periny	NS	-	-	-	-	-
Plákanie	S	Bavlna - sušenie	-	Možnosť 1	Možnosť 2	Možnosť 3
Anti-alergický režim	S	Bavlna - sušenie	-	Možnosť 1	Možnosť 2	Možnosť 3
Žmykanie	S	Bavlna – sušenie	-	Možnosť 1	Možnosť 2	Možnosť 3
Rýchle 15 min.	S	Bavlna - sušenie	-	Možnosť 1	Možnosť 2	Možnosť 3
Rýchle 60'	S	Bavlna - sušenie	-	Možnosť 1	Možnosť 2	Možnosť 3
Jemné sušenie	S	Jemné sušenie	Možnosť 2	Možnosť 1	-	Možnosť 3
Bavlna - sušenie	S	Bavlna - sušenie	Možnosť 2	Možnosť 1	-	Možnosť 3
Rýchle pranie a sušenie	NS	Bavlna – sušenie	Možnosť 1	-	-	-
Bavlna – pranie a sušenie	S	Bavlna – sušenie	Možnosť 2	Možnosť 1	-	Možnosť 3
S: Volitelné NS: Nevolitelné						


	Voliteľné úrovne dĺžky trvania sušenia		
Bavlna	30	60	120
ECO 40-60	30	60	120
Bavlna 20°C	30	60	120
Syntetika	30	60	120
Vlna	-	-	-
Perina	-	-	-
Plákanie	30	60	120
Anti-alergický	30	60	120
Žmykanie	30	60	120
Rýchly 15 min.	30	60	120
Rýchly 60'	30	60	120
Jemné sušenie	30	60	120
Bavlna - sušenie	30	60	120
Rýchle pranie a sušenie	-	-	-
Bavlna – pranie a sušenie	30	60	120

Tabuľka : Odporúčané úrovne sušenia podľa množstva náplne

	1 - 2 kg	3 - 4 kg	5 - 6 kg
Možnosť 1	✓	✓	X
Možnosť 2	X	✓	✓
Možnosť 3	X	✓	✓

7-Tlačidlo Štart / Pohotovostný režim

Stlačením tlačidla Štart / Pohotovostný režim môžete vybraný program spustiť alebo spustený program pozastaviť. Ak chcete spotrebič spustiť, na displeji sa zobrazí symbol ▷. Keď práčku prepnete počas spustenia do pohotovostného stavu, na displeji sa rozbliká symbol ▷.

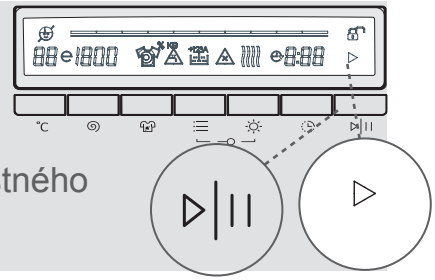

Vysvetlenie hlavných symbolov

1- ▷ Symbol Štart / Pauza

2- / Zámka dverí je aktívna / Zámka dverí nie je aktívna

3- Zostávajúca dĺžka pracieho programu a zostávajúca dĺžka odloženého štartu

4- Symbol odloženého štartu

5- Symbol extra plákania a doplnkovej funkcie proti alergiám

6- Symbol predpierania

7- Symbol zlyhanie čerpadla

8- Symbol odpojenia vody

9- Symbol úrovne znečistenia


10- Symbol rýchlosti žmýkania


11- Symbol ekonomickej teploty pri praní

12- Symbol teploty prania

Detský zámok

Aby ste predišli tomu, že program bude ovplyvnený náhodným stlačením tlačidiel alebo že dôjde ku stlačeniu tlačidla počas prevádzky práčky, máte k dispozícii detskú zámku, Detská zámka sa aktivuje v prípade stlačenia oboch doplnkových funkcií 4 a 5 naraz po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd.

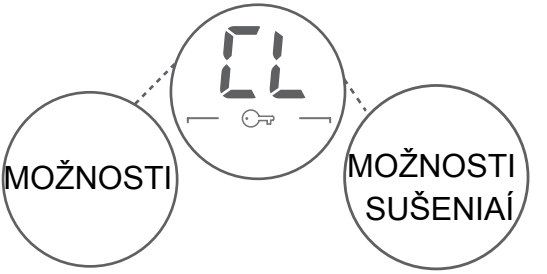

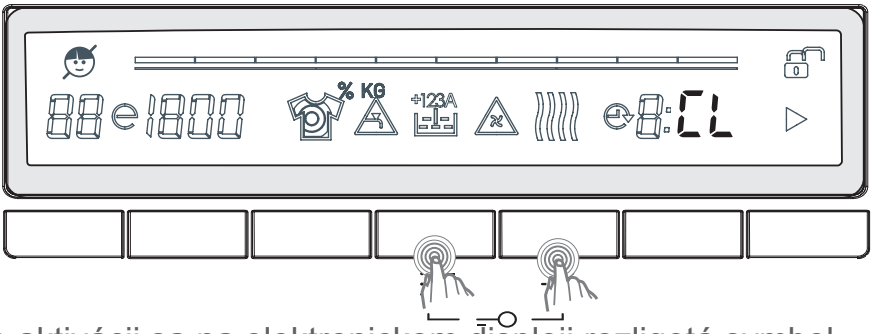

Po aktivácii sa na elektronickom displeji rozligotá symbol "CL".
Ak je počas aktivácie detskej zámky stlačené ľubovoľné tlačidlo, na displeji sa rozbliká symbol "CL".

Ak je detská zámka aktivovaná a je spustený niektorý z programov, ovládač na voľbu programov sa prepne do pozície STOP "OFF" a vyberie sa iný program, predtým vybraný program pokračuje tam, kde skončil.

Ak ho chcete deaktivovať, bude stačiť, keď stlačíte rovnaké tlačidlá na dlhšie ako 5 sekúnd. Ak je počas aktivácie detskej zámky stlačené ľubovoľné tlačidlo, na displeji sa rozbliká symbol "CL".

Ak chcete zrušiť spustený program:

1- Ovládač na voľbu programov prepnite do pozície "ZRUŠIŤ" "OFF".

2- Váš spotrebič zastaví pranie a program sa zruší.

3- Aby ste sa zbavili nahromadenej vody v spotrebiči, prepnite ovládač na voľbu programov do ľubovoľnej pozície.


4- Váš spotrebič vykoná potrebné vypustenie vody a zruší program.

5- Spotrebič môžete spustiť výberom nového programu.

Dokončenie programu

Váš spotrebič sa zastaví keď sa dokončí vybraný program.

- Na displeji sa po 2 minútach rozsvieti "KONIEC" (END).

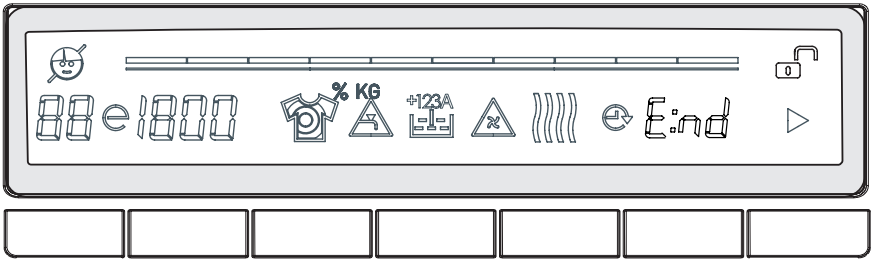

- na displeji sa zobrazí symbol zatvorených dverí.

- Môžete otvoriť dvere spotrebiča a vybrať bielizeň.

- Dvere spotrebiča nechajte otvorené, aby vnútorná časť vášho spotrebiča po vybratí bielizne uschla.


- Koliesko pre voľbu programov prepnite do pozície ZRUŠIŤ "OFF".
- Spotrebič odpojte.

- Vypnite prívod vody.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:
UPOZORNENIE NA ODPOJENIE VODY / NÍZKY TLAK VODY

Ak sa na elektronickom displeji rozbliká symbol :

- Prívod vody môžete byť zavretý. Skontrolujte to.
- Prívod vody môže byť odpojený. Skontrolujte to. Ak tomu tak je, prepnite koliesko pre voľbu programov do pozície STOP. Po pripojení prívodu vody môžete vybrať program a práčku spustiť.
- Tlak vody môže byť nízky. Skontrolujte to.
- Hadica pre prívod vody môže byť zahnutá. Skontrolujte to.
- Hadica pre prívod vody môže byť upchatá. Vyčistite filtre hadíc pre prívod vody. (*)
- Filter prívodu môže byť upchatý. Vyčistite filtre prívodu vody. (*)

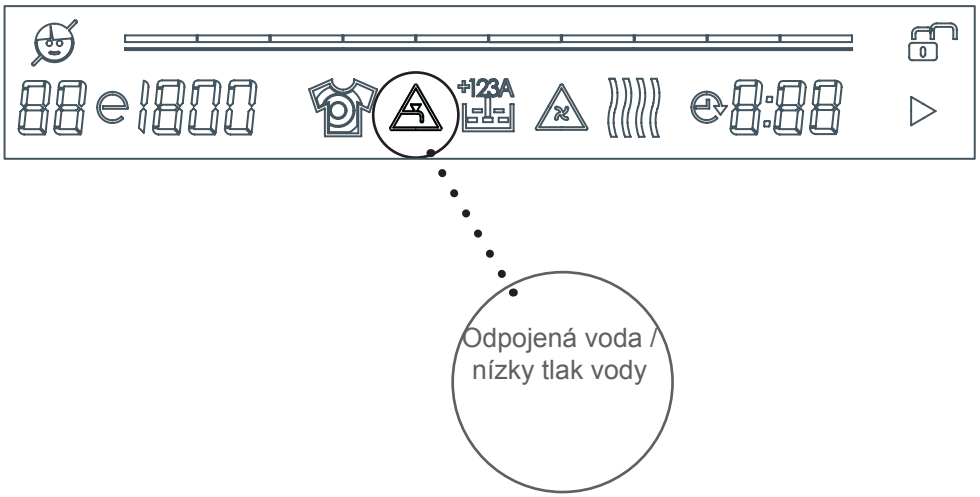


(*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY:
UPOZORNENIE NA ZANESENÉ FILTRE ČERPADLA

Ak sa na elektronickom displeji rozbliká symbol :

- Filter čerpadla môže byť upchatý. Vyčistite filter čerpadla. (*)
- Vypúšťacia hadica je zanesená alebo ohnutá. Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.

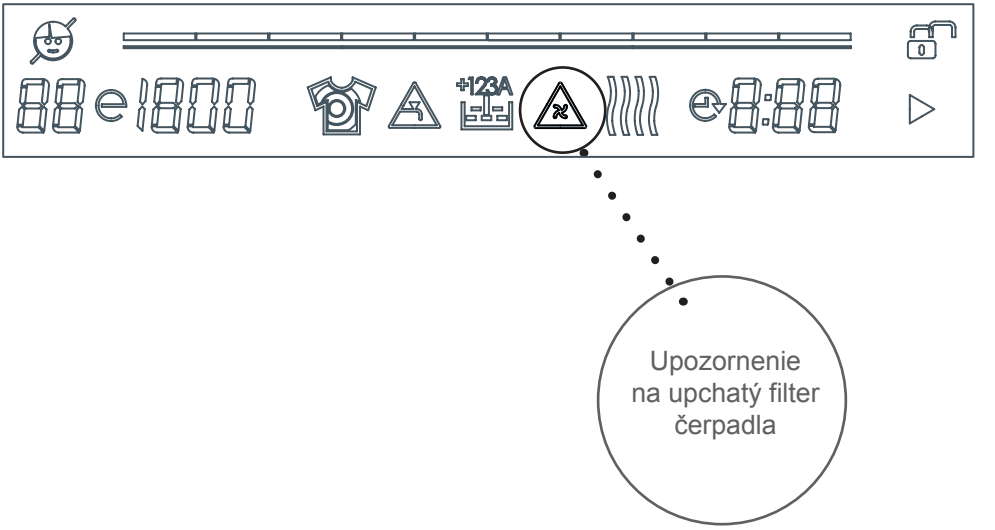

(*) Pozri kapitolu týkajúcu sa údržby a čistenia práčky.

TABUĽKA PROGRAMOV

BAVLNA

Teplota prania (°C)	***90°**
Maximálna kapacita - pranie / sušenie (kg)	8,0 / 6,0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	189
Typ bielizne / Vysvetlenie	Teplu vzdorný, bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, obliečky, obrusy, uteráky (max. 4,0 kg))

EKO 40-60

Teplota prania (°C)	*** 40°**
Maximálna kapacita - pranie / sušenie (kg)	8,0 / 6,0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	219
Typ bielizne / Vysvetlenie	Teplu vzdorný, bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, obliečky, obrusy, uteráky (max. 4,0 kg))

(**Čierne** hodnoty sú nastavené v továrni)*

Ak chcete vybrať viac ako jednu doplnkovú funkciu, funkcie, ktoré si prajete použiť, sa k sebe nemusí hodiť.

Spoločne nesušte uteráky, bavlnu a ľan a oblečenie zo syntetiky a syntetických zmesí. Pre sušenie bielizne vyberte najvhodnejší program sušenia zodpovedajúci typu bielizne.

POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVO BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

TABUĽKA PROGRAMOV

BAVLNA 20°C

Teplota prania (°C)	***20°**
Maximálna kapacita - pranie / sušenie (kg)	4.0 / 4.0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	105
Typ bielizne / Vysvetlenie	Ľahko špinavý bavlnený a ľanový textil. (spodná bielizeň, obliečky, obrusy, uteráky (max. 2 kg) lôžkoviny, atď.)

SYNTETIKA

Teplota prania (°C)	***60**
Maximálna kapacita - pranie / sušenie (kg)	3.5 / 3.5
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	110
Typ bielizne / Vysvetlenie	Syntetika a látky zo syntetickej zmesi (tričká, blúzky, ponožky s obsahom syntetiky, atď.)

*(*** Čierne** hodnoty sú nastavené v továrni)*

Ak chcete vybrať viac ako jednu doplnkovú funkciu, funkcie, ktoré si prajete použiť, sa k sebe nemusí hodiť.

Spoločne nesušte uteráky, bavlnu a ľan a oblečenie zo syntetiky a syntetických zmesí. Pre sušenie bielizne vyberte najvhodnejší program sušenia zodpovedajúci typu bielizne.

POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVO BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

TABULKA PROGRAMOV

VLNA

Teplota prania (°C)	***30°**
Maximálna kapacita (kg)	2,5
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	44
Typ bielizne / Vysvetlenie	Vlnený textil a textil z vlnených zmesí, ktorý je vhodný na pranie

PERINY

Teplota prania (°C)	***40°**
Maximálna kapacita (kg)	-
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	102
Typ bielizne / Vysvetlenie	Tento program používajte na pranie vašich perín z vlákien, na ktorom je označenie "možno prať v práčke". (max. 2,5 kg)

(**Čierne** hodnoty sú nastavené v továrni)*

Ak chcete vybrať viac ako jednu doplnkovú funkciu, funkcie, ktoré si prajete použiť, sa k sebe nemusí hodiť.

Spoločne nesušte uteráky, bavlnu a ľan a oblečenie zo syntetiky a syntetických zmesí. Pre sušenie bielizne vyberte najvhodnejší program sušenia zodpovedajúci typu bielizne.

POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVO BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

TABULKA PROGRAMOV

PLÁKANIE

Teplota prania (°C)	*"--"
Maximálna kapacita prania/sušenia (kg)	8.0 / 6.0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	48
Typ bielizne / Vysvetlenie	Ak chcete po praní spustiť doplnkové žmýkania, tento program môžete použiť pre všetky druhy bielizne.

ALERGIA

Teplota prania (°C)	***60°**
Maximálna kapacita prania/sušenia (kg)	4.0 / 4.0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	213
Typ bielizne / Vysvetlenie	Detské oblečenie

***(* Čierne** hodnoty sú nastavené v továrni)*

Ak chcete vybrať viac ako jednu doplnkovú funkciu, funkcie, ktoré si prajete použiť, sa k sebe nemusí hodiť.

Spoločne nesušte uteráky, bavlnu a ľan a oblečenie zo syntetiky a syntetických zmesí. Pre sušenie bielizne vyberte najvhodnejší program sušenia zodpovedajúci typu bielizne.

POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVO BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

TABULKA PROGRAMOV

ŽMÝKANIE

Teplota prania (°C)	”--”
Maximálna kapacita prania/sušenia (kg)	8.0 / 6.0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	20
Typ bielizne / Vysvetlenie	Ak chcete po praní spustiť doplnkové žmýkania, tento program môžete použiť pre všetky druhy bielizne.

Rýchly 15´

Teplota prania (°C)	***30°**
Maximálna kapacita prania/sušenia (kg)	2.0 / 2.0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	15
Typ bielizne / Vysvetlenie	Mierne znečistený bavlnený, farebný a ľanový textil môžete prať krátko, po dobu 15 minút. Poznámka: Vzhľadom k tomu, že dĺžka prania je krátka, množstvo pracieho prostriedku musí byť oveľa menšie, s ohľadom na iné programy prania. Ak spotrebič detekuje nevyváženú náplň, dĺžka trvania programu sa zvýši.

(**Čierne** hodnoty sú nastavené v továrni)*

Ak chcete vybrať viac ako jednu doplnkovú funkciu, funkcie, ktoré si prajete použiť, sa k sebe nemusí hodiť.

Spoločne nesušte uteráky, bavlnu a ľan a oblečenie zo syntetiky a syntetických zmesí. Pre sušenie bielizne vyberte najvhodnejší program sušenia zodpovedajúci typu bielizne.

POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVO BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

TABULKA PROGRAMOV

Rýchly 60’

Teplota prania (°C)	***60°**
Maximálna kapacita prania/sušenia (kg)	4.0 / 4.0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	60
Typ bielizne / Vysvetlenie	Špinavý bavlnený, ľanový a farbený textil.

(**Čierne** hodnoty sú nastavené v továrni)*

Ak chcete vybrať viac ako jednu doplnkovú funkciu, funkcie, ktoré si prajete použiť, sa k sebe nemusí hodiť.

Spoločne nesušte uteráky, bavlnu a ľan a oblečenie zo syntetiky a syntetických zmesí. Pre sušenie bielizne vyberte najvhodnejší program sušenia zodpovedajúci typu bielizne.

POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVO BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

TABULKA PROGRAMOV

JEMNÉ SUŠENIE

Teplota prania (°C)	”--”
Maximálne množstvo bielizne pre sušenie (kg)	3.5
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	100
Typ bielizne / Vysvetlenie	Jemná bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.

SUŠENIE - BAVLNA

Teplota prania (°C)	”--”
Maximálne množstvo bielizne pre sušenie (kg).	6.0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	168
Typ bielizne / Vysvetlenie	Bavlnená bielizeň vhodná na sušenie v sušičke.

(**Čierne** hodnoty sú nastavené v továrni)*

Ak chcete vybrať viac ako jednu doplnkovú funkciu, funkcie, ktoré si prajete použiť, sa k sebe nemusí hodiť.

Spoločne nesušte uteráky, bavlnu a ľan a oblečenie zo syntetiky a syntetických zmesí. Pre sušenie bielizne vyberte najvhodnejší program sušenia zodpovedajúci typu bielizne.

POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVO BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

TABULKA PROGRAMOV

RÝCHLE PRANIE A SUŠENIE

Teplota prania (°C)	***30°**
Maximálna kapacita prania/sušenia (kg)	0.5 kg. 33 min (3 tričká)
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	33
Typ bielizne / Vysvetlenie	Bavlna, farebná a ľanová bielizeň vhodná na sušenie v sušičke. Poznámka: Vaša sušička určí dĺžku trvania programu sama, podľa množstva bielizne, ktoré do nej vložíte.

BAVLNA - PRANIE A SUŠENIE

Teplota prania (°C)	***40°**
Maximálna kapacita prania/sušenia (kg)	6.0 / 6.0
Zásuvka na prací prášok	2
Trvanie programu (min.)	540
Typ bielizne / Vysvetlenie	Bavlnený a ľanový textil. (Spodná bielizeň, obliečky, obrusy, uteráky (max. 3,0 kg))

(**Čierne** hodnoty sú nastavené v továrni)*

Ak chcete vybrať viac ako jednu doplnkovú funkciu, funkcie, ktoré si prajete použiť, sa k sebe nemusí hodiť.

Spoločne nesušte uteráky, bavlnu a ľan a oblečenie zo syntetiky a syntetických zmesí. Pre sušenie bielizne vyberte najvhodnejší program sušenia zodpovedajúci typu bielizne.

POZNÁMKA: TRVANIE PROGRAMU SA MÔŽE LÍŠIŤ PODĽA MNOŽSTVO BIELIZNE, TYPU VODY, OKOLITEJ TEPLOTY A VYBRANÝCH PRÍDAVNÝCH FUNKCIÍ.

Pri programe Eco 40-60 môžete prať bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má podľa štítka prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v rovnakom cykle, a tento program sa používa na posudzovanie dodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.

Cyklus prania a sušenia môže vyčistiť bežne špinavú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v rovnakom cykle, a sušiť takým spôsobom, aby sa dala okamžite uložiť do skrine, a tento program sa používa na posudzovanie dodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.

- Práčky so sušičkou pre domácnosť; cyklus prania a sušenia môže vyčistiť bežne špinavú bavlnenú bielizeň, ktorá sa má prať pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v rovnakom cykle, a sušiť takým spôsobom, aby sa dala okamžite uložiť do skrine, a tento program sa používa na posudzovanie dodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
- Najúčinnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú za nižších teplôt a s dlhším trvaním.
- Plnenie práčky so sušičkou pre domácnosť do objemu stanoveného výrobcom pre príslušné programy prispieva k úspore energie a vody.
- Trvanie programu a hodnoty spotreby energie a vody sa môžu líšiť v závislosti od hmotnosti a typu bielizne, zvolených extra funkcií, tečúcej vody a okolitej teploty.
- Pri programoch prania s nízkou teplotou sa odporúča používať tekutý prací prostriedok. Množstvo použitého pracieho prostriedku sa môže líšiť v závislosti od množstva bielizne a úrovne zašpinenia bielizne. Množstvo pracieho prostriedku použite podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku.
- Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti ovplyvňujú otáčky žmýkania. Čím sú vyššie otáčky žmýkania vo fáze žmýkania, tým väčší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.
- Ak sa informácie o modeli uchovávajú, prístup k databáze výrobku môžete získať načítaním QR kódu na energetickom štítku.

Názov programu	Menovitá kapacita kg	Spotreba energie kWh/cyklus			Trvanie programu Hodiny: Minúty			Spotreba vody litrov/cyklus			Max. teplota °C			Obsah zvyškovej vlhkosti % 1400 ot./min.		
		Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne	Menovitá kapacita	1/2 náplne	1/4 náplne
Bavlna 90	8	2,37			03:09			85			81			53%		
Bavlna 60	8	1,22			04:15			59			45			53%		
Eco 40-60	8	1,07	0,75	0,32	03:39	02:48	02:48	54	45	39	44	40	24	53%	53%	53%
Syntetika	3,5	0,70			01:50			61			52			53%		
Rýchlo 60	4	0,82			01:00			34			58			53%		
Bavlna 20	4	0,21			01:45			45			20			53%		
Pranie a sušenie	6	4,59	2,43		09:00	05:00		52	58		38	27				


Dôležitá informácia

- Používajte len pracie prostriedky, aviváže a iné prísady vhodné pre automatické práčky. Došlo k nadmernému peneniu a spustil sa automatický systém absorpcie peny z dôvodu použitia priveľa pracieho prostriedku.
- Odporúčame pravidelné čistenie práčky každé 2 mesiace. Na pravidelné čistenie používajte program na čistenie bubna. Ak práčka nemá program na čistenie bubna, použite program Bavlna 90. Ak je to potrebné, používajte odstraňovače vodného kameňa vyrobené špeciálne len na práčky.
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka spotrebiča môžete otvoriť 2 minúty po dokončení prania.
- Dvierka práčky v prevádzke nikdy neotvárajte nasilu. Dvierka sa otvoria okamžite po skončení cyklu prania.
- Postupy inštalácie a opravy musí vždy vykonávať autorizovaný servisný zástupca, aby sa predišlo možným rizikám. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia, ktoré vyplývajú z postupov vykonaných neoprávnenými osobami.


(*) Špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od zakúpeného spotrebiča.

ÚDRŽBA A ČISTENIE PRÁČKY

Upozornenie!

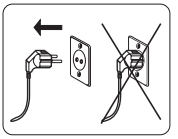

Pred údržbou a čistením práčky ju odpojte od elektrickej energie.

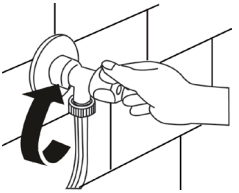

Pred údržbou a čistením práčky zatvorte prívod vody.


Upozornenie!

Ak na čistenie použijete čističe s rozpúšťadlom, časti vašej práčky sa môžu poškodiť. Nepoužívajte čistiace materiály s rozpúšťadlami.


Filtre prívodu vody

Filtre slúžia na zabránenie vniknutia cudzích látok do práčky a dajú sa nájsť na strane vodovodného ventila hadice prívodu vody a na koncoch vodovodných ventilov pozdĺž hadice prívodu vody práčky. Ak práčka nedokáže privádzať dostatočné množstvo vody napriek tomu, že je otvorený vodovodný kohútik, mali by ste vyčistiť tieto filtre.

• Odpojte konce hadice prívodu vody z vodovodného kohútika a práčky.

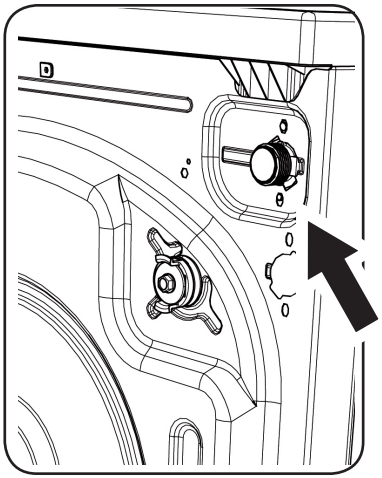

• Pomocou klieští odstráňte filter ventilu prívodu vody práčky. Vyčistite poriadne pomocou vody a kefy.

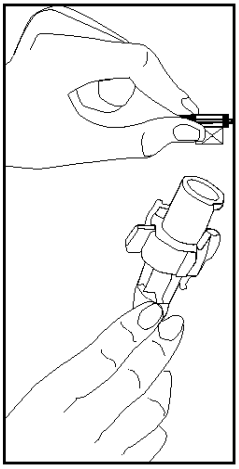


• Rozoberte ručne filter z hadice prívodu vody na strane vodovodného ventila a vyčistite ho.

• Po vyčistení filtrov ich dajte späť na miesto.


Údržba a čistenie zásuvky na prací prostriedok


• Pracie prostriedky môžu v zásuvke na prací prostriedok a v priehradke zásuvky na prací prostriedok tvoriť zvyšky. Vyberte pravidelne zásuvku na prací prostriedok na odstránenie nahromadených zvyškov. Ak chcete vybrať zásuvku na prací prostriedok zo svojho miesta:

* Vytiahnite úplne zásuvku na prací prostriedok.

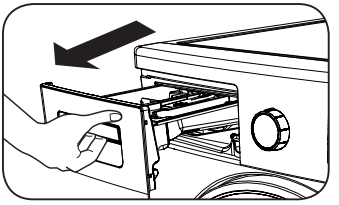

• Stlačte nižšie zobrazenú oblasť vnútri zásuvky na prací prostriedok a pokračujte v ťahaní a vyberaní zásuvky na prací prostriedok zo svojho miesta.

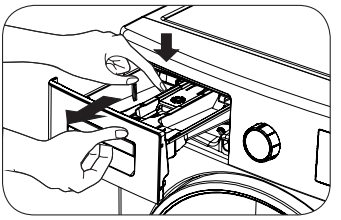

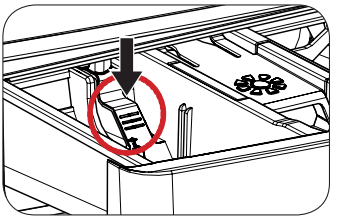



• Vyčistite kefou a vypláchnite množstvom vody.
• Pozbierajte zvyšky vo vnútri priehradky zásuvky na prací prostriedok, aby nezapadli do práčky.
• Vysušte zásuvku na prací prostriedok pomocou uteráka alebo suchej utierky a dajte ju späť.
• Zásuvku na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.

Zariadenie na tekutý prací prostriedok(*)

Na čistenie a údržbu zariadenia na tekutý prací prostriedok odstráňte zariadenie zo svojho miesta podľa zobrazenia na nižšie uvedenom obrázku a poriadne vyčistite zvyšky pracieho prostriedku. Vráťte späť zariadenie. Uistite sa, že v sifóne nezostal žiadny zvyškový materiál.


(*) Závisí od modelu

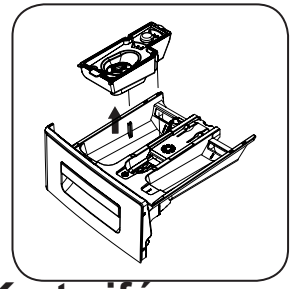


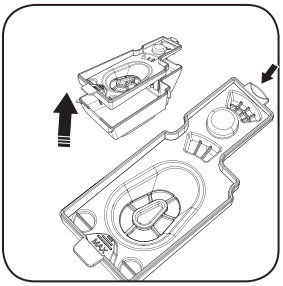


Kryt sifónu

Vyberte zásuvku na prací prostriedok zo svojho miesta (pozrite si stranu 99). Odoberte zátku sifónu podľa obrázka a poriadne vyčistite zvyšky aviváže. Vráťte späť vyčistenú zátku sifónu. Skontrolujte, či úplne sedí na svojom mieste.

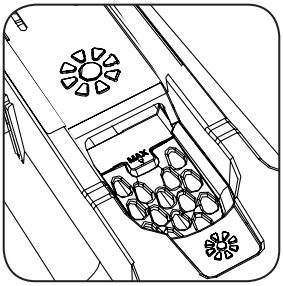

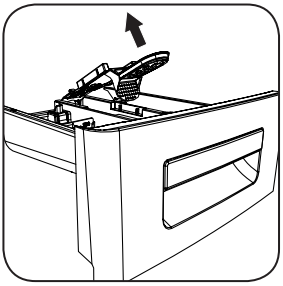

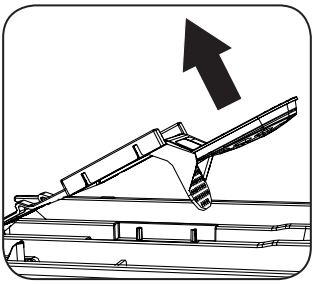

Čistenie bubna


Nenechávajte v práčke kovové časti, ako sú ihla, sponka a mince. Spôsobuje to tvorbu hrdze vo vnútri bubna. Na vyčistenie týchto škvŕn po hrdzi použite čistiaci prostriedok bez chlóru a dodržiavajte varovania výrobcu čistiaceho prostriedku. Na čistenie hrdzavých škvŕn nikdy nepoužívajte drôtenú kefu ani podobné tvrdé predmety.

Čistenie tela


Vyčistite vonkajšie telo práčky pomocou nehorľavého čistiaceho prostriedku. Po opláchnutí tela vyčistenej práčky množstvom čistej vody ju vysušte mäkkou a suchou utierkou.

Údržba a čistenie filtra čerpadla


Táto práčka má filtračný systém, ktorý bráni vláknam z vašej bielizne a iným malým materiálom vniknúť do čerpadla počas vypúšťania po dokončenom cykle prania. Slúži na ochranu a predĺženie životnosti čerpadla. Odporúča sa, aby ste filter čerpadla vyčistili raz za 2 mesiace.
Ak chcete vyčistiť filter čerpadla:

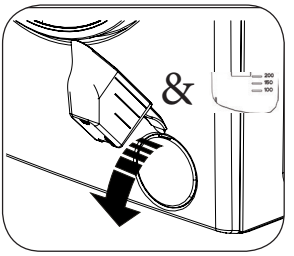


• Na otvorenie krytu čerpadla môžete použiť lopatku na práškový prací prostriedok dodanú s práčkou alebo doštičku na tekutý prací prostriedok.

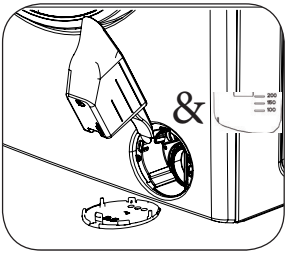

• Dajte koncovú časť plastovej časti do otvoru krytu a zatlačte smerom späť.
Kryt sa otvorí.

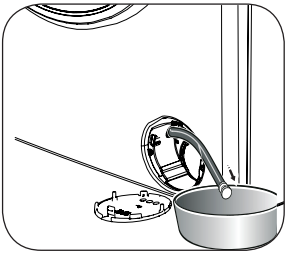


• Vytiahnite čiernu gumenú hadicu, odpojte ju z uchytenia, dajte ju do nádoby pod ňu a odstráňte zátku.

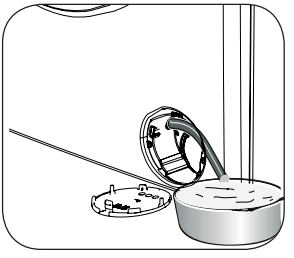


• Zachyťte vypustenú vodu do nádoby.

Poznámka: V závislosti od množstva vody vo vnútri práčky budete musieť niekoľkokrát vyprázdniť zásobník na zber vody.


• Po vypustení vody dajte späť zátku čiernej gumenej hadice.
• Dajte čiernu gumenú hadicu späť do uchytenia.

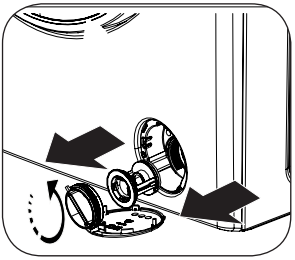

• Uvoľnite kryt filtra jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho pomocou ťahania.

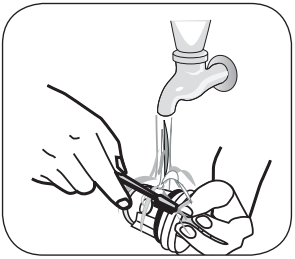


• Pomocou kefy vyčistite cudzie materiály vo vnútri filtra.

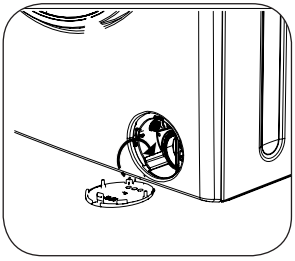

• Po čistení filtra naložte kryt filtra a utiahnite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek.

• Ak kryt filtra nedáte správne na svoje miesto, bude z neho unikať voda.

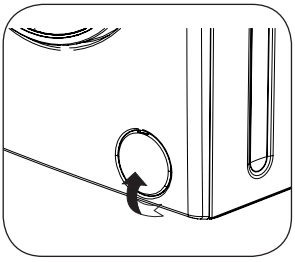

• Kryt čerpadla môžete zatvoriť opačne ako ste ho otvorili.

• Pri zatváraní krytu čerpadla sa uistite, že časti vo vnútri krytu zapadajú do otvorov na prednom paneli.

Riešenie problémov

Všetky opravy práčky by mal vykonať autorizovaný servis. Ak práčka vyžaduje opravu alebo ak nemôžete vyriešiť problém pomocou nižšie uvedených informácií, mali by ste:

- Odpojiť práčku.
- Zatvoriť vodovodný ventil.
- Kontaktovať najbližší autorizovaný servis.

PORUCHA	MOŽNÁ PRÍČINA	SPÔSOBY ODSTRÁNENIA
Vaša práčka sa nespustila.	Nie je zapojená.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Vaša poistka je poškodená.	Vymeňte poistku.
	Došlo k výpadku elektriny.	Skontrolujte hlavné napájanie.
	Nebolo stlačené tlačidlo Štart/Pauza.	Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Volič programu je v polohe STOP (vyp.).	Prepnite volič programu do požadovanej polohy.
	Dvere práčky nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvere práčky.
Do práčky neprichádza žiadna voda.	Vodovodný kohútik je zatvorený.	Otvorte vodovodný ventil.
	Skontrolujte hadicu prívodu vody.	Možno je skrútená hadica prívodu vody.
	Možno je zablokovaná hadica prívodu vody.	Vyčistite filtre hadice prívodu vody.(*)
	Filter ventilu prívodu je zablokovaný.	Vyčistite filtre ventilu prívodu. (*)
	Dvere práčky nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvere práčky.

(*) Pozrite si stranu 65

PORUCHA	MOŽNÁ PRÍČINA	SPÔSOBY ODSTRÁNENIA
Z práčky neodteká voda.	Odpadová hadica je upchatá alebo skrútená.	Skontrolujte odpadovú hadicu.
	Filter čerpadla je upchatý.	Vyčistite filter čerpadla.(**)
Práčka vibruje.	Nožičky vašej práčky nie sú nastavené.	Nastavte nožičky práčky. (***)
	Preprava Nie sú odstránené bezpečnostné skrutky.	Odstráňte z práčky prepravné bezpečnostné skrutky (****)
	Vo vašej práčke je len malé množstvo bielizne.	To nezabráni prevádzke práčky.
	V práčke je veľmi veľa bielizne alebo bielizeň nie je rozmiestnená rovnomerne.	Nedávajte viac bielizne ako je odporúčané množstvo a uistite sa, že je rozmiestnené rovnomerne.
	Vaša práčka je na tvrdom povrchu.	Neinštalujte práčku na tvrdé povrchy. Pri inštalácii práčky nechajte priestor 2 cm medzi práčkou a stenami alebo tvrdými povrchmi.

(**) Pozrite si stranu 68
(***) Pozrite si stranu 23
(****) Pozrite si stranu 21

PORUCHA	MOŽNÁ PRÍČINA	SPÔSOBY ODSTRÁNENIA
V zásuvke na prací prostriedok sa vytvorila nadmerná pena.	Použili ste nadmerné množstvo pracieho prostriedku.	Stlačte tlačidlo Start/Pauza. Na odstránenie tvorby peny zmiešajte lyžicu aviváže s pol litrom vody a nalejte zmes do zásuvky na prací prostriedok. Po 5 – 10 minútach stlačte opäť tlačidlo Štart/Pauza. Pri ďalšom praní nastavte správne dávku pracieho prostriedku.
	Použili ste nesprávny prací prostriedok.	V práčke použite len pracie prostriedky pre automatické práčky.
Neuspokojivý výsledok prania.	Stupeň zašpinenia bielizne nezodpovedá vybranému programu.	Vyberte program vhodný pre úroveň zašpinenia bielizne. (Pozrite si stranu 78 s tabuľkou programov)
	Množstvo použitého čistiaceho prostriedku je nedostatočné.	Nastavte množstvo pracieho prostriedku podľa množstva a zašpinenia vašej bielizne.
	Vo vašej práčke je viac bielizne ako je maximálna kapacita bielizne.	Vložte do práčky také množstvo bielizne, ktoré nepresahuje maximálnu kapacitu práčky.

PORUCHA	MOŽNÁ PRÍČINA	SPÔSOBY ODSTRÁNENIA
Hneď ako sa práčka naplní vodou sa voda vypustí.	Koniec odpadovej hadice je pre práčku príliš nízko.	Dajte odpadovú hadicu do správnej výšky. (*****)
Počas prania nie je v bubne žiadna voda.	Žiadna porucha. Voda je v neviditeľnej časti bubna.	-
Na bielizni sú zvyšky pracieho prostriedku.	Nerozpustené čiastočky niektorých pracích prostriedkov môžu priľnúť k bielizni ako biele bodky.	Vykonajte ďalšie plákanie nastavením práčky na program „Plákanie“ alebo pomocou kefy vyčistite bodky po vysušení bielizne.
Na bielizni sú zvyšky pracieho prostriedku.	Príčinou takých bodiek môže byť olej, smotana alebo masť.	Pri ďalšom praní dajte maximálne množstvo pracieho prostriedku odporúčané výrobcom pracieho prostriedku.
Odstreďovanie sa nevykoná alebo sa vykoná neskoro.	Žiadna porucha. Aktivoval sa kontrolný systém nerovnomerného naplnenia.	Kontrolný systém nerovnomerného naplnenia sa pokúsi rovnomerne rozmiestniť vašu bielizeň. Po rozmiestnení bielizne začne odstreďovanie. Nabudúce dajte bielizeň do práčky rovnomerne.

(*****) Pozrite si stranu 27.

PORUCHA	MOŽNÁ PRÍČINA	SPÔSOBY ODSTRÁNENIA
Systém detekcie záťaže na obrazovke nefunguje počas nakladania práčky.	Do práčky ste dali bielizeň bez výberu programu prania alebo sušenia.	Vyberte z práčky bielizeň. Prepnite volič programu do polohy CANCEL (ZRUŠIŤ), vyberte opäť program, ktorý chcete vybrať. Vložte do práčky bielizeň a spustite ju.
Po sušení zostala bielizeň vlhká.	Nebol vybraný vhodný program sušenia. Možno ste presiahli maximálnu kapacitu záťaže pre vybraný program.	Vyberte program sušenia vhodný pre vašu bielizeň (pozrite si stranu 78 s tabuľkou programov)

Automatické chybové varovania a čo treba spraviť

Vaša práčka je vybavená systémami, ktoré sú pomocou nepretržitej samokontroly počas prania schopné urobiť potrebné opatrenia a upozorniť vás pri poruche.

CHYBOVÝ KÓD	E01
MOŽNÁ PORUCHA	Dvierka práčky sú otvorené.
ČO TREBA ROBIŤ	Zatvorte dvierka práčky. Ak vaša práčka neustále vykazuje poruchu, vypnite práčku, odpojte ju a okamžite kontaktujte najbližší autorizovaný servis.

CHYBOVÝ KÓD	E02
MOŽNÁ PORUCHA	Odstavenie vody alebo nízky tlak prívodu vody.
ČO TREBA ROBIŤ	- Možno je zatvorený vodovodný ventil. Skontrolujte to. - Prívod vody môže byť odrezaný. Skontrolujte to. - Ak je to tak, prepnite volič programu do polohy CANCEL (ZRUŠIŤ). Po obnovení prívodu vody môžete vybrať program a spustiť práčku. - Tlak prívodu vody môže byť nízky. Skontrolujte to. - Možno je skrútená hadica prívodu vody. Skontrolujte to. Možno je upchatá hadica prívodu vody. - Vyčistite hadicu prívodu vody a filtre ventilu prívodu.(*) Ak problém pretrváva, odpojte práčku, zatvorte vodovodný ventil a kontaktujte najbližší autorizovaný servis.

(*) Pozrite si stranu 65.

CHYBOVÝ KÓD	E03
MOŽNÁ PORUCHA	Čerpadlo je poškodené, je upchatý filter čerpadla alebo došlo k poruche elektrického pripojenia čerpadla.
ČO TREBA ROBIŤ	Vyčistite filter čerpadla.(**) Ak problém pretrváva, kontaktujte najbližší autorizovaný servis.

(**) Pozrite si stranu 69.

CHYBOVÝ KÓD	E04
MOŽNÁ PORUCHA	V práčke je nadmerné množstvo vody.
ČO TREBA ROBIŤ	Práčka sama vypustí vodu. Po vypustení vypnite práčku a odpojte ju. Zatvorte vodovodný ventil a kontaktujte najbližší autorizovaný servis.



Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:
tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov: tel:
+421 915 473 787
email: servis@elmax.cz

www.romo.sk



52332518