
Romo

CZ **Chladnička**

RSA285W

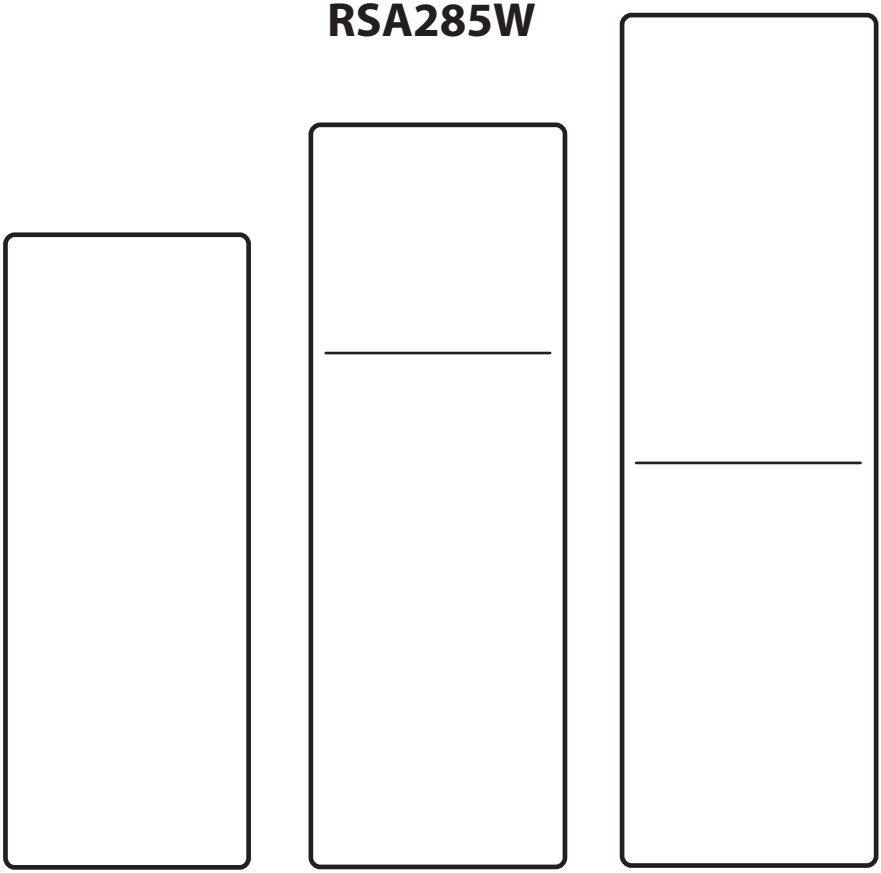

1 TECHNICKÉ PARAMETRY

1.1 Základní technické parametry chladničky jsou uvedeny v Tabulce 1.

Tabulka 1

Ochranná známka		ROMO
Model		RSA285W
Kategorie [1)]		1
Třída energetické účinnosti [2)]		F
Nominální roční spotřeba energie při teplotě okolí +25 °C, kW·h/rok [3)]		135
Jmenovitý účinný objem prostoru pro skladování čerstvých potravinářských výrobků, dm^3		280
Prostor „No Frost“		Ne
Klimatická třída [4)]		SN, N, ST
Upravená hladina akustického výkonu, dB, max.		41
Vestavný spotřebič		Ne
Nominální hrubý objem, dm^3		285
Nominální účinná skladovací plocha, m^2		1,39
Rozměry, mm	výška	1500_{-10}
	šířka	600_{-10}
	hloubka bez rukojeti	615_{-10}
Čistá hmotnost, kg, max.		50
Teplota skladování mrazených výrobků, °C, max.		-18
Teplota skladování čerstvých výrobků, °C		Od 0 do +8
Průměrná teplota skladování čerstvých výrobků, °C, max.		+4

[1)] 1 – chladnička s jedním nebo více prostory pro skladování čerstvých potravin, 2 – chladnička typu „komora“, Komora a spotřeby pro skladování vína, 3 – chladnička a chladič s 0 hvězdičkovým prostorem, 4 – chladnička s 1 hvězdičkovým prostorem, 5 – chladnička s 2 hvězdičkovým prostorem, 6 – chladnička s 3 hvězdičkovým prostorem, 7 – chladnička s mrazničkou, 8 – vertikální mraznička, 9 – truhlicová mraznička, 10 – víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče.

[2)] A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)).

[3)] Na základě standardních výsledků testů během 24 hodin. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá a kde se nachází.

[4)] Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí od +10 °C do +38 °C.

2 POPIS SPOTŘEBIČE

2.1 Chladnička, znázorněná na obrázku 1, se používá k mrazení čerstvých potravinářských výrobků a dlouhodobé skladování mrazených výrobků, přípravu jedlého ledu v mrazicím prostoru (dále jen - FC).
VAROVÁNÍ! Tento chladicí spotřebič není určen ke zmrazování potravin.
VAROVÁNÍ! Tento chladicí spotřebič není určen k používání jako vestavný spotřebič.

2.2 Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolních teplotách od +10 °C do +38 °C.

2.3 Celkový prostor potřebný k provozu chladničky je určen rozměry uvedenými na obrázku 2 v milimetrech. Pro snadné vyjmutí komponent z chladničky musí být dvířka chladničky otevřena pod úhlem minimálně 90°.

2.4 Zařízení pro regulaci teploty chladničky podle obrázku 3 je otočný ovladač termostatu (dále jen ovladač). Ovladač se otáčí ve směru a proti směru hodinových ručiček a má očíslované části. Dílek „1“ odpovídá nejvyšší teplotě (nejméně chlazení) ve vnitřním prostoru, dílek „7“ odpovídá nejnižší teplotě (nejvíce chlazení). Při nastavování teploty by měl být dílek otočného ovladače nastaven pod šipkou.


2.5 Na osvětlení v chladničce se používá LED světlo podle obrázku 1.

2.6 Držák na láhve určený k uskladnění nápojů v láhvích pomáhá efektivně využívat interiér chladicího prostoru. Láhve musí být umístěny tak, aby se nedotýkaly zadní stěny chladicího prostoru. Držák na láhve se doporučuje umístit na druhou horní skleněnou poličku, kde se nápoje ochlazují na optimální teplotu.

3 PROVOZ SPOTŘEBIČE

3.1 PRVNÍ ZAPNUTÍ

3.1.1 Pokud chcete připojit chladničku k elektrické síti, zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

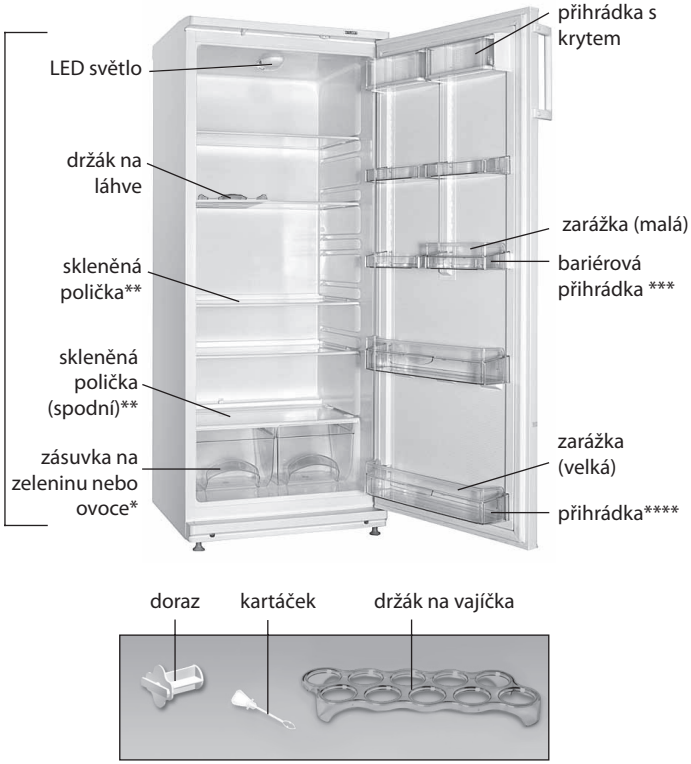

I — prostor pro skladování čerstvých potravinářských výrobků (RC)

* Není určeno ke skladování olejů a potravin po tepelném zpracování.
** Maximální zatížení při rovnoměrném rozložení je více než 20 kg.
*** Maximální zatížení při rovnoměrném rozložení je více než 2 kg.
**** Maximální zatížení při rovnoměrném rozložení je více než 5 kg.


Obrázek 1 – Chladnička a jednotlivé komponenty

Otevřete dvířka chladicího prostoru a nastavte otočný ovladač do polohy «3» nebo «4».
Zavřete dvířka chladicího prostoru.
Aby bylo možné v budoucnu zvolit optimální teplotu pro skladování produktů ve vnitřním prostoru spotřebiče, je třeba nastavit teplotu pomocí otočného ovladače podle obrázku 3. Pokud po úpravách nebo změnách provozních podmínek kompresor začal pracovat nepřetržitě, jemně otočte otočný ovladač ve směru zmenšování očíslovaných dílků, dokud nezacvakne termostat. Po nastavení se teplota v chladničce udržuje automaticky.


3.2 SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

3.2.1 Chladicí prostor používá automatický systém odmrazování. Námraza, která se vyskytne na zadní stěně chladicího prostoru, během odmrazovacího cyklu po vypnutí kompresoru roztaje a změní se na kapky vody. Kapky roztáté vody stékají do misky, přesouvají se do nádobky na kompresoru přes otvor v misce podle obrázku 4 a odpařují se. V otvoru nádoby je nainstalován kartáček, který se používá k zabránění ucpání odtokového systému.

3.2.2 Pravidelně čistěte podnos (alespoň jednou za 3 měsíce) a kontrolujte, zda se v podnosu nenachází voda.
Přítomnost vody v podnosu naznačuje ucpání odtokového systému. Abyste předešli ucpávání, vyčistěte kartáčkem otvor podnosu, aby voda bez překážek tekla do nádoby, vyčistěte kartáček a nainstalujte jej podle obrázku 4.

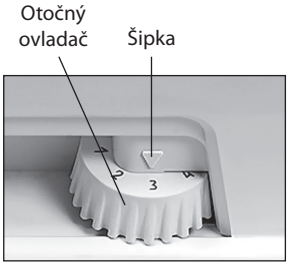

Obrázek 3 – Regulace teploty

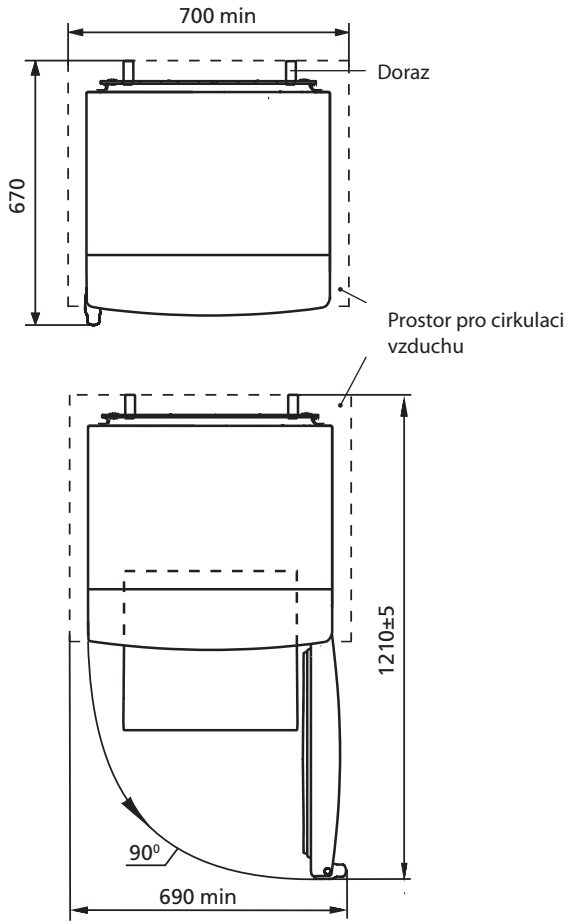


Obrázek 2 – Chladnička (pohled shora)

NEPOUŽÍVEJTE chladničku s ucpaným odtokovým systémem. Voda, která se objeví ve spodní části chladicího prostoru nebo prosakuje do oblasti, kde přední deska přiléhá k vnitřní skříňce chladicího prostoru v souladu s obrázkem 4, může způsobit korozi vnější skříňky chladničky, poškodit tepelnou izolaci a způsobit poruchu skříňky chladničky.

3.3 VYPNUTÍ CHLADNIČKY

3.3.1 Pokud chcete chladničku vypnout, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

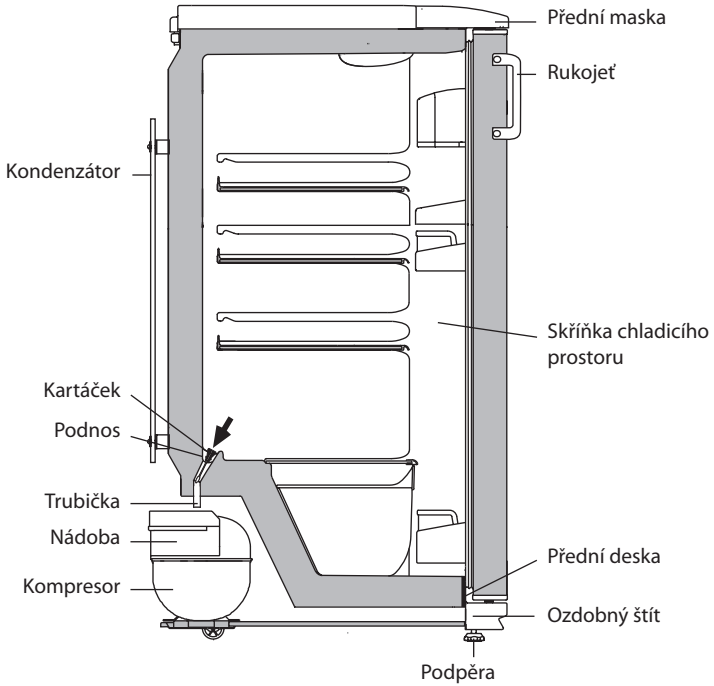

Obrázek 4 – Schéma odtoku roztáté vody z taveniny z chladicího prostoru



Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

www.romocr.cz