






Romo

CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou

RSF220W

RSF260W




1 TECHNICKÉ PARAMETRY

1.1 Základní technické parametry chladničky jsou uvedeny v Tabulce 1.

Tabulka 1

Ochranná známka		ROMO	
Model		RSF220W	RSF260W
Kategorie ¹⁾		6	
Třída energetické účinnosti ²⁾		F	F
Nominální roční spotřeba energie při teplotě okolí +25 °C, kW·h/rok ³⁾		204	207
Jmenovitý účinný objem, dm ³		175	215
		30 ✱ ✱ ✱	30 ✱ ✱ ✱
Prostor „No Frost“		Ne	
Nominální doba zvýšení teploty produktu v mrazničce od -18 °C do -9 °C, h		12	
Nominální mrazicí kapacita při teplotě okolí +25 °C, kg/den		2	2
Klimatická třída ⁴⁾		N	
Upravená hladina akustického výkonu, dB, max.		41	
Vestavný spotřebič		Ne	
Nominální hrubý objem, dm ³		220	260
Nominální účinná skladovací plocha, m ²		0,91	1,12
Rozměry, mm	výška	1310 ₋₁₀	1500 ₋₁₀
	šířka	600 ₋₁₀	600 ₋₁₀
	hloubka bez rukojeti	615 ₋₁₀	615 ₋₁₀
Čistá hmotnost, kg, max.		47	55
Teplota skladování mražených výrobků, °C, max.		-18	
Teplota skladování čerstvých výrobků, °C		Od 0 do +8	
Průměrná teplota skladování čerstvých výrobků, °C, max.		+4	

- 1) 1 – chladnička s jedním nebo více prostory pro skladování čerstvých potravin, 2 – chladnička typu „komora“, Komora a spotřebiče pro skladování vína, 3 – chladnička a chladič s 0hvězdičkovým prostorem, 4 – chladnička s 1 hvězdičkovým prostorem, 5 – chladnička s 2hvězdičkovým prostorem, 6 – chladnička s 3hvězdičkovým prostorem, 7 – chladnička s mrazničkou, 8 – vertikální mraznička, 9 – truhlicová mraznička, 10 – víceúčelové a jiné chladicí spotřebiče.
- 2) A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost).
- 3) Na základě standardních výsledků testů během 24 hodin. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá a kde se nachází.
- 4) Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí od +16 °C a do +32 °C.

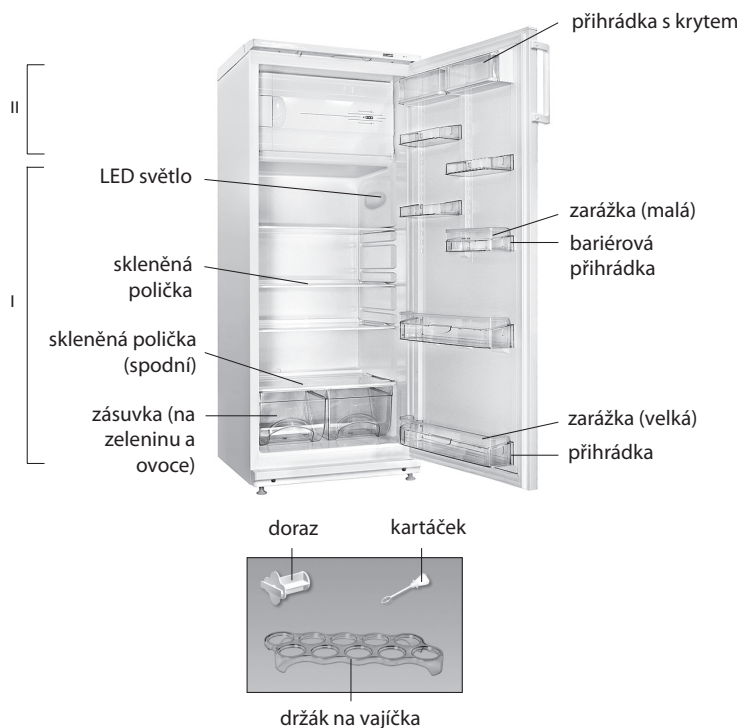

I — prostor pro skladování čerstvých potravinářských výrobků (RC)
 II — mrazicí prostor

Obrázek 1 – Chladnička a jednotlivé komponenty

2 POPIS SPOTŘEBIČE

2.1 V souladu s obrázkem 1, se chladnička používá pro chlazení a krátkodobé skladování čerstvých potravinářských výrobků, nápojů, zeleniny a ovoce v přihrádce pro skladování čerstvých potravinářských výrobků (dále jen – RC.); na mrazení čerstvých potravinářských výrobků a dlouhodobé skladování mražených výrobků, přípravu jedlého ledu.

VAROVÁNÍ! Tento chladicí spotřebič není určen k používání jako vestavný spotřebič.

2.2 Tento chladicí spotřebič je určen k používání při okolních teplotách od +16 °C do +32 °C.

2.3 Celkový prostor potřebný k provozu chladničky je určen rozměry uvedenými na obrázku 2 v milimetrech. Pro snadné vyjmutí komponent z chladničky musí být dvířka chladničky otevřena pod úhlem minimálně 90°.


2.4 Zařízení pro regulaci teploty chladničky podle obrázku 3 je **otočný ovladač termostatu (dále jen ovladač)**. Ovladač se otáčí ve směru a proti směru hodinových ručiček a má očíslované části. Dílek „1“ odpovídá nejvyšší teplotě (nejméně chlazení) ve vnitřním prostoru, dílek „7“ odpovídá nejnižší teplotě (nejvíce chlazení). Při nastavování teploty by měl být dílek otočného ovladače nastaven pod šipkou.

2.5 Na osvětlení v chladničce se používá LED světlo podle obrázku 1.

3 PROVOZ SPOTŘEBIČE

3.1 PRVNÍ ZAPNUTÍ


3.1.1 Pokud chcete připojit chladničku k elektrické síti, zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

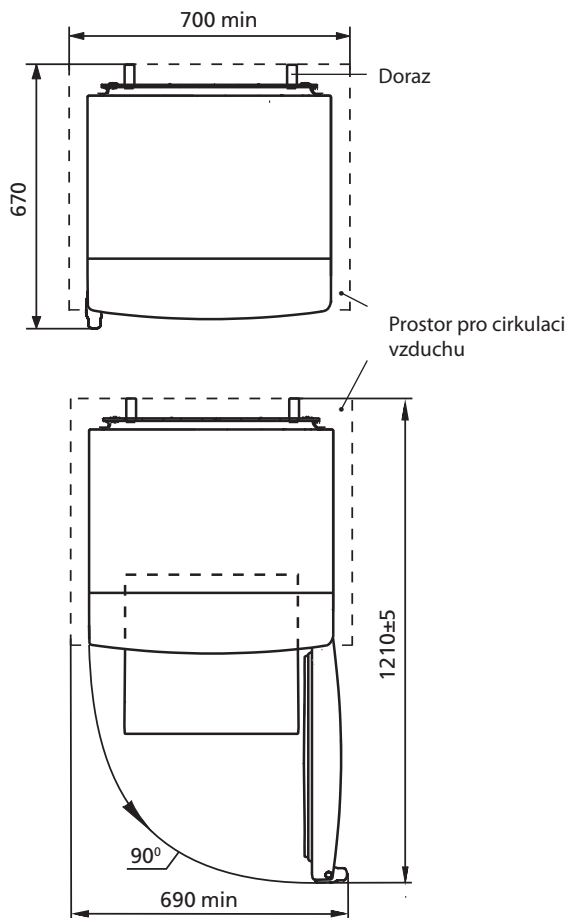

Obrázek 2 – Chladnička (pohled shora)

Během prvního zapnutí se doporučuje otevřít dvířka chladničky a nastavit otočný ovladač do polohy „3“ nebo „4“ pod šipkou, jak je znázorněno na obrázku 3. Potom dvířka chladničky zavřete.

Aby bylo možné v budoucnu zvolit optimální teplotu pro skladování produktů ve vnitřním prostoru spotřebiče, je třeba nastavit teplotu pomocí otočného ovladače podle obrázku 3. Pokud po úpravách nebo změnách provozních podmínek kompresor začal pracovat nepřetržitě, jemně otočte otočný ovladač ve směru zmenšování očíslovaných dílků, dokud nezacvakne termostat. Po nastavení se teplota v chladničce udržuje automaticky.

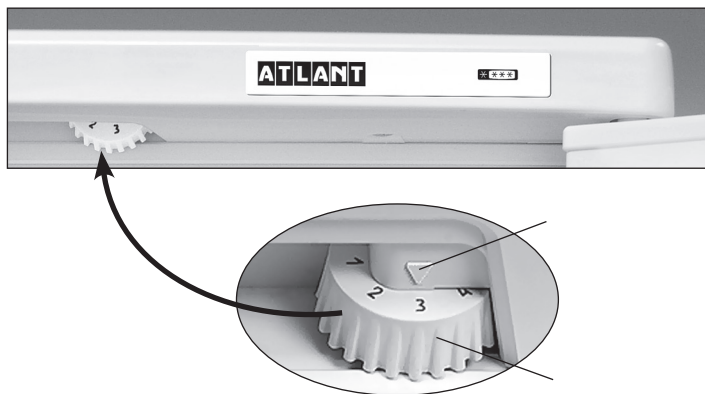

3.2 SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

3.2.1 Chladicí prostor používá automatický systém odmrazování. Námraza, která se vyskytne na zadní stěně chladicího prostoru, během odmrazovacího cyklu po vypnutí kompresoru roztaje a změní se na kapky vody. Kapky roztáté vody stékají do misky, přesouvají se do nádoby na kompresoru přes otvor v misce podle obrázku 4 a odpařují se. V otvoru nádoby je nainstalován kartáček, který se používá k zabránění ucpání odtokového systému.

3.2.2 Pravidelně čistěte podnos (alespoň jednou za 3 měsíce) a kontrolujte, zda se v podnosu nenachází voda. Přítomnost vody v podnosu naznačuje ucpání odtokového systému. Abyste předešli ucpávání, vyčistěte kartáčkem otvor podnosu, aby voda bez překážek tekla do nádoby, vyčistěte kartáček a nainstalujte jej podle obrázku 4.

NEPOUŽÍVEJTE chladničku s ucpaným odtokovým systémem. Voda, která se objeví ve spodní části chladicího prostoru nebo prosakuje do oblasti, kde přední deska přiléhá k vnitřní skříňce chladicího prostoru v souladu s obrázkem 4, může způsobit korozi vnější skříňky chladničky a může poškodit tepelnou izolaci, způsobit tvorbu trhlin ve vnitřní skříňce spotřebiče a způsobit poruchu skříňky chladničky.


3.3 ROZMRAZENÍ A ČIŠTĚNÍ MRAZICÍHO PROSTORU

3.3.1 Při rozmrazování mrazicího prostoru:

- Vyjměte potraviny z mrazicího prostoru a uložte je na jiné chladné místo. Umístěte jakoukoli nádobu pod misku na odtok vody, jak je znázorněno na obrázku 4;
- Nechte dvířka chladničky a mrazicího prostoru otevřená;
- Když roztaje námraza, odstraňte odtud vodu lehce absorbujícím materiálem, omyjte přihrádku a otřete ji dosucha.

3.4 VYPNUTÍ CHLADNIČKY

3.4.1 Pokud chcete chladničku vypnout, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

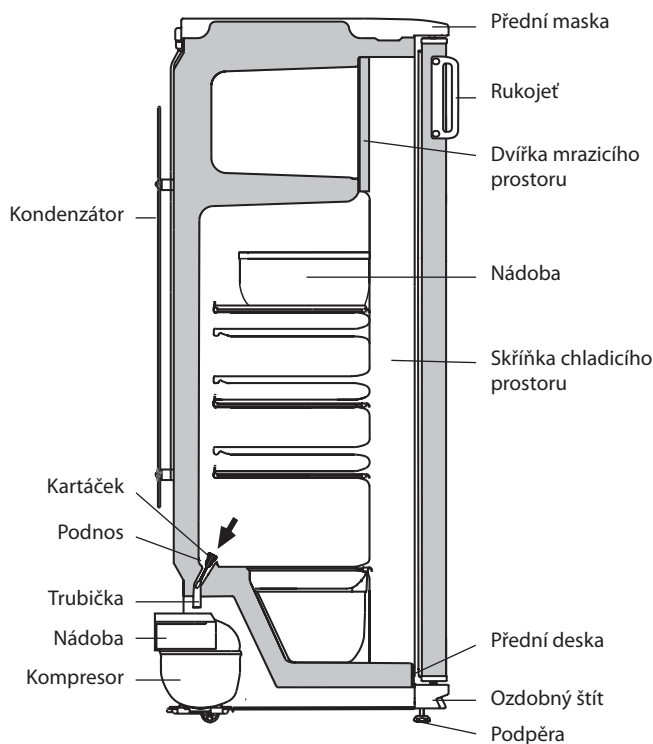

Obrázek 4 – Schéma odtoku roztáté vody z chladicího prostoru



Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

www.romocr.cz