
Brandt

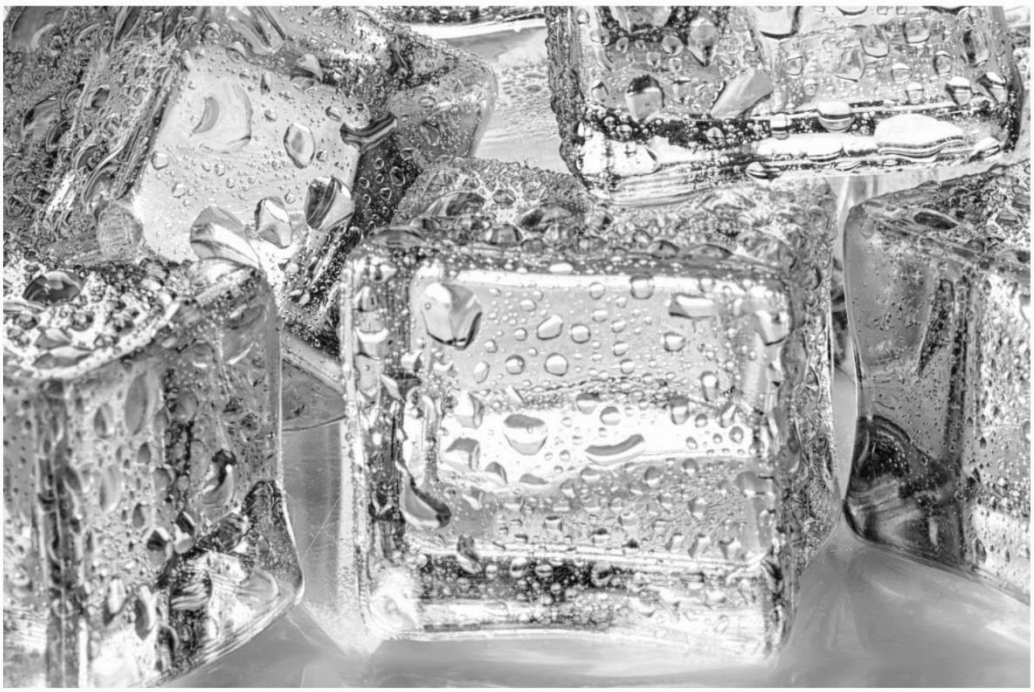

NÁVOD K OBSLUZE

Mraznička

BFK101YBW
BFK151YSW
BFK151YSS
BFK201YSW
BFK201YSS
BFK251YSW
BFK251YSS
BFK301YSW
BFK381YSW

Vážený zákazníku,

právě jste si zakoupil produkt značky **BRANDT** a rádi bychom vám poděkovali.

Tento produkt jsme navrhli a vyrobili s ohledem na vás, váš životní styl a vaše potřeby, aby co nejlépe splnil vaše očekávání. Vložili jsme do toho naši odbornost, našeho ducha inovace a veškerou vášeň, která nás pohání již více než 60 let.

Vynakládáme maximální úsilí, aby naše produkty lépe vyhovovaly vašim požadavkům a naše oddělení pro vztahy se zákazníky je vám k dispozici a rádi si vyslechne jakékoli vaše dotazy nebo návrhy.

Můžete také navštívit naši webovou stránku **www.brandt.com**, kde naleznete naše nejnovější inovace, jakož i užitečné a doplňující informace.

Společnost **BRANDT** vám s radostí pomůže ve vašem každodenním životě a doufá, že si svůj nákup užijete naplno.



Důležité: Před zapnutím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste se rychleji seznámili s jeho obsluhou.

BEZPEČNOST

Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pro vaši bezpečnost a pro správné používání vašeho spotřebiče si před instalací a prvním použitím pozorně přečtěte tyto pokyny (včetně upozornění a užitečných rad).

Aby se předešlo poškození spotřebiče a zbytečným zraněním, je důležité, aby osoby, které spotřebič používají, plně rozuměly jeho fungování a bezpečnostním pokynům.

Vždy mějte tyto pokyny v blízkosti spotřebiče, abyste je mohli doprovázet v případě dalšího prodeje nebo změny bydliště. Tímto způsobem bude spotřebič nadále optimálně fungovat a předejde se jakémukoli riziku zranění.

Výrobce nenese odpovědnost v případě nesprávného použití spotřebiče.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ

Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití v soukromých domácnostech. Může se používat pouze v zastřešeném, uzavřeném a vytápěném prostředí, jako je kuchyně nebo jiná místnost splňující tyto podmínky.
Jeho použití ve společných nebo profesionálních prostorách, jako například v kanceláři nebo dílně, v budově kempu nebo v hotelu atd., není v souladu s použitím definovaným výrobcem.



VAROVÁNÍ! Během instalace, servisu a používání držte zařízení mimo dosah jakéhokoli zdroje plamene.
Symbol na okraji, který se nachází na zadní straně vašeho spotřebiče, znamená, že se v této oblasti nacházejí hořlavé materiály. Chladicí a izolační prostředky používané v tomto spotřebiči obsahují hořlavé plyny.

Při přepravě, instalaci a údržbě spotřebiče se ujistěte, zda není poškozen žádný komponent chladicího okruhu. Pokud je chladicí okruh poškozený:

✓ Vyhněte se otevřenému ohni a všem zdrojům vznícení.
✓ Vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič nainstalován.

⚠ Bezpečnost instalace

- Váš spotřebič musí být nainstalován a v případě potřeby zabezpečen a používán v souladu s pokyny v tomto návodu, aby se předešlo jakýmkoli rizikům v důsledku nesprávné instalace.
- Dbejte na to, aby byly větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v zabudované konstrukci bez překážek.
- Je nebezpečné jakýmkoli způsobem měnit složení tohoto modelu.
- Při umísťování spotřebiče se ujistěte, zda napájecí kabel není přiskřípnutý nebo poškozený.
- Jakékoliv poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, měl by jej vyměnit výrobce, jeho poprodejní servisní oddělení nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Za spotřebič neumísťujte více zástrček nebo přenosných napájecích jednotek.
- U modelů vybavených dávkovačem vody nebo přihrádkou na led naplňte nebo připojte pouze pomocí dodávky pitné vody.

⚠ Bezpečnost zranitelných osob

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více a osoby s fyzickými, smyslovými nebo duševními nedostatky a bez zkušeností nebo znalostí o zařízení za předpokladu, že jsou pod správným dozorem nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a za předpokladu, že jsou přítomná rizika zcela pochopena.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

- Děti nesmí čistit a udržovat spotřebič bez dozoru.
- Děti ve věku 3 až 8 let mohou naplňovat a vyjímat zboží z chladicích spotřebičů.
- Všechny obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože mohou způsobit udušení.

⚠ Bezpečnost používání

- Nepoškozujte chladicí okruh.
- K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte žádné mechanické ani jiné prostředky, kromě těch, které doporučuje výrobce.
- Uvnitř přihrádky na potraviny nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče, pokud nejsou typem doporučeným výrobcem.
- Uvnitř spotřebiče neskladujte žádné výbušné látky, jako jsou aerosoly obsahující hořlavé hnací plyny.

⚠ Bezpečnost potravin

Abyste předešli kontaminaci potravin, postupujte podle následujících pokynů:

- Necháte-li dvířka otevřená delší dobu, může se výrazně zvýšit teplota v přihrádkách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte všechny povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a přístupnými odtokovými systémy.
- Vyčistěte nádoby na vodu, pokud nebyly používány 48 hodin. Pokud se pět dní neodčerpává žádná voda, řádně propláchněte vodovodní rozvod připojený k síti čerstvé vody.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných prostorách chladničky tak, aby tyto produkty nepřišly do kontaktu s jinými potravinami a nekapaly na jiné potraviny.
- „Dvouhvězdičkové“ prostory pro mrazené potraviny jsou vhodné pro skladování již zmrazených potravin, pro skladování nebo výrobu zmrzliny a kostek ledu.
- „Jedno, dvou a tříhvězdičkové“ prostory nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Zůstane-li chladnička delší dobu prázdná, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř spotřebiče netvořila plíseň.

LIKVIDACE



Tento symbol znamená, že s tímto výrobkem by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem.

Spotřebič likvidujte pouze v certifikovaných sběrných střediscích.

Váš spotřebič obsahuje velké množství recyklovatelného materiálu. Je označen tímto štítkem, který označuje, že použité spotřebiče musí být zlikvidovány na certifikovaných sběrných místech.

Informace o sběrných místech použitých spotřebičů, které jsou nejblíže vašemu domu, vám poskytne místní úřad nebo prodejce. Tímto způsobem bude recyklace spotřebiče organizovaná vaším výrobcem provedena za nejlepších možných podmínek v souladu s Evropskou směrnicí o odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou také recyklovatelné. Pomozte je recyklovat a chraňte životní prostředí tím, že je vyhodíte do komunálních nádob určených k tomuto účelu.

V souladu s nejnovějšími legislativními ustanoveními, která se vztahují na ochranu a respektování životního prostředí, váš spotřebič neobsahuje žádné freony, ale chladivo s názvem R600a. Přesný typ chladicího plynu použitého ve vašem spotřebiči je jasně uveden na typovém štítku uvnitř chladicího prostoru vašeho spotřebiče, ve spodní části panelu na levé straně. R600a je neznečišťující plyn, který nepoškozuje ozonovou vrstvu a téměř vůbec nepřispívá ke skleníkovému efektu.

Použité spotřebiče musí být okamžitě znefunkčněny.


Odpojte napájecí kabel a odřízněte jej co nejblíže spotřebiči. Zablokujte zavírací mechanismus dvířek nebo ještě lépe dvířka demontujte, aby děti nebo domácí zvířata nemohla zůstat zavřená uvnitř spotřebiče při hraní.

EKODESIGN

Chcete-li získat přístup k údajům o vašem modelu uloženým v databázi výrobků v souladu s nařízením (EU) 2019/2016 a údajům týkajícím se energetického označování, připojte se na vyhrazenou webovou stránku https://eprel.ec.europa.eu/
Vyhledejte referenci svého spotřebiče na webové stránce zadáním servisní reference uvedené na typovém štítku na vašem spotřebiči.
Dalším způsobem, jak získat přístup k těmto informacím, je snímání QR kódu, který naleznete na energetickém štítku na vašem produktu.

Uspořádání a představení vašeho spotřebiče

- Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.
- Váš spotřebič byl navržen a testován tak, aby optimalizoval spotřebu energie.
- Navrhovaná dispozice představuje ideální řešení pro dosažení ideální spotřeby energie a optimálního skladování potravin.

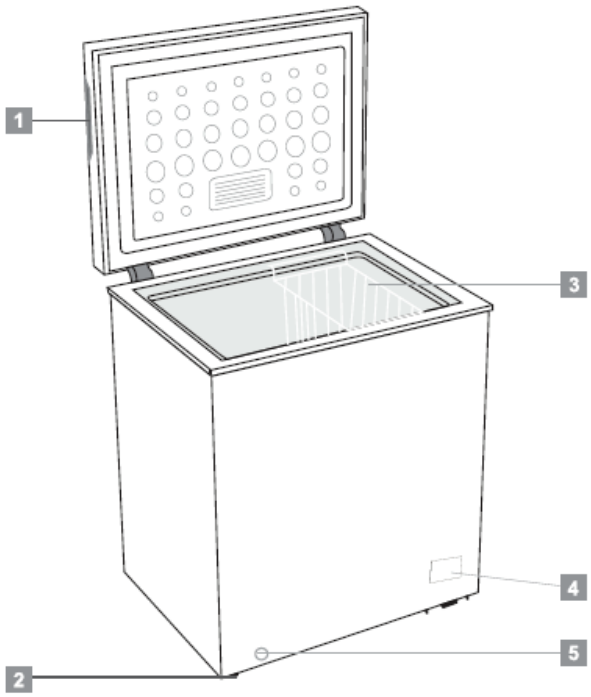

1 Zapuštěná rukojeť
2 Kolečko (nebo nastavitelná nožička)
3 Koš
4 Ovládací panel
5 Odtokový otvor

Tento obrázek je pouze orientační, podrobnosti zkontrolujte na vašem spotřebiči.

Potraviny můžete udržovat v dobrém stavu a optimalizovat spotřebu energie pouze podle pokynů v tomto návodu k instalaci a obsluze.

Opatření k úspoře energie

Abyste snížily spotřebu energie vašeho spotřebiče:
- Nainstalujte ho na vhodné místo (viz „Instalace vašeho spotřebiče“).
- Nechte dvířka otevřená co nejkratší dobu.
- Do chladničky nebo mrazničky nikdy nevkládejte horké potraviny, zejména polévky a jiné přípravky, které uvolňují velké množství páry.
- Zkontrolujte, zda váš spotřebič funguje správně a nedovolte, aby se v mrazničce nahromadilo příliš mnoho ledu (spotřebič rozmrazujte, když je tloušťka ledu více než 5–6 mm). Pravidelně čistěte kondenzátor.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a ujistěte se, zda dvířka lze správně zavírat. Pokud tomu tak není, kontaktujte poprodejní servis.
- Nenastavujte příliš nízkou teplotu.

Skladování potravin


Zde je několik pravidel, která byste měli dodržovat:

- Udržujte chladící řetězec a zvolte režim „Booster“ alespoň 6 hodin před příchodem domů s potravinami.
- Odmrazte mrazničku a vyčistěte ji minimálně jednou za rok.
- Domácí potraviny uchovávejte v chladničce až poté, co se nejprve postaráte o to, abyste je nechali vychladnout.
- Ujistěte se, zda je váš spotřebič nastaven na doporučené teploty uvedené níže. Teploty pro každou přihrádku se doporučují pro optimalizaci skladování potravin a zabránění jakémukoli plýtvání.

Oblast	Typ prostoru	Doporučená teplota
Prostory na mrazené potraviny	0hvězdičkový prostor (v závislosti od modelu)	**0 °C**
	1hvězdičkový prostor (v závislosti od modelu)	**-6 °C**
	2hvězdičkový prostor (v závislosti od modelu)	**-12 °C**
	3hvězdičkový prostor (v závislosti od modelu)	**-18 °C**
	4hvězdičkové mrazicí zásuvky/poličky (v závislosti na modelu)	**-18 °C**

• Umístěte potraviny na místa doporučená v tabulkách níže.

Prostory pro mrazené potraviny (prostory jsou k dispozici v závislosti na modelu)

Mrazicí prostory	Loga a označení	Typ potravin
0hvězdičkový prostor		Na uskladnění sorbetu několik hodin a výrobu kostek ledu. Tento prostor není vhodný pro zmrazování čerstvých potravin.
1hvězdičkový prostor		Pro uskladnění mrazených produktů několik hodin a výrobu kostek ledu. Tento prostor není vhodný pro zmrazování čerstvých potravin.
2hvězdičkový prostor		Na uskladnění mrazených produktů několik dní, výrobu zmrzliny a kostek ledu. Tento prostor není vhodný pro zmrazování čerstvých potravin.
3hvězdičkový prostor		Pro uskladnění mrazených produktů několik týdnů/ měsíců a výrobu kostek ledu. Tento prostor není vhodný pro zmrazování čerstvých potravin.
4hvězdičkové mrazicí zásuvky/ poličky		Zmrazování a skladování potravin: - Maso, ryby (spodní zásuvka/polička). - Zelenina, hranolky (prostřední zásuvka/polička). - Zmrzlina, ovoce, hotové jedlá (horní zásuvka/ polička)

INSTALACE

Péče před instalací

Před instalací spotřebiče a jeho připojením k napájení omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili typický zápach zcela nového výrobku, poté důkladně osušte.

Nikdy nepoužívejte saponáty nebo abrazivní čisticí prostředky, poškodí vnitřní povrch.

Při prvním použití spotřebiče nebo po určité době nepoužívání nechte spotřebič před vložením potravin do prostoru v provozu alespoň dvě hodiny na vyšších nastaveních.

Umístění

Varování! Nikdy nevystavujte spotřebič otevřenému ohni.

- Spotřebič nainstalujte na suchém a dobře větraném místě.
- Spotřebič by měl být umístěn dále od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo atd.
- Váš spotřebič je navržen tak, aby fungoval optimálně při dané teplotě okolí. V tomto případě se říká, že je navržen pro určitou „klimatickou třídu“. Klimatická třída je zřetelně uvedena na identifikačním štítku (viz kapitola „Kontakt“). Spotřebič nemusí udržovat uspokojivé vnitřní teploty, pokud funguje mimo teplotní limity stanovené pro „klimatickou třídu“, pro kterou je určen. Ujistěte se, zda je zvolené místo v souladu s těmito teplotními limity:


Třída	Teplota okolí
SN	Tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotě okolí **mezi 10 °C až 32 °C**
SN-ST	Tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotě okolí **mezi 10 °C až 38 °C**
SN-T	Tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotě okolí **mezi 10 °C až 43°C**
N	Tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotě okolí **mezi 16°C až 32°C**
ST	Tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotě okolí **mezi 16°C až 38°C**
T	Tento chladící spotřebič je určen k použití při teplotě okolí **mezi 16°C až 43°C**

- Na základě výše uvedeného se vyhýbejte umístění vašeho spotřebiče na balkonech, verandách, terasách, v garážích atp. Velmi vysoká teplota v létě a velmi nízké teploty v zimě mohou bránit správnému fungování a tím i správné konzervaci potravin.
- Vyrovnání spotřebiče se dosáhne nastavením jedné nebo více nastavitelných nožiček umístěných pod spotřebičem (viz „Vyrovnání spotřebiče“).


Pokud je váš spotřebič vybaven kolečky, nezapomeňte, že by se měly používat pouze pro krátké pohyby. Nepřesouvejte spotřebič na kolečkách na velké vzdálenosti.

Instalace vnější rukojeti dvířek


1. Vyjměte čtyři šrouby ① a základnu rukojeti ② ze sáčku s příslušenstvím. Potom upevněte základnu rukojeti ② na dvířkách pomocí čtyř šroubů ①.

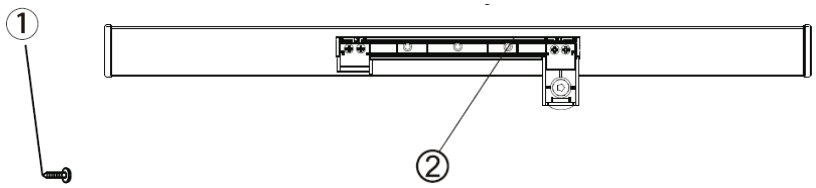


2. Zasuňte kryt rukojeti ③ do základny rukojeti ②, dokud nezacvakne na svém místě.

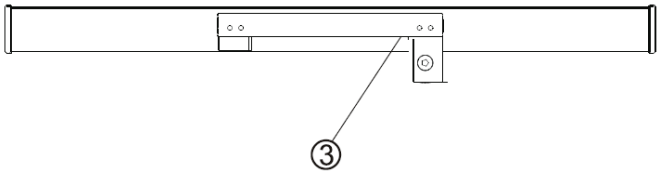

3. Zašroubujte západku ④ na skříňce mrazničky pomocí dalších dvou šroubů ①.

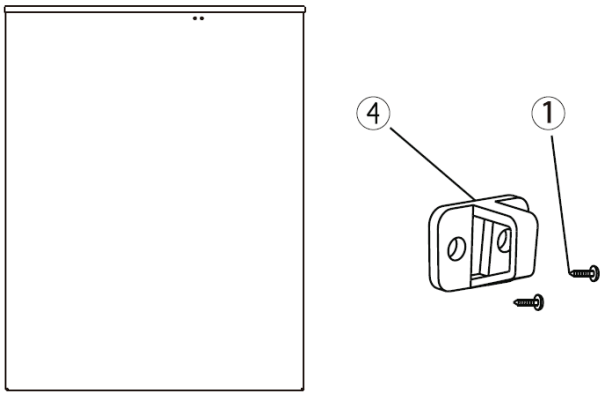


Poznámka: Pokud pojistný kroužek neudržel zámek při instalaci rukojeti, odšroubujte šrouby s kulatou hlavou ⑤ na zadní straně dvířek a upravte polohu horní a dolní části dvířek. Potom zašroubujte šroub, abyste upevnili rukojeť.

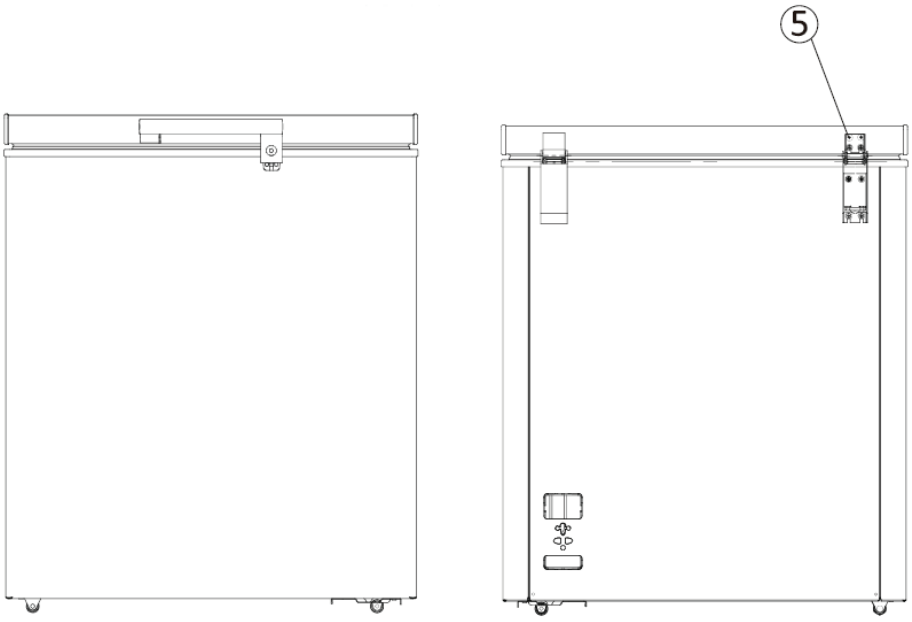

Potřebný prostor

• Vyberte místo, které není přímo vystaveno slunečnímu záření.
• Vyberte místo s dostatečným prostorem, aby se dal spotřebič snadno otevírat.
• Při instalaci spotřebiče ponechte bezpečnou vzdálenost napravo (C1), nalevo (C1) a zezadu (D). To umožňuje optimalizovat výkon produktu, snižuje vaši spotřebu energie a tím omezuje váš účet za elektřinu (viz obrázek níže).
• Ujistěte se, zda může vzduch volně cirkulovat za spotřebičem.

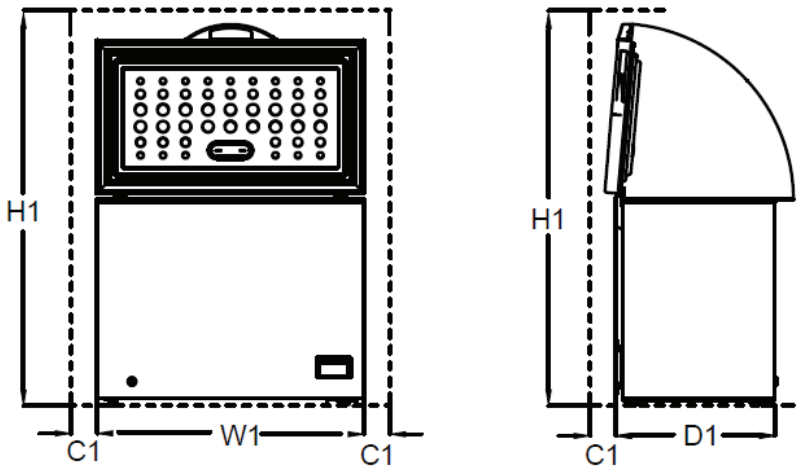

Požadovaný prostor při používání				
Model	W1 / mm (Šířka produktu)	D1 / mm (Hloubka produktu)	H1 / mm (Minimální výška)	C1 / mm (Minimální prostor)
BFK101YBW	545	550	1450	100
BFK151YSW/YSS	705	550	1450	100
BFK201YSW/YSS	910	555	1450	100
BFK251YSW/YSS	954	616	1500	100
BFK301YSW	1120	705	1600	100
BFK381YSW	1300	705	1600	100
Poznámka: D1 neobsahuje velikost vnější rukojeti.				

Elektrická připojení


Varování! Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě, takže zástrčka musí zůstat po instalaci snadno přístupná.

• Elektrická připojení musí splňovat příslušné normy a musí být schopna vydržet maximální výkon uvedený na identifikačním štítku.
• Síťová zástrčka musí být snadno dostupná a mimo dosah dětí.
• Pro vaši bezpečnost musí být tento spotřebič uzemněn. Pokud elektrická zásuvka není uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem, aby připojil váš spotřebič v souladu s platnými předpisy.
• Nepoužívejte prodlužovače, adaptéry ani vícenásobné zásuvky.
• Za spotřebič neumísťujte vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí jednotky.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost, pokud nejsou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření. **Máte-li pochybnosti, obraťte se na svého prodejce.**

POUŽITÍ A TIPY

Úvod do uživatelského rozhraní

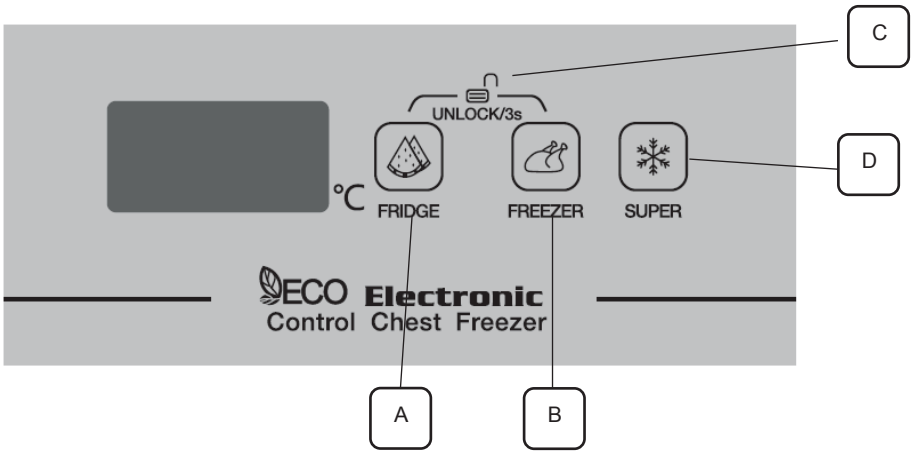

Popis funkcí

A. Režim FRIDGE
- o Stisknutím tlačítka „FRIDGE“ upravíte teplotu v režimu chlazení.
- o Rozsah chlazení: 2~6 °C

B. Režim FREEZER
- o Stisknutím tlačítka „FREEZER“ nastavíte teplotu v režimu mrazení.
- o Rozsah mrazení: -14 ~ -25 °C

⚠ **Varování! Do mrazničky se nesmí vkládat žádné již rozmrazené potraviny. Rychle je zkonzumujte.**

C. Uzamčení/Odemčení:
- o Systém se automaticky uzamkne 30 sekund po posledním stisknutí tlačítka. Po uzamknutí a stisknutí libovolného tlačítka, panel dvakrát zabliká spolu se dvěma pípnutími. Daná operace je neplatná.
- o Systém se odemkne po současném stisknutí tlačítek „FRIDGE“ a „FREEZER“ na 3 sekundy.

D. Režim rychlého mrazení (SUPER)

A. Stisknutím tlačítka „SUPER“ aktivujete režim rychlého mrazení.
B. Na panelu se zobrazí „SF“.
C. Když režim rychlého mrazení trvá více než 52 hodin, spotřebič automaticky tento režim vypne a vrátí se k předchozímu nastavení teploty předtím, než byl tento režim zapnutý.

Jak vypnout spotřebič

Chcete-li spotřebič zcela zastavit, musíte vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.

Kostky ledu

Do tohoto spotřebiče můžete vložit jednu nebo více forem pro výrobu kostek ledu.

Tipy na zmrazování

Abychom vám pomohli optimalizovat proces mrazení, uvádíme několik důležitých tipů:
- Maximální množství potravin, které můžete zmrazit každých 24 hodin, naleznete na identifikačním štítku.
- Proces mrazení trvá 24 hodin. Během této doby nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazení.
- Zmrazujte pouze kvalitní, čerstvé a správně umyté potraviny.
- Potraviny připravujte v malých porcích, aby bylo možné je rychle a úplně zmrazit a aby bylo možné následně rozmrazit pouze požadované množství.
- Potraviny zabalte do hliníkové folie nebo polyethylenové fólie, která je vzduchotěsná.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmrazené, aby nedošlo ke zvýšení jejich teploty.
- Pokud se mrazené výrobky zkonzumují ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru, mohou způsobit popálení pokožky mrazem.
- Každé mrazené balení doporučujeme označit a datovat.
- Abyste získali kostky ledu rychleji, doporučujeme umístit formy na kostky ledu do horní zásuvky.

Rozmrazování potravin

- Před konzumací mohou být zmrazené nebo hluboce zmrazené potraviny rozmrazeny v chladicím prostoru nebo při okolní teplotě, v závislosti na dostupném čase.
- Některé potraviny mohou být tepelně zpracovány i přímo po vyjmutí z mrazničky, dokud jsou ještě zmrazené. V tomto případě bude vaření trvat déle.

Důležité
V případě náhodného rozmrazení, způsobeného například výpadkem dodávky elektrické energie, rozmrazené potraviny rychle zkonzumujte. Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.

Rady pro skladování mrazených potravin

Chcete-li zaručit optimální výkon, dodržujte následující pokyny:
- Ujistěte se, zda prodejce potravin správně skladoval mrazené potraviny.
- Zabezpečte, aby se mrazené potraviny rychle přenesly od prodejce do vaší mrazničky.
- Neotevírejte dvířka spotřebiče příliš často nebo nenechávejte dvířka otevřená déle, než je potřeba.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nikdy by se neměly znovu zmrazovat.
- Nepřekračujte data spotřeby uvedená na potravinách.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

⚠ **VAROVÁNÍ! Před jakoukoli údržbou spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě. Nikdy netahejte za napájecí kabel, ale pouze za samotnou zástrčku.**

Čištění

Z hygienických důvodů spotřebič pravidelně čistěte (boční stěny a vnitřní a vnější příslušenství).

Důležité! Éterické oleje a organická rozpouštědla jako citronová šťáva, kyselina máslová nebo kyselina octová, mohou poškodit plastové části spotřebiče.
- Nedovolte, aby se takové látky dostaly do kontaktu s částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte potraviny ze spotřebiče. Skladujte je na chladném místě a dobře přikryjte.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte utěrkou a vlažnou vodou se zředěným bílým octem nebo roztokem sody bikarbony.
- Po vyčištění povrchy opláchněte čistou vodou a osušte.
- Když je vše suché, zapojte spotřebič zpět do elektrické zásuvky.

ⓘ Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem.

Výměna žárovky osvětlení

Světlo uvnitř chladničky využívá LED žárovku. Chcete-li ji vyměnit, kontaktujte poprodejní servis nebo schváleného technika.

Rozmrazování mrazničky

⚠ **Varování! Do mrazničky se nesmí vkládat žádné již rozmrazené potraviny. Vložte je do chladničky a rychle je zkonzumujte.**

Na vnitřních stěnách mrazničky se pomalu vytvoří tenká vrstva námrazy. Tato vrstva by měla být odstraněna. Nikdy nepoužívejte ostré předměty, protože by mohly poškodit spotřebič.
Z hygienických důvodů a z důvodů uchování potravin doporučujeme odmrazovat mrazničku minimálně jednou za rok a to následujícím způsobem:
- Vytáhněte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.
- Vyjměte všechny potraviny z vnitřního prostoru a umístěte je do speciální nádoby, aby nedošlo k přerušení chladicího řetězce (například v mrazicím boxu nebo izolovaném sáčku atd.).
- K vypuštění položte pod vnější vypouštěcí zátku podnos. Vytáhněte vypouštěcí uzávěr.
- Otočte vypouštěcí uzávěr o 180 stupňů. To umožní nyní vytékat vodě do podnosu. Po dokončení zatlačte vypouštěcí uzávěr dovnitř. Znovu zasuňte vypouštěcí zátku do mrazicího prostoru. Poznámka: sledujte nádobu pod odtokem, aby nedošlo k přetečení.





- Utřete vnitřek mrazničky a zasuňte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky.
- Nastavte ovladač teploty na požadované nastavení.
- Před vložením potravin do mrazničky počkejte, dokud nedosáhne doporučené teploty.

Opětovné zmrazení rozmrazených potravin podporuje šíření bakterií. To může představovat zdravotní riziko, pokud bakterie, které se šíří, jsou patogeny, protože tyto mohou způsobit více nebo méně závažnou otravu jídlem v závislosti na typu bakterií. Máte-li pochybnosti, příslušné potraviny uvařte.

Odstranění možných problémů

Varování! Vyskytne-li se nějaká anomálie, odpojte spotřebič. Odstraňování poruch může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Pokud se během provozu vyskytne jakákoliv anomálie, než zavoláte náš autorizovaný poprodejní servis nebo kvalifikovaného odborníka, zkontrolujte následující body.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje.	Síťová zástrčka není zapojená nebo je uvolněná.	Zasuňte síťovou zástrčku do elektrické zásuvky.
	Pojistka je spálená nebo je vadná.	Zkontrolujte pojistku, v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná.	Poruchy elektrické sítě musí opravit elektrikář.
Spotřebič velmi mrazí nebo chladí.	Teplota je velmi nízká nebo spotřebič je nastaven na MAX.	Dočasně otočte regulátor teploty pro teplejší nastavení.
Potraviny nejsou dostatečně zmrazeny.	Teplota není nastavena správně.	Viz úvodní část „Nastavení teploty“.
	Dvířka byla otevřena na delší dobu.	Otevírejte dvířka jen tak dlouho, jak je to nutné.
	Za posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně otočte termostat pro chladnější nastavení.
	Spotřebič se nachází v blízkosti zdroje tepla.	Viz část o místě instalace.
Silnější vrstva námrazy se nahromadila na těsnění dvířek.	Těsnění dvířek není vzduchotěsné.	Netěsné části těsnění dvířek opatrně zahřejte fénem (s nastavením studeného vzduchu). Zároveň ručně vytvarujte vyhřívané těsnění dvířek tak, aby správně sedělo.
Neobvyklé zvuky.	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně odsuňte.
	Komponent, např. potrubí na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby daný komponent opatrně ohněte, aby nepřekážel.

V průběhu běžného provozu spotřebiče můžete slyšet určité zvuky (cyklus provozu kompresoru, automatické odmrazování, cirkulace chladicího plynu přes spotřebič atd.).

Pokud nemůžete najít příčinu anomálie, kontaktujte pouze naše schválené servisní středisko nebo kvalifikovaného odborníka.

KONTAKTY A INFORMACE


Kontakt se zákazníky
Chcete-li získat více informací o našich produktech nebo nás kontaktovat:

➢ Navštivte naši webovou stránku: www.brandt.com

Navštivte naši webovou stránku: www.brandt.com

Jakékoliv opravy vašeho spotřebiče musí provést kvalifikovaný akreditovaný odborník;

Při kontaktu uveďte úplné reference vašeho spotřebiče (model, typ, sériové číslo). Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku, který se nachází v levé spodní části spotřebiče (nad poličkou nebo za zásuvkou).

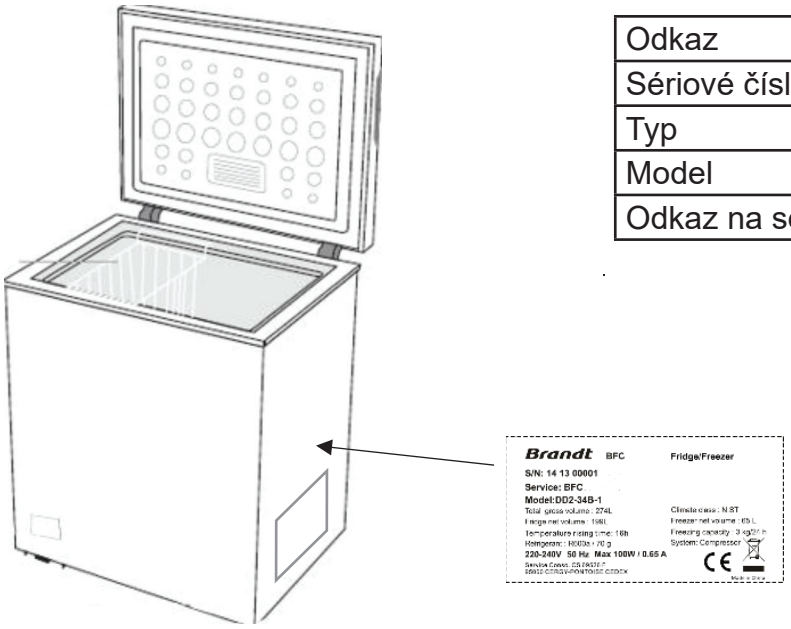

Odkaz	
Sériové číslo	
Typ	
Model	
Odkaz na servis	

Seznam schválených servisních středisek naleznete na naší webové stránce **www.brandt.com** Tato webová stránka také umožňuje přístup k informacím o náhradních dílech.

Originální náhradní díly

Při provádění jakýchkoli údržbářských prací žádejte, aby se používaly pouze certifikované originální náhradní díly. Minimální doba zpřístupnění náhradních dílů uvedených v Evropském nařízení 2019-2019-EU a přístupných zejména uživateli spotřebiče je 10 let za podmínek uvedených ve výše uvedeném nařízení.

Záruka
Chcete-li využít záruku, kontaktujte svého prodejce. Výrobce neposkytuje žádnou obchodní záruku na chladicí spotřebič.