
Brandt

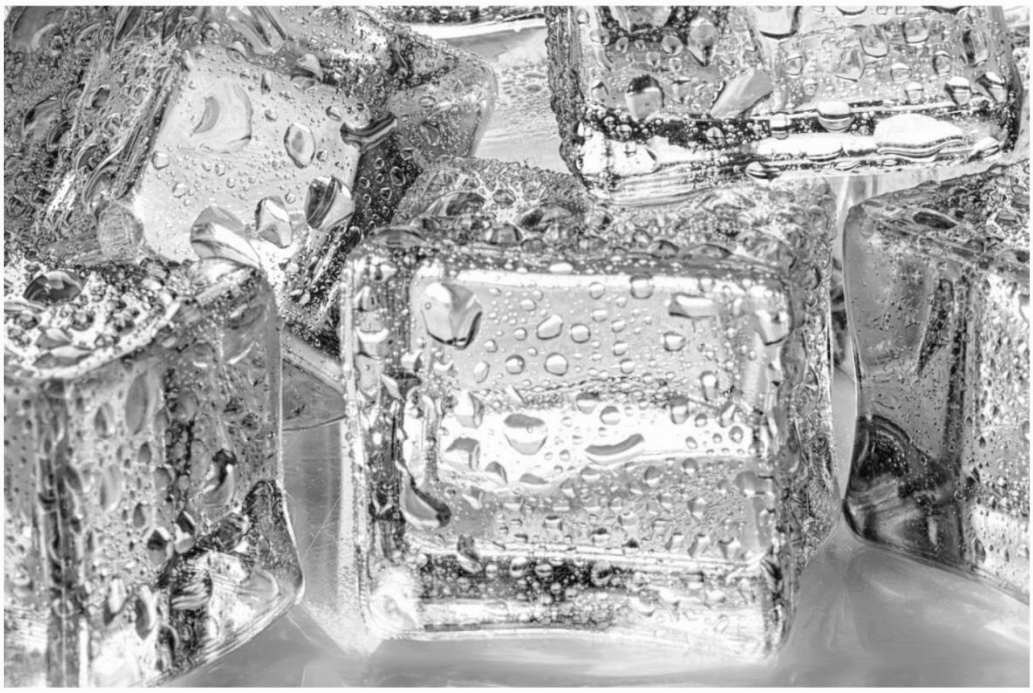

NÁVOD NA OBSLUHU

Mraznička

BFU4251SW
BFU4325SW

Vážený zákazník,

Práve ste si kúpili produkt značky **BRANDT** a radi by sme vám poďakovali.

Tento produkt sme navrhli a vyrobili s ohľadom na vás, váš životný štýl a vaše potreby, aby čo najlepšie splnil vaše očakávania. Vložili sme do toho našu odbornosť, nášho ducha inovácie a všetku vášeň, ktorá nás poháňa už viac ako 60 rokov.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby naše produkty lepšie vyhovovali vašim požiadavkám a naše oddelenie pre vzťahy so zákazníkmi je vám k dispozícii a radi si vypočuje akékoľvek vaše otázky alebo návrhy.

Môžete taktiež navštíviť našu webovú stránku **www.brandt.com**, kde nájdete naše najnovšie inovácie, ako aj užitočné a doplňujúce informácie.

Spoločnosť **BRANDT** vám s radosťou pomôže vo vašom každodennom živote a dúfa, že si svoj nákup užijete naplno.



Dôležité: Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste sa rýchlejšie oboznámili s jeho obsluhou.

BEZPEČNOSŤ

Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre vašu bezpečnosť a pre správne používanie vášho spotrebiča si pred inštaláciou a prvým použitím pozorne prečítajte tieto pokyny (vrátane upozornení a užitočných rád).

Aby sa predišlo poškodeniu spotrebiča a zbytočným zraneniam, je dôležité, aby osoby, ktoré spotrebič používajú, plne rozumeli jeho fungovaniu a bezpečnostným pokynom.

Vždy majte tieto pokyny v blízkosti spotrebiča, aby ste ich mohli sprevádzať v prípade ďalšieho predaja alebo zmeny bydliska. Týmto spôsobom bude spotrebič naďalej optimálne fungovať a predíde sa akémukoľvek riziku zranenia.
Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia spotrebiča.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ A VAROVANIA

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie v súkromných domácnostiach. Môže sa používať iba v zastrešenom, uzavretom a vykurovanom prostredí, ako je kuchyňa alebo iná miestnosť spĺňajúca tieto podmienky. Jeho použitie v spoločných alebo profesionálnych priestoroch, ako napríklad v kancelárii alebo dielni, v budove kempingu alebo v hoteli atď., nie je v súlade s použitím definovaným výrobcom.

VAROVANIE! Počas inštalácie, servisu a používania držte zariadenie mimo dosahu akéhokoľvek zdroja plameňa. Symbol na okraji, ktorý sa nachádza na zadnej strane vášho spotrebiča, znamená, že sa v tejto oblasti nachádzajú horľavé materiály.

Chladiace a izolačné prostriedky používané v tomto spotrebiči obsahujú horľavé plyny.

Pri preprave, inštalácii a údržbe spotrebiča sa uistite, či nie je poškodený žiadny komponent chladiaceho okruhu. Ak je chladiaci okruh poškodený:

✓ Vyhnite sa otvorenému ohňu a všetkým zdrojom vznietenia.
✓ Vyvetrajte miestnosť, v ktorej je spotrebič nainštalovaný.

⚠ Bezpečnosť inštalácie

- Váš spotrebič musí byť nainštalovaný a v prípade potreby zabezpečený a používaný v súlade s pokynmi v tomto návode, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám v dôsledku nesprávnej inštalácie.
- Dbajte na to, aby boli vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.
- Je nebezpečné akýmkoľvek spôsobom meniť zloženie tohto modelu.
- Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, či napájací kábel nie je privretý alebo poškodený.
- Akékoľvek poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat a/alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, jeho popredajné servisné oddelenie alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Za spotrebič neumiestňujte viacero zástrčiek alebo prenosných napájacích jednotiek.
- Pri modeloch vybavených dávkovačom vody alebo priehradkou na ľad naplňte alebo pripojte iba pomocou dodávky pitnej vody.

⚠ Bezpečnosť zraniteľných osôb

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s fyzickými, zmyslovými alebo kovovými nedostatkami a bez skúseností alebo znalostí o zariadení za predpokladu, že sú pod správnym dozorom alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a za predpokladu, že sú prítomné riziká úplne pochopené.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Deti nesmú čistiť a udržiavať spotrebič bez dozoru.
- Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu napĺňať a vyberať tovar z chladiacich spotrebičov.
- Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môžu spôsobiť udusenie.

⚠ Bezpečnosť používania

- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické ani iné prostriedky, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Vo vnútri priehradky na potraviny nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typom odporúčaným výrobcom.
- Vo vnútri spotrebiča neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú aerosóly obsahujúce horľavé hnacie plyny.

⚠ Bezpečnosť potravín

Aby ste predišli kontaminácii potravín, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Ak necháte dvierka otvorené dlhší čas, môže sa výrazne zvýšiť teplota v priehradkách spotrebiča.
- Pravidelne čistite všetky povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupnými odtokovými systémami.
- Vyčistite nádoby na vodu, ak sa nepoužívali 48 hodín. Ak sa päť dní neodčerpáva žiadna voda, riadne prepláchnite vodovodný rozvod pripojený k sieti čerstvej vody.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priestoroch chladničky tak, aby tieto produkty neprišli do kontaktu s inými potravinami a nekvapkali na iné potraviny.
- „Dvojhviezdičkové“ priestory pre mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie už zmrazených potravín, na skladovanie alebo výrobu zmrzliny a kociek ľadu.
- „Jedno, dvoj a trojhviezdičkové“ priestory nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.
- Ak zostane chladnička dlhší čas prázdna, vypnite ju, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča netvorila pleseň.

LIKVIDÁCIA



Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Spotrebič likvidujte iba v certifikovaných zberných strediskách.

Váš spotrebič obsahuje veľké množstvo recyklovateľného materiálu. Je označený týmto štítkom, ktorý označuje, že použité spotrebiče sa musia zlikvidovať na certifikovaných zberných miestach.

Informácie o zberných miestach použitých spotrebičov, ktoré sú najbližšie k vášmu domu, vám poskytne miestny úrad alebo predajca. Týmto spôsobom bude recyklácia spotrebiča organizovaná vaším výrobcom vykonaná za najlepších možných podmienok v súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Obalové materiály tohto spotrebiča sú taktiež recyklovateľné. Pomôžte ich recyklovať a chráňte životné prostredie tým, že ich vyhodíte do komunálnych nádob určených na tento účel.

V súlade s najnovšími legislatívnymi ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na ochranu a rešpektovanie životného prostredia, váš spotrebič neobsahuje žiadne freóny, ale chladivo s názvom R600a. Presný typ chladiaceho plynu použitého vo vašom spotrebiči je jasne uvedený na typovom štítku vo vnútri chladiaceho priestoru vášho spotrebiča, v spodnej časti panela na ľavej strane. R600a je neznečisťujúci plyn, ktorý nepoškodzuje ozónovú vrstvu a takmer vôbec neprispieva k skleníkovému efektu.

Použité spotrebiče musia byť okamžite znefunkčnené.


Odpojte napájací kábel a odrežte ho čo najbližšie k spotrebiču. Zablokujte zatvárací mechanizmus dvierok alebo ešte lepšie dvierka demontujte, aby deti alebo domáce zvieratá nemohli zostať zatvorené vo vnútri spotrebiča pri hraní.

EKODIZAJN

Ak chcete získať prístup k údajom o vašom modeli uloženým v databáze výrobkov v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2016 a údajom týkajúcim sa energetického označovania, pripojte sa na vyhradenú webovú stránku https://eprel.ec.europa.eu/
Vyhľadajte referenciu svojho spotrebiča na webovej stránke zadaním servisnej referencie uvedenej na typovom štítku na vašom spotrebiči. Ďalším spôsobom, ako získať prístup k týmto informáciám, je snímanie QR kódu, ktorý nájdete na energetickom štítku na vašom produkte.

Usporiadanie a predstavenie vášho spotrebiča

- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.
- Váš spotrebič bol navrhnutý a testovaný tak, aby optimalizoval spotrebu energie.
- Navrhovaná dispozícia predstavuje ideálne riešenie pre dosiahnutie ideálnej spotreby energie a optimálneho skladovania potravín.

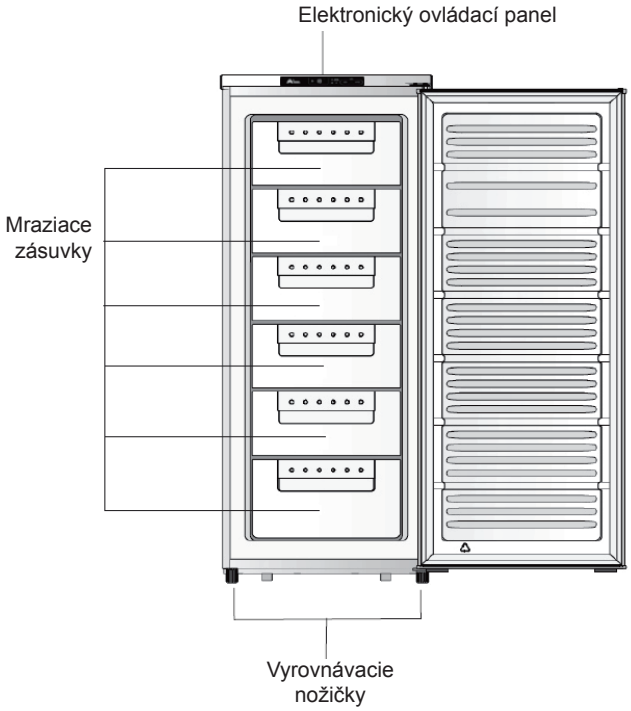

Tento obrázok je len orientačný, podrobnosti skontrolujte na vašom spotrebiči.

Potraviny môžete udržiavať v dobrom stave a optimalizovať spotrebu energie iba podľa pokynov v tomto návode na inštaláciu a obsluhu.

Opatrenia na úsporu energie

Aby ste znížili spotrebu energie vášho spotrebiča:

- Nainštalujte ho na vhodné miesto (pozrite si „Inštalácia vášho spotrebiča“).
- Nechajte dvierka otvorené čo najkratší čas.
- Do chladničky alebo mrazničky nikdy nevkladajte horúce potraviny, najmä polievky a iné prípravky, ktoré uvoľňujú veľké množstvo pary.
- Skontrolujte, či váš spotrebič funguje správne a nedovoľte, aby sa v mrazničke nahromadilo veľmi veľa ľadu (spotrebič rozmrazujte, keď je hrúbka ľadu viac ako 5-6 mm). Pravidelne čistite kondenzátor.
- Pravidelne kontrolujte tesnenie dvierok a uistite sa, či sa dvierka dajú správne zatvárať. Ak tomu tak nie je, kontaktujte popredajný servis.
- Nenastavujte veľmi nízku teplotu.

Skladovanie potravín

Tu je niekoľko pravidiel, ktoré by ste mali dodržiavať:

- Udržujte chladiaci reťazec a zvoľte režim „Booster“ aspoň 6 hodín pred príchodom domov s potravinami.
- Odmrazte mrazničku a vyčistite ju minimálne jedenkrát za rok.
- Domáce potraviny uchovávajte v chladničke až potom, ako sa najskôr postaráte o to, aby ste ich nechali vychladnúť.
- Uistite sa, či je váš spotrebič nastavený na odporúčané teploty uvedené nižšie. Teploty pre každú priehradku sa odporúčajú na optimalizáciu skladovania potravín a zabránenie akémukoľvek plytvaniu.

Oblasť	Typ priestoru	Odporúčaná teplota
Priestory na mrazené potraviny	0-hviezdičkový priestor (v závislosti od modelu)	**0 °C**
	1-hviezdičkový priestor (v závislosti od modelu)	**-6 °C**
	2-hviezdičkový priestor (v závislosti od modelu)	**-12 °C**
	3-hviezdičkový priestor (v závislosti od modelu)	**-18 °C**
	4-hviezdičkové mraziace zásuvky/poličky (v závislosti od modelu)	**-18 °C**

• Umiestnite potraviny na miesta odporúčané v tabuľkách nižšie.

Priestory na mrazené potraviny (priestory sú k dispozícii v závislosti od modelu)

Mraziace priestory	Logá a označenia	Typ potravín
0-hviezdičkový priestor		Na uskladnenie sorbetu niekoľko hodín a výrobu kociek ľadu. Tento priestor nie je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín.
1-hviezdičkový priestor	*	Na uskladnenie mrazených produktov niekoľko hodín a výrobu kociek ľadu. Tento priestor nie je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín.
2-hviezdičkový priestor	* *	Na uskladnenie mrazených produktov niekoľko dní, výrobu zmrzliny a kociek ľadu. Tento priestor nie je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín.
3-hviezdičkový priestor	* * *	Na uskladnenie mrazených produktov niekoľko týždňov/mesiacov a výrobu kociek ľadu. Tento priestor nie je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín.
4-hviezdičkové mraziace zásuvky/poličky	* ***	Zmrazovanie a skladovanie potravín: - Mäso, ryby (spodná zásuvka/polička). - Zelenina, hranolčeky (prostredná zásuvka/polička). - Zmrzlina, ovocie, hotové jedlá (horná zásuvka/polička)

INŠTALÁCIA

Starostlivosť pred inštaláciou

Pred inštaláciou spotrebiča a jeho pripojením k napájaniu umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou s trochou neutrálneho mydla, aby ste odstránili typický zápach úplne nového výrobku, potom dôkladne osušte.

Nikdy nepoužívajte saponáty alebo abrazívne čistiace prostriedky, poškodia vnútorný povrch.

Pri prvom použití spotrebiča alebo po určitom čase nepoužívania nechajte spotrebič pred vložením potravín do priestoru v prevádzke aspoň dve hodiny na vyšších nastaveniach.

Umiestnenie

Varovanie! Nikdy nevystavujte spotrebič otvorenému ohňu.

- Spotrebič nainštalujte na suchom a dobre vetranom mieste.
- Spotrebič by mal byť umiestnený ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné svetlo atď.
- Váš spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval optimálne pri danej teplote okolia. V tomto prípade sa hovorí, že je navrhnutý pre určitú „klimatickú triedu“. Klimatická trieda je zreteľne uvedená na identifikačnom štítku (pozrite si kapitolu „Kontakt“). Spotrebič nemusí udržiavať uspokojivé vnútorné teploty, ak funguje mimo teplotných limitov stanovených pre „klimatickú triedu“, pre ktorú je určený. Uistite sa, či je zvolené miesto v súlade s týmito teplotnými limitmi:

Trieda	Teplota okolia
SN	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 10 °C až 32 °C**
SN-ST	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 10 °C až 38 °C**
SN-T	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 10 °C až 43°C**
N	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 16 °C až 32 °C**
ST	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 16 °C až 38°C**
T	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 16 °C až 43°C**

- Na základe vyššie uvedeného sa vyhýbajte umiestneniu vášho spotrebiča na balkónoch, verandách, terasách, v garážach atď. Veľmi vysoká teplota v lete a veľmi nízke teploty v zime môžu brániť správnemu fungovaniu a tým aj správnej konzervácii potravín.
- Vyrovnanie spotrebiča sa dosiahne nastavením jednej alebo viacerých nastaviteľných nožičiek umiestnených pod spotrebičom (pozrite si časť „Vyrovnanie spotrebiča“).


Ak je váš spotrebič vybavený kolieskami, nezabudnite, že by sa mali používať iba na krátke pohyby. Nepresúvajte spotrebič na kolieskach na veľké vzdialenosti.

Zmena smeru otvárania dvierok


Potrebné náradie: Krížový skrutkovač, plochý skrutkovač, imbusový kľúč.
- Uistite sa, či je spotrebič odpojený od siete a je vyprázdnený.
- Pre zloženie dvierok je potrebné spotrebič nakloniť dozadu. Spotrebič by ste mali položiť na niečo pevné, aby sa počas zmeny smeru otvárania dvierok nešmýkal.
- Všetky demontované časti je potrebné uložiť, aby bolo možné vykonať opätovnú inštaláciu dvierok.
- Neklaďte spotrebič naplocho, pretože to môže poškodiť chladiaci systém.
- Pri montáži je lepšie, aby so spotrebičom manipulovali dve osoby.

Potrebné nástroje: Plochý skrutkovač, krížový skrutkovač, imbusový kľúč.


1. Opatrne demontujte kryt závesu pomocou plochého skrutkovača.

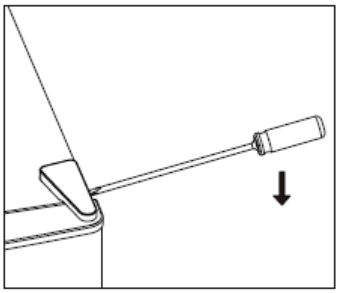


2. Odskrutkujte horný záves.

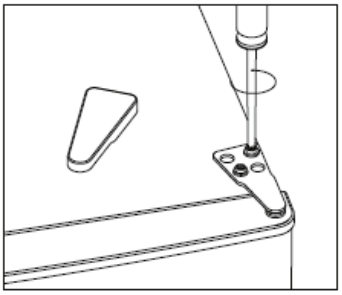


3. Demontujte kryt otvoru.

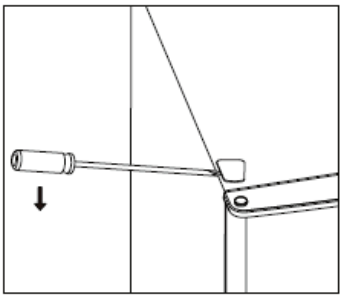


4. Premiestnite ho zľava doprava, potom demontujte horné dvierka a položte ich na rovný čalúnený povrch, aby sa nepoškriabali.

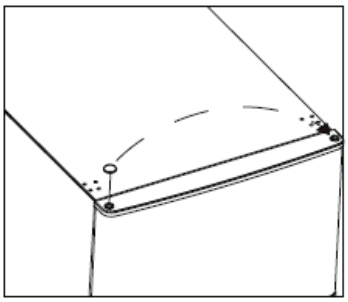


5. Odskrutkujte montážnu platňu s čapom spodného závesu a namontujte ju späť.

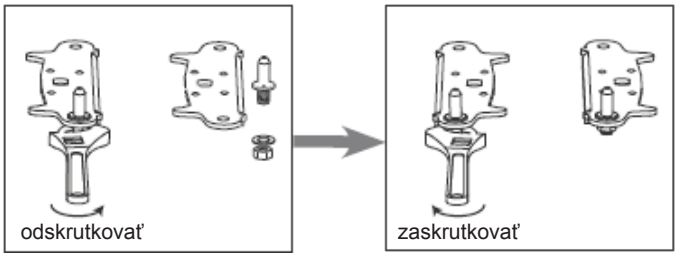


6. Presuňte spodný záves zľava doprava. Namontujte späť dve nastaviteľné nožičky.

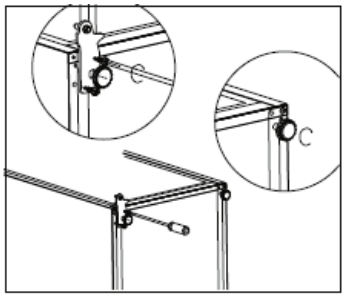


7. Nasaďte dvierka späť. Pred utiahnutím horného závesu sa uistite, či sú dvierka vodorovne a zvisle zarovnané, aby tesnenia na všetkých stranách doliehali. Potom vložte záves a priskrutkujte ho na hornú časť spotrebiča.

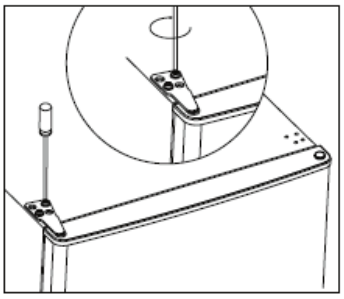


8. Nasaďte kryt závesu a nasaďte kryt otvoru na vrch spotrebiča.

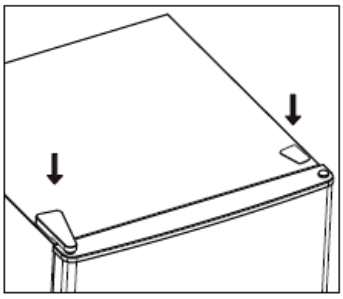

9. Demontujte tesnenia z dvierok chladničky a mrazničky. Otočte ich a znova ich nasaďte.

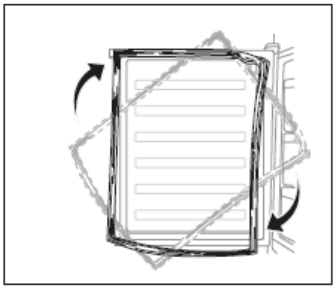



Inštalácia vonkajšej rukoväti dvierok

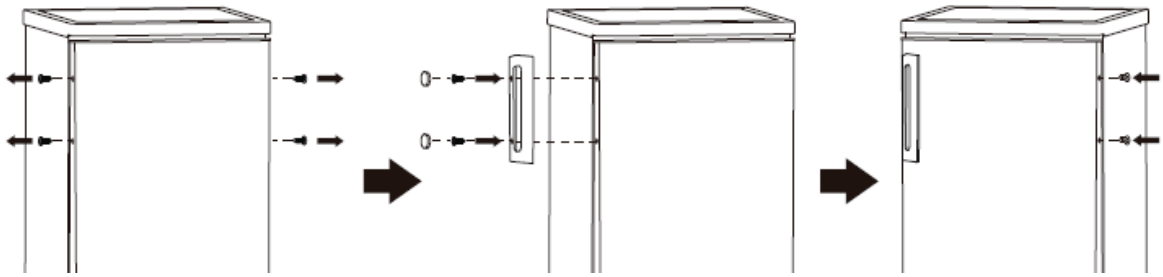

Potrebný priestor

- Vyberte miesto, ktoré nie je priamo vystavené slnečnému žiareniu.
- Vyberte miesto s dostatočným priestorom, aby sa dal spotrebič ľahko otvárať.
- Pri inštalácii spotrebiča ponechajte bezpečnú vzdialenosť napravo (F), naľavo (F), vzadu (D) a nad (E) spotrebičom. To umožňuje optimalizovať výkon produktu, znižuje vašu spotrebu energie a tým obmedzuje váš účet za elektrinu (pozrite si obrázok nižšie).
- Uistite sa, či môže vzduch voľne cirkulovať nad spotrebičom.

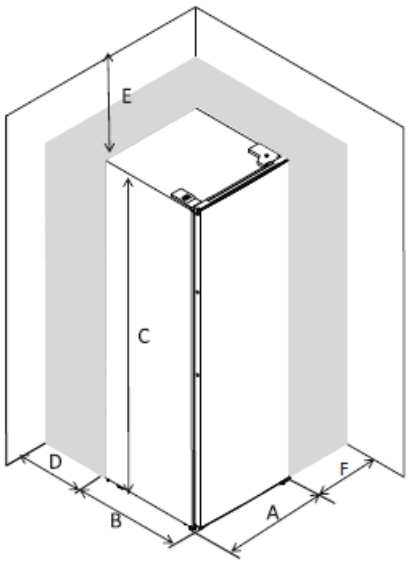

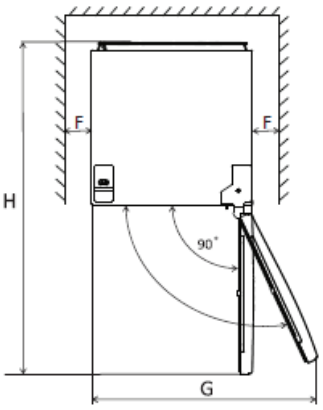


A	550
B	580
C	1420
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	960
H	1130
I	135°

ⓘ Upozorňujeme na to, že tento spotrebič nie je určený na vstavanie.

Vyrovnanie spotrebiča

Zvoľte miesto na inštaláciu spotrebiča na rovnom povrchu.

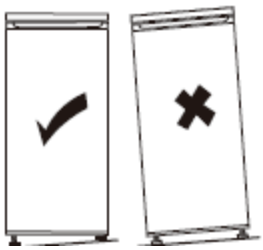


Ak nie je spotrebič vo vodorovnej polohe, dvierka nebudú správne zarovnané a nebude zabezpečené utesnenie vnútorného priestoru.

Na bočné vyrovnanie spotrebiča nastavte dve nastaviteľné nožičky na prednej strane výrobku.

Keď je spotrebič nainštalovaný, uistite sa, či je mierne naklonený smerom dozadu. Týmto spôsobom sa budú jednoduchšie zatvárať dvierka spotrebiča. V prípade potreby upravte nastavenie nastaviteľných nožičiek.

Postup nastavenia nožičiek v prednej časti spotrebiča

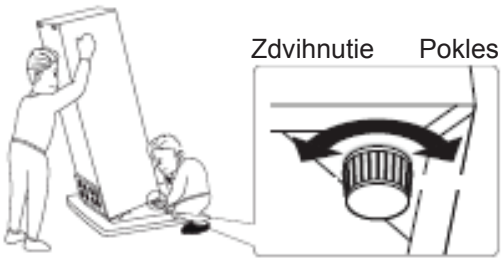

Elektrické pripojenia



Varovanie! Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrickej siete, takže zástrčka musí zostať po inštalácii ľahko prístupná.

- Elektrické pripojenia musia spĺňať príslušné normy a musia byť schopné vydržať maximálny výkon uvedený na identifikačnom štítku.
- Sieťová zástrčka musí byť ľahko dostupná a mimo dosahu detí.
- Pre vašu bezpečnosť musí byť tento spotrebič uzemnený. Ak elektrická zásuvka nie je uzemnená, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom, aby pripojil váš spotrebič v súlade s platnými predpismi.
- Nepoužívajte predlžovače, adaptéry ani viacnásobné zásuvky.
- Za spotrebič neumiestňujte viacnásobné zásuvky alebo prenosné napájacie jednotky.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ak nie sú dodržané vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia. **Ak máte pochybnosti, obráťte sa na svojho predajcu.**

POUŽITIE A TIPY

Predstavenie používateľského rozhrania



Nastavenie teploty

- Teplota v spotrebiči je riadená hlavnou riadiacou doskou a na displeji sa zobrazuje aktuálny stupeň a režim.
- Na výber je päť nastaviteľných stupňov. Prvý nastaviteľný stupeň má najvyššiu nastavenú teplotu a piaty nastaviteľný stupeň má najnižšiu nastavenú teplotu.
- Používateľský režim samočinného nastavenia: stlačte tlačidlo „nastavenia (SET)“, LED indikátor daného stupňa bude blikať a stupeň je možné teraz nastaviť. Po každom stlačení tohto tlačidla, bude cyklus nastavenia teploty 1, 2, 3, 4 a 5. Po 5 sekundách blikania sa určí daný stupeň. Štandardne sa odporúča stupeň nastavenia 3.
- Režim SUPER (rýchleho) mrazenia: Stlačte a podržte tlačidlo „nastavenia (SET)“ na 3 sekundy, aby ste aktivovali režim SUPER mrazenia a rozsvieti sa indikátor „SUPER“;
- Opätovným stlačením tlačidla „nastavenia (SET)“ na 3 sekundy zatvoríte režim rýchleho mrazenia a indikátor „SUPER“ zhasne.

Kocky ľadu

Do tohto spotrebiča môžete vložiť jednu alebo viacero foriem na výrobu kociek ľadu.

Tipy na zmrazovanie

Aby sme vám pomohli optimalizovať proces mrazenia, uvádzame niekoľko dôležitých tipov:
- Maximálne množstvo potravín, ktoré môžete zmraziť každých 24 hodín, nájdete na identifikačnom štítku.
- Proces mrazenia trvá 24 hodín. Počas tejto doby nepridávajte žiadne ďalšie potraviny na zmrazenie.
- Zmrazujte iba kvalitné, čerstvé a správne umyté potraviny.
- Potraviny pripravujte v malých porciách, aby bolo možné ich rýchlo a úplne zmraziť a aby bolo možné následne rozmraziť iba požadované množstvo.
- Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie alebo polyetylénovej fólie, ktorá je vzduchotesná.
- Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, aby nedošlo k zvýšeniu ich teploty.
- Ak sa mrazené výrobky skonzumujú ihneď po vybratí z mraziaceho priestoru, môžu spôsobiť popálenie pokožky mrazom.
- Každé mrazené balenie odporúčame označiť a datovať.
- Aby ste získali kocky ľadu rýchlejšie, odporúčame umiestniť formy na kocky ľadu do hornej zásuvky.

Rozmrazovanie potravín

- Pred konzumáciou môžu byť zmrazené alebo hlboko zmrazené potraviny rozmrazené v chladiacom priestore alebo pri okolitej teplote, v závislosti od dostupného času.
- Niektoré potraviny môžu byť tepelne spracované aj priamo po vybratí z mrazničky, kým sú ešte zmrazené. V tomto prípade bude varenie trvať dlhšie.

Dôležité: V prípade náhodného rozmrazenia, spôsobeného napríklad výpadkom dodávky elektrickej energie, rozmrazené potraviny rýchlo skonzumujte. Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.

Rady pre skladovanie mrazených potravín

Ak chcete zaručiť optimálny výkon, dodržujte nasledujúce pokyny:

- Uistite sa, či predajca potravín správne skladoval mrazené potraviny.
- Zabezpečte, aby sa mrazené potraviny rýchlo preniesli od predajcu do vašej mrazničky.
- Neotvárajte dvierka spotrebiča veľmi často alebo nenechávajte dvierka otvorené dlhšie, ako je potrebné.
- Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nikdy by sa nemali znovu zmrazovať.
- Neprekračujte dátumy spotreby uvedené na potravinách.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

⚠ VAROVANIE! PRED AKOUKOĽVEK ÚDRŽBOU SPOTREBIČ VŽDY ODPOJTE OD ELEKTRICKEJ SIETE. NIKDY NEŤAHAJTE ZA NAPÁJACÍ KÁBEL, ALE LEN ZA SAMOTNÚ ZÁSTRČKU.

Čistenie

Z hygienických dôvodov spotrebič pravidelne čistite (bočné steny a vnútorné a vonkajšie príslušenstvo).

Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá ako je napr. citrónová šťava, kyselina maslová alebo kyselina octová, môžu poškodiť plastové časti spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa takéto látky dostali do kontaktu s časťami spotrebiča.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyberte potraviny zo spotrebiča. Skladujte ich na chladnom mieste a dobre prikryte.
- Spotrebič a vnútorné príslušenstvo čistite utierkou a vlažnou vodou so zriedeným bielym octom alebo roztokom sódy bikarbóny.
- Po vyčistení povrchy opláchnite čistou vodou a osušte.
- Keď je všetko suché, zapojte spotrebič späť do elektrickej zásuvky.

ⓘ Spotrebič nikdy nečistite parným čističom.

Výmena žiarovky osvetlenia

Svetlo vo vnútri spotrebiča využíva LED žiarovku. Ak ju chcete vymeniť, kontaktujte popredajný servis alebo schváleného technika.

Rozmrazovanie mrazničky

⚠ Varovanie! Do mrazničky sa nesmú vkladať žiadne už rozmrazené potraviny. Vložte ich do chladničky a rýchlo ich skonzumujte.

Na vnútorných stenách mrazničky sa pomaly vytvorí tenká vrstva námrazy. Táto vrstva by sa mala odstrániť. Nikdy nepoužívajte ostré predmety, pretože by mohli poškodiť spotrebič.
Z hygienických dôvodov a z dôvodov uchovania potravín odporúčame odmrazovať mrazničku minimálne jedenkrát za rok a to nasledujúcim spôsobom:
- Vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Vyberte všetky potraviny z vnútorného priestoru a umiestnite ich do špeciálnej nádoby, aby nedošlo k prerušeniu chladiaceho reťazca (napríklad v mraziacom boxe alebo izolovanom vrecku atď.).
- Nechajte dvierka mrazničky otvorené (Pozn.: nechajte dvierka chladničky zatvorené) a pod spotrebič umiestnite nádobu, aby ste zhromaždili vodu z rozmrazovania. Tento proces môžete urýchliť aj umiestnením misky s horúcou vodou do vnútorného priestoru spotrebiča.
- Po dokončení rozmrazovania vnútorný priestor riadne vysušte.
- Pripojte napájací kábel späť do elektrickej zásuvky, aby ste spotrebič vrátili do prevádzky.
- Pred vložením potravín späť do mrazničky počkajte, kým mraznička nedosiahne odporúčanú teplotu.

Opätovné zmrazenie rozmrazených potravín podporuje šírenie baktérií. To môže predstavovať zdravotné riziko, ak baktérie, ktoré sa šíria, sú patogény, pretože tieto môžu spôsobiť viac alebo menej závažnú otravu jedlom v závislosti od typu baktérií. Ak máte pochybnosti, príslušné potraviny uvarte.

Odstránenie možných problémov

Varovanie! Ak sa vyskytne nejaká anomália, odpojte spotrebič. Odstraňovanie porúch môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.

Ak sa počas prevádzky vyskytne akákoľvek anomália, skôr ako zavoláte náš autorizovaný popredajný servis alebo kvalifikovaného odborníka, skontrolujte nasledujúce body.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje.	Napájací kábel nie je zapojený alebo je uvoľnený.	Pripojte napájací kábel.
	Poistka je vypálená alebo je chybná.	Skontrolujte poistku, v prípade potreby ju vymeňte.
	Zásuvka je chybná.	Poruchy elektrickej siete musí opraviť elektrikár.
Spotrebič veľmi mrazí alebo chladí.	Teplota je nastavená veľmi nízko.	Dočasne otočte termostat na teplejšie nastavenie.
Potraviny nie sú dostatočne zmrazené.	Teplota nie je nastavená správne.	Pozrite si úvodnú časť „Nastavenie teploty“.
	Dvierka boli otvorené na dlhší čas.	Otvárajte dvierka len tak dlho, ako je to potrebné.
	Za posledných 24 hodín bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo teplých potravín.	Dočasne otočte termostat na chladnejšie nastavenie.
	Spotrebič sa nachádza v blízkosti zdroja tepla.	Pozrite si časť o mieste inštalácie.
Hrubšia vrstva námrazy sa nahromadila na tesnení dvierok.	Tesnenie dvierok netesní.	Netesné časti tesnenia dvierok opatrne zohrejte fénom (s nastavením studeného vzduchu). Zároveň ručne vytvarujte vyhrievané tesnenie dvierok tak, aby správne sedelo.
Nezvyčajné zvuky.	Spotrebič nie je vyrovnaný.	Upravte nožičky spotrebiča.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Spotrebič mierne odsuňte.
	Komponent, napr. potrubie na zadnej strane spotrebiča sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny.	V prípade potreby daný komponent opatrne ohnite, aby neprekážal.

V priebehu bežnej prevádzky spotrebiča môžete počuť určité zvuky (cyklus prevádzky kompresora, automatické odmrazovanie, cirkulácia chladiaceho plynu cez spotrebič atď.).

Ak nemôžete nájsť príčinu anomálie, kontaktujte iba naše schválené servisné stredisko alebo kvalifikovaného odborníka.

KONTAKTY A INFORMÁCIE


Kontakt so zákazníkmi
Ak chcete získať viac informácií o našich produktoch alebo nás kontaktovať:

➢ Navštívte našu webovú stránku: www.brandt.com

Navštívte našu webovú stránku: www.brandt.com

Akékoľvek opravy vášho spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný akreditovaný odborník;

Pri kontakte uveďte úplné referencie vášho spotrebiča (model, typ, sériové číslo). Tieto informácie sú uvedené na identifikačnom štítku, ktorý sa nachádza v ľavej spodnej časti spotrebiča (nad poličkou alebo za zásuvkou).

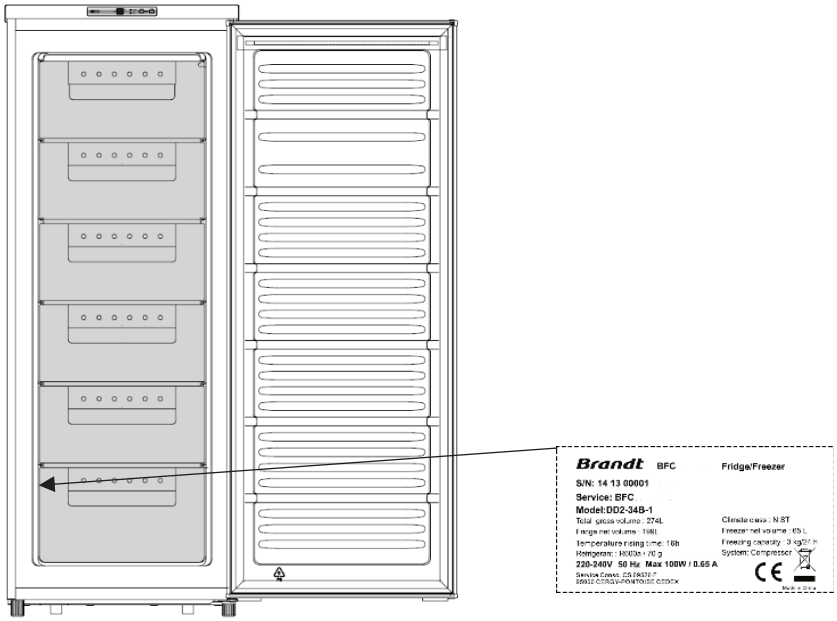

Zoznam schválených servisných stredísk nájdete na našej webovej stránke **www.brandt.com**
Táto webová stránka tiež umožňuje prístup k informáciám o náhradných dieloch.

Originálne náhradné diely

Pri vykonávaní akýchkoľvek údržbárskych prác žiadajte, aby sa používali iba certifikované originálne náhradné diely. Minimálna doba sprístupnenia náhradných dielov uvedených v Európskom nariadení 2019-2019-EU a prístupných najmä používateľovi spotrebiča je 10 rokov za podmienok uvedených vo vyššie uvedenom nariadení.

Záruka
Ak chcete využiť záruku, kontaktujte svojho predajcu. Výrobca neposkytuje žiadnu obchodnú záruku na chladiaci spotrebič.