
Brandt

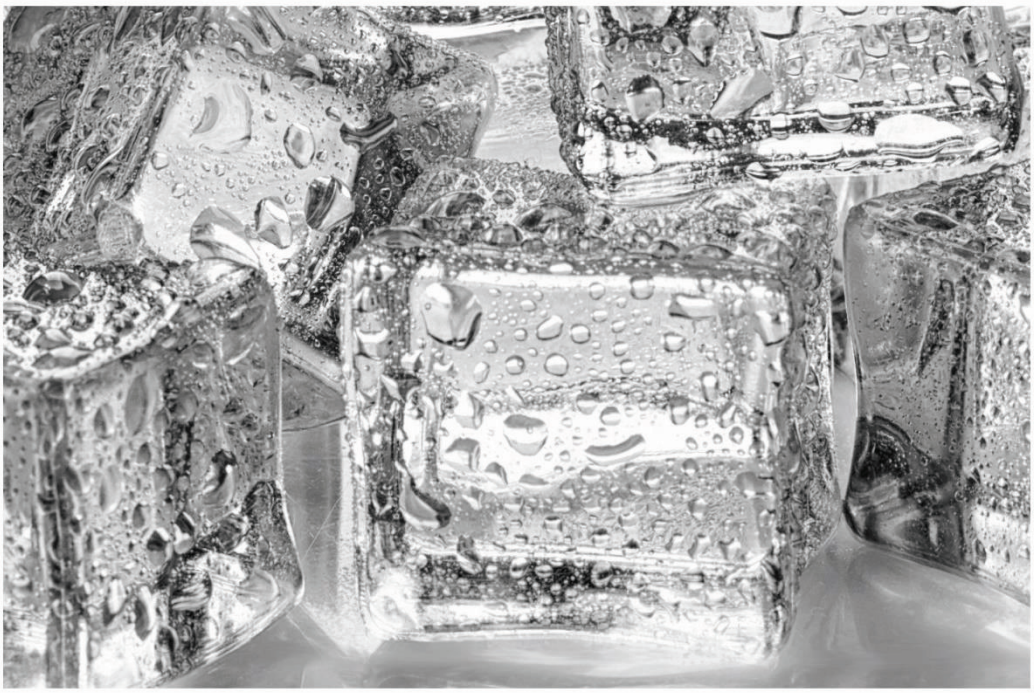

NÁVOD NA OBSLUHU

Chladnička

BST514FSW
BST524FSW

Vážený zákazník,

Práve ste si kúpili produkt značky **BRANDT** a radi by sme vám poďakovali.

Tento produkt sme navrhli a vyrobili s ohľadom na vás, váš životný štýl a vaše potreby, aby čo najlepšie splnil vaše očakávania. Vložili sme do toho našu odbornosť, nášho ducha inovácie a všetku vášeň, ktorá nás poháňa už viac ako 60 rokov.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby naše produkty lepšie vyhovovali vašim požiadavkám a naše oddelenie pre vzťahy so zákazníkmi je vám k dispozícii a radi si vypočuje akékoľvek vaše otázky alebo návrhy.

Môžete taktiež navštíviť našu webovú stránku **www.brandt.com**, kde nájdete naše najnovšie inovácie, ako aj užitočné a doplňujúce informácie.

Spoločnosť **BRANDT** vám s radosťou pomôže vo vašom každodennom živote a dúfa, že si svoj nákup užijete naplno.



Dôležité: Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste sa rýchlejšie oboznámili s jeho obsluhou.

BEZPEČNOSŤ

Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre vašu bezpečnosť a pre správne používanie vášho spotrebiča si pred inštaláciou a prvým použitím pozorne prečítajte tieto pokyny (vrátane upozornení a užitočných rád).

Aby sa predišlo poškodeniu spotrebiča a zbytočným zraneniam, je dôležité, aby osoby, ktoré spotrebič používajú, plne rozumeli jeho fungovaniu a bezpečnostným pokynom.

Vždy majte tieto pokyny v blízkosti spotrebiča, aby ste ich mohli sprevádzať v prípade ďalšieho predaja alebo zmeny bydliska. Týmto spôsobom bude spotrebič naďalej optimálne fungovať a predíde sa akémukoľvek riziku zranenia.

Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia spotrebiča.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ A VAROVANIA

Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie v súkromných domácnostiach. Môže sa používať iba v zastrešenom, uzavretom a vykurovanom prostredí, ako je kuchyňa alebo iná miestnosť spĺňajúca tieto podmienky.
Jeho použitie v spoločných alebo profesionálnych priestoroch, ako napríklad v kancelárii alebo dielni, v budove kempingu alebo v hoteli atď., nie je v súlade s použitím definovaným výrobcom.



VAROVANIE! Počas inštalácie, servisu a používania držte zariadenie mimo dosahu akéhokoľvek zdroja plameňa. Symbol na okraji, ktorý sa nachádza na zadnej strane vášho spotrebiča, znamená, že sa v tejto oblasti nachádzajú horľavé materiály. Chladiace a izolačné prostriedky používané v tomto spotrebiči obsahujú horľavé plyny.

Pri preprave, inštalácii a údržbe spotrebiča sa uistite, či nie je poškodený žiadny komponent chladiaceho okruhu. Ak je chladiaci okruh poškodený:

✓ Vyhnite sa otvorenému ohňu a všetkým zdrojom vznietenia.
✓ Vyvetrajte miestnosť, v ktorej je spotrebič nainštalovaný.

⚠ Bezpečnosť inštalácie

- Váš spotrebič musí byť nainštalovaný a v prípade potreby zabezpečený a používaný v súlade s pokynmi v tomto návode, aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám v dôsledku nesprávnej inštalácie.
- Dbajte na to, aby boli vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.
- Je nebezpečné akýmkoľvek spôsobom meniť zloženie tohto modelu.
- Pri umiestňovaní spotrebiča sa uistite, či napájací kábel nie je privretý alebo poškodený.
- Akékoľvek poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat a/alebo úraz elektrickým prúdom.
- Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, jeho popredajné servisné oddelenie alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Za spotrebič neumiestňujte viacero zástrčiek alebo prenosných napájacích jednotiek.
- Pri modeloch vybavených dávkovačom vody alebo priehradkou na ľad naplňte alebo pripojte iba pomocou dodávky pitnej vody.

⚠ Bezpečnosť zraniteľných osôb

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s fyzickými, zmyslovými alebo kovovými nedostatkami a bez skúseností alebo znalostí o zariadení za predpokladu, že sú pod správnym dozorom alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a za predpokladu, že sú prítomné riziká úplne pochopené.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

- Deti nesmú čistiť a udržiavať spotrebič bez dozoru.
- Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu napĺňať a vyberať tovar z chladiacich spotrebičov.
- Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, pretože môžu spôsobiť udusenie.

⚠ Bezpečnosť používania

- Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické ani iné prostriedky, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Vo vnútri priehradky na potraviny nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typom odporúčaným výrobcom.
- Vo vnútri spotrebiča neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú aerosóly obsahujúce horľavé hnacie plyny.

⚠ Bezpečnosť potravín

Aby ste predišli kontaminácii potravín, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Ak necháte dvierka otvorené dlhší čas, môže sa výrazne zvýšiť teplota v priehradkách spotrebiča.
- Pravidelne čistite všetky povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupnými odtokovými systémami.
- Vyčistite nádoby na vodu, ak sa nepoužívali 48 hodín. Ak sa päť dní neodčerpáva žiadna voda, riadne prepláchnite vodovodný rozvod pripojený k sieti čerstvej vody.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných priestoroch chladničky tak, aby tieto produkty neprišli do kontaktu s inými potravinami a nekvapkali na iné potraviny.
- „Dvojhviezdičkové“ priestory pre mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie už zmrazených potravín, na skladovanie alebo výrobu zmrzliny a kociek ľadu.
- „Jedno, dvoj a trojhviezdičkové“ priestory nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.
- Ak zostane chladnička dlhší čas prázdna, vypnite ju, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa vo vnútri spotrebiča netvorila pleseň.

LIKVIDÁCIA



Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Spotrebič likvidujte iba v certifikovaných zberných strediskách.

Váš spotrebič obsahuje veľké množstvo recyklovateľného materiálu. Je označený týmto štítkom, ktorý označuje, že použité spotrebiče sa musia zlikvidovať na certifikovaných zberných miestach.

Informácie o zberných miestach použitých spotrebičov, ktoré sú najbližšie k vášmu domu, vám poskytne miestny úrad alebo predajca. Týmto spôsobom bude recyklácia spotrebiča organizovaná vaším výrobcom vykonaná za najlepších možných podmienok v súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

Obalové materiály tohto spotrebiča sú taktiež recyklovateľné. Pomôžte ich recyklovať a chráňte životné prostredie tým, že ich vyhodíte do komunálnych nádob určených na tento účel.

V súlade s najnovšími legislatívnymi ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na ochranu a rešpektovanie životného prostredia, váš spotrebič neobsahuje žiadne freóny, ale chladivo s názvom R600a. Presný typ chladiaceho plynu použitého vo vašom spotrebiči je jasne uvedený na typovom štítku vo vnútri chladiaceho priestoru vášho spotrebiča, v spodnej časti panela na ľavej strane. R600a je neznečisťujúci plyn, ktorý nepoškodzuje ozónovú vrstvu a takmer vôbec neprispieva k skleníkovému efektu.

Použité spotrebiče musia byť okamžite znefunkčnené.


Odpojte napájací kábel a odrežte ho čo najbližšie k spotrebiču. Zablokujte zatvárací mechanizmus dvierok alebo ešte lepšie dvierka demontujte, aby deti alebo domáce zvieratá nemohli zostať zatvorené vo vnútri spotrebiča pri hraní.

EKODIZAJN

Ak chcete získať prístup k údajom o vašom modeli uloženým v databáze výrobkov v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2016 a údajom týkajúcim sa energetického označovania, pripojte sa na vyhradenú webovú stránku https://eprel.ec.europa.eu/
Vyhľadajte referenciu svojho spotrebiča na webovej stránke zadaním servisnej referencie uvedenej na typovom štítku na vašom spotrebiči. Ďalším spôsobom, ako získať prístup k týmto informáciám, je snímanie QR kódu, ktorý nájdete na energetickom štítku na vašom produkte.

Usporiadanie a predstavenie vášho spotrebiča

- Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.
- Váš spotrebič bol navrhnutý a testovaný tak, aby optimalizoval spotrebu energie.
- Navrhovaná dispozícia predstavuje ideálne riešenie pre dosiahnutie ideálnej spotreby energie a optimálneho skladovania potravín.

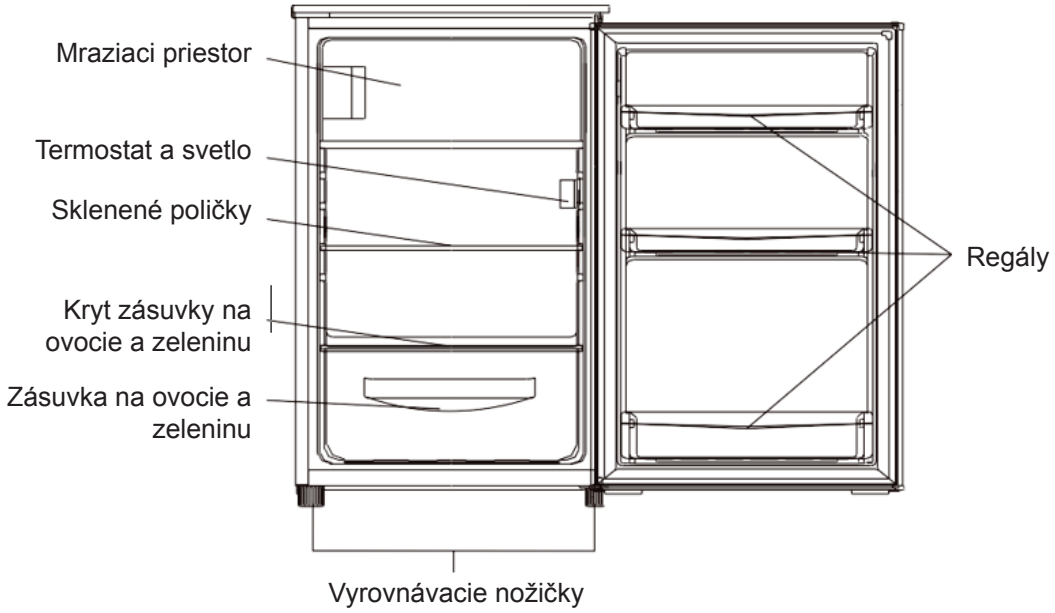

Tento obrázok je len orientačný, podrobnosti skontrolujte na vašom spotrebiči.

Potraviny môžete udržiavať v dobrom stave a optimalizovať spotrebu energie iba podľa pokynov v tomto návode na inštaláciu a obsluhu..

Opatrenia na úsporu energie

Aby ste znížili spotrebu energie vášho spotrebiča:
- Nainštalujte ho na vhodné miesto (pozrite si „Inštalácia vášho spotrebiča“).
- Nechajte dvierka otvorené čo najkratší čas.
- Do chladničky alebo mrazničky nikdy nevkladajte horúce potraviny, najmä polievky a iné prípravky, ktoré uvoľňujú veľké množstvo pary.
- Skontrolujte, či váš spotrebič funguje správne a nedovoľte, aby sa v mrazničke nahromadilo veľmi veľa ľadu (spotrebič rozmrazujte, keď je hrúbka ľadu viac ako 5-6 mm). Pravidelne čistite kondenzátor.
- Pravidelne kontrolujte tesnenie dvierok a uistite sa, či sa dvierka dajú správne zatvárať. Ak tomu tak nie je, kontaktujte popredajný servis.
- Nenastavujte veľmi nízku teplotu.

Skladovanie potravín

Tu je niekoľko pravidiel, ktoré by ste mali dodržiavať:

- Udržujte chladiaci reťazec a zvoľte režim „Booster“ aspoň 6 hodín pred príchodom domov s potravinami.
- Odmrazte mrazničku a vyčistite ju minimálne jedenkrát za rok.
- Domáce potraviny uchovávajte v chladničke až potom, ako sa najskôr postaráte o to, aby ste ich nechali vychladnúť.
- Uistite sa, či je váš spotrebič nastavený na odporúčané teploty uvedené nižšie. Teploty pre každú priehradku sa odporúčajú na optimalizáciu skladovania potravín a zabránenie akémukoľvek plytvaniu.

Oblasť	Typ priestoru	Odporúčaná teplota
Priestor pre čerstvé potraviny	Priestor pre čerstvé potraviny (chladnička)	**+4 °C**
Priestory na mrazené potraviny	0-hviezdičkový priestor (v závislosti od modelu)	**0 °C**
	1-hviezdičkový priestor (v závislosti od modelu)	**-6 °C**
	2-hviezdičkový priestor (v závislosti od modelu)	**-12 °C**
	3-hviezdičkový priestor (v závislosti od modelu)	**-18 °C**
	4-hviezdičkové mraziace zásuvky/poličky (v závislosti od modelu)	**-18 °C**

• Umiestnite potraviny na miesta odporúčané v tabuľkách nižšie.

Priestor pre čerstvé potraviny

Chladiace priestory	Logá a označenia	Typ potravín
Dvierka chladničky a regály dvierok		Džemy, nápoje, vajcia, koreniny. Do týchto priestorov neumiestňujte čerstvé potraviny podliehajúce skaze.
Zásuvka na ovocie a zeleninu		Šalát, ovocie, zelenina, bylinky Do chladničky nedávajte banány, cibuľu, zemiaky ani cesnak.
Zásuvka na potraviny, ktoré sa rýchlo kazia (v závislosti od modelu)		Surové mäso, ryby, potraviny rýchlo podliehajúce skaze (na obmedzené skladovanie). V tejto zásuvke neskladujte ovocie a zeleninu, môžu rýchlo pokaziť.
Spodná polička a chladiaca zásuvka (v závislosti od modelu)		
Prostredná polica		Mliečne výrobky
Horná polica		Údeniny, hotové pokrmy, pokrmy na prihrievanie

Priestory na mrazené potraviny (priestory sú k dispozícii v závislosti od modelu)

Mraziace priestory	Logá a označenia	Typ potravín
0-hviezdičkový priestor		Na uskladnenie sorbetu niekoľko hodín a výrobu kociek ľadu. Tento priestor nie je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín.
1-hviezdičkový priestor		Na uskladnenie mrazených produktov niekoľko hodín a výrobu kociek ľadu. Tento priestor nie je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín.
2-hviezdičkový priestor		Na uskladnenie mrazených produktov niekoľko dní, výrobu zmrzliny a kociek ľadu. Tento priestor nie je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín.
3-hviezdičkový priestor		Na uskladnenie mrazených produktov niekoľko týždňov/mesiacov a výrobu kociek ľadu. Tento priestor nie je vhodný na zmrazovanie čerstvých potravín.
4-hviezdičkové mraziace zásuvky/ poličky		Zmrazovanie a skladovanie potravín: - Mäso, ryby (spodná zásuvka/polička). - Zelenina, hranolčeky (prostredná zásuvka/polička). - Zmrzlina, ovocie, hotové jedlá (horná zásuvka/ polička)

INŠTALÁCIA

Starostlivosť pred inštaláciou

Pred inštaláciou spotrebiča a jeho pripojením k napájaniu umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou s trochou neutrálneho mydla, aby ste odstránili typický zápach úplne nového výrobku, potom dôkladne osušte.

Nikdy nepoužívajte saponáty alebo abrazívne čistiace prostriedky, poškodia vnútorný povrch.

Pri prvom použití spotrebiča alebo po určitom čase nepoužívania nechajte spotrebič pred vložením potravín do priestoru v prevádzke aspoň dve hodiny na vyšších nastaveniach.

Umiestnenie

Varovanie! Nikdy nevystavujte spotrebič otvorenému ohňu.

- Spotrebič nainštalujte na suchom a dobre vetranom mieste.
- Spotrebič by mal byť umiestnený ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné svetlo atď.
- Váš spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval optimálne pri danej teplote okolia. V tomto prípade sa hovorí, že je navrhnutý pre určitú „klimatickú triedu“. Klimatická trieda je zreteľne uvedená na identifikačnom štítku (pozrite si kapitolu „Kontakt“). Spotrebič nemusí udržiavať uspokojivé vnútorné teploty, ak funguje mimo teplotných limitov stanovených pre „klimatickú triedu“, pre ktorú je určený. Uistite sa, či je zvolené miesto v súlade s týmito teplotnými limitmi:

Trieda	Teplota okolia
SN	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 10 °C až 32 °C**
SN-ST	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 10 °C až 38 °C**
SN-T	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 10 °C až 43°C**
N	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 16°C až 32°C**
ST	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 16°C až 38°C**
T	Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia **medzi 16°C až 43°C**

- Na základe vyššie uvedeného sa vyhýbajte umiestneniu vášho spotrebiča na balkónoch, verandách, terasách, v garážach atď. Veľmi vysoká teplota v lete a veľmi nízke teploty v zime môžu brániť správnemu fungovaniu a tým aj správnej konzervácii potravín.
- Vyrovnanie spotrebiča sa dosiahne nastavením jednej alebo viacerých nastaviteľných nožičiek umiestnených pod spotrebičom (pozrite si časť „Vyrovnanie spotrebiča“).


Ak je váš spotrebič vybavený kolieskami, nezabudnite, že by sa mali používať iba na krátke pohyby. Nepresúvajte spotrebič na kolieskach na veľké vzdialenosti.

Zmena smeru otvárania dvierok


Potrebné náradie: Krížový skrutkovač, plochý skrutkovač, imbusový kľúč.

- Uistite sa, či je spotrebič odpojený od siete a je vyprázdnený.
- Pre zloženie dvierok je potrebné spotrebič nakloniť dozadu. Spotrebič by ste mali položiť na niečo pevné, aby sa počas zmeny smeru otvárania dvierok nešmýkal.
- Všetky demontované časti je potrebné uložiť, aby bolo možné vykonať opätovnú inštaláciu dvierok.
- Neklaďte spotrebič naplocho, pretože to môže poškodiť chladiaci systém.
- Pri montáži je lepšie, aby so spotrebičom manipulovali dve osoby.


1. Odskrutkujte dve skrutky na zadnej strane horného krytu.

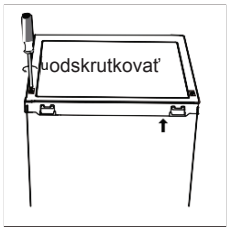


2. Zložte horný kryt a odložte ho nabok.

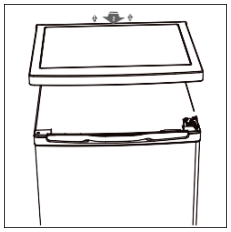


3. Odskrutkujte horný záves a potom zložte dvierka a položte ich na mäkkú podložku, aby sa nepoškriabali.

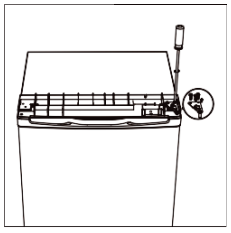


4. Odskrutkujte spodný záves dvierok spotrebiča. Potom dvierka zložte a položte ich na mäkkú podložku, aby nedošlo k ich poškriabaniu.

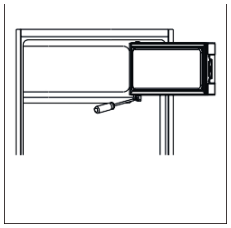


5. Presuňte držiak dvierok z ľavej strany na pravú.

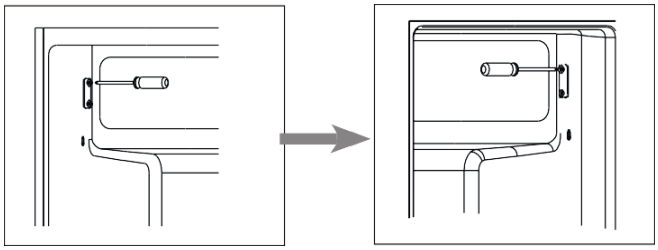


6. Premiestnite kryt otvoru závesu z ľavej strany na pravú.

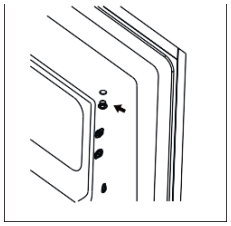


7. Otočte dvierka spotrebiča a umiestnite horný záves na ľavú stranu a potom dvierka pripevnite držiakom.

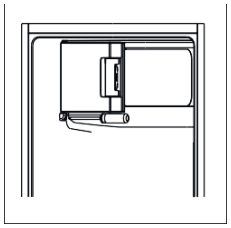


8. Odskrutkujte spodný záves. Potom demontujte nastaviteľné nožičky z oboch strán.

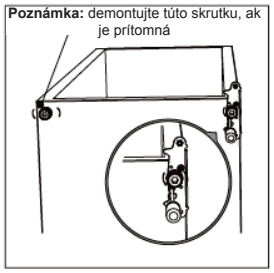


9. Odskrutkujte a vyberte čap spodného závesu, otočte držiak a vráťte ho späť.

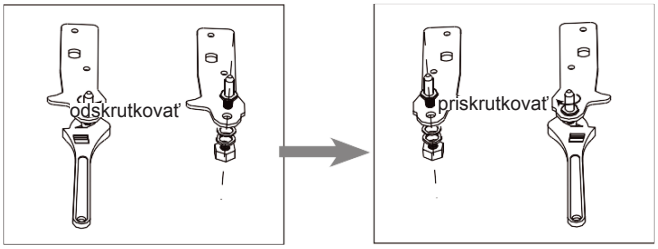


10. Namontujte späť držiak, ktorý zapadá do čapu spodného závesu. Vymeňte obe nastaviteľné nožičky.

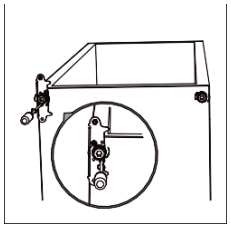


11. Nasaďte dvierka späť. Pred konečným utiahnutím horného závesu sa uistite, či sú dvierka zarovnané vodorovne a zvisle, aby boli tesnenia na všetkých stranách zaistené.

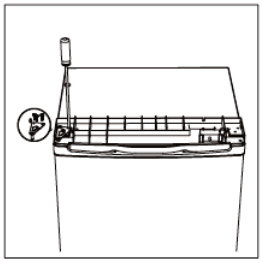

12. Nasaďte horný kryt a upevnite ho skrutkami na zadnej strane

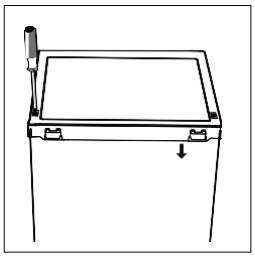



13. Odpojte tesnenia dvierok chladničky a mrazničky a po zmene smeru otvárania dvierok ich pripevnite.

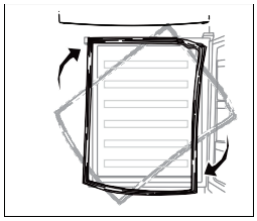

Potrebný priestor

- Vyberte miesto, ktoré nie je priamo vystavené slnečnému žiareniu.
- Vyberte miesto s dostatočným priestorom, aby sa dal spotrebič ľahko otvárať.
- Pri inštalácii spotrebiča ponechajte bezpečnú vzdialenosť napravo (F), naľavo (F), vzadu (D) a nad (E) spotrebičom. To umožňuje optimalizovať výkon produktu, znižuje vašu spotrebu energie a tým obmedzuje váš účet za elektrinu (pozrite si obrázok nižšie).
- Uistite sa, či môže vzduch voľne cirkulovať nad spotrebičom.

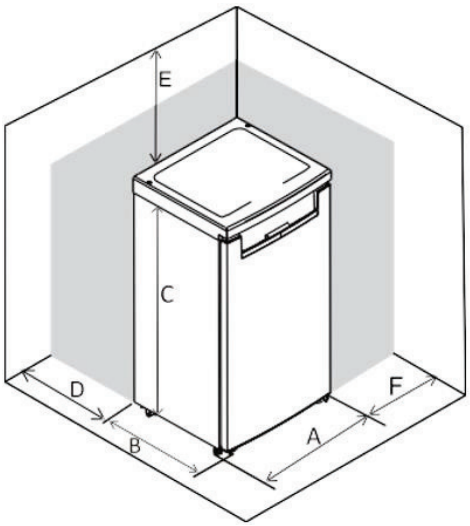

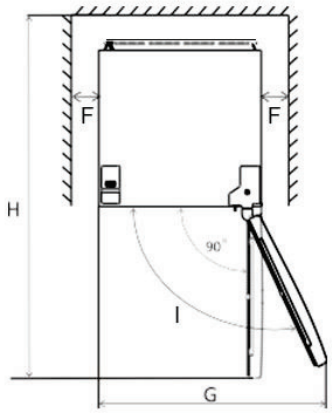


A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	940
H	1180

ⓘ Upozorňujeme na to, že tento spotrebič nie je určený na vstavanie.

Vyrovnanie spotrebiča

Zvoľte miesto na inštaláciu spotrebiča na rovnom povrchu.

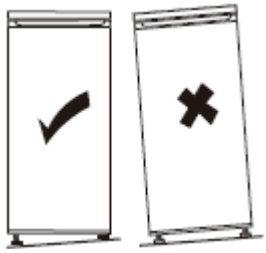

Ak nie je spotrebič vo vodorovnej polohe, dvierka nebudú správne zarovnané a nebude zabezpečené utesnenie vnútorného priestoru.

Na bočné vyrovnanie spotrebiča nastavte dve nastaviteľné nožičky na prednej strane výrobku.

Keď je spotrebič nainštalovaný, uistite sa, či je mierne naklonený smerom dozadu. Týmto spôsobom sa budú jednoduchšie zatvárať dvierka spotrebiča. V prípade potreby upravte nastavenie nastaviteľných nožičiek.

Postup nastavenia nožičiek v prednej časti spotrebiča



Elektrické pripojenia

Varovanie! Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrickej siete, takže zástrčka musí zostať po inštalácii ľahko prístupná.

- Elektrické pripojenia musia spĺňať príslušné normy a musia byť schopné vydržať maximálny výkon uvedený na identifikačnom štítku.
- Sieťová zástrčka musí byť ľahko dostupná a mimo dosahu detí.
- Pre vašu bezpečnosť musí byť tento spotrebič uzemnený. Ak elektrická zásuvka nie je uzemnená, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom, aby pripojil váš spotrebič v súlade s platnými predpismi.
- Nepoužívajte predlžovače, adaptéry ani viacnásobné zásuvky.
- Za spotrebič neumiestňujte viacnásobné zásuvky alebo prenosné napájacie jednotky.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ak nie sú dodržané vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia. **Ak máte pochybnosti, obráťte sa na svojho predajcu.**

POUŽITIE A TIPY

Indikátor „COLD AREA“



Značku oproti nájdete vo vašej chladničke.
Jasne zobrazuje najchladnejšiu zónu vášho spotrebiča, kde je teplota nižšia alebo rovná +4 °C.
Teplomer v tejto zóne vám umožní skontrolovať nastavenia vašej chladničky.



Nastavte termostat




Teplota je správna

Varovanie!
Ak zostanú dvierka chladničky otvorené veľmi dlho, teplota vo vnútri chladničky sa zvýši.
Skontrolujte teplomer do 30 sekúnd po otvorení dvierok, aby ste sa uistili, či je údaj správny.


Nastavenie teploty

- Pripojte svoj spotrebič. Vnútorná teplota je riadená termostatom. K dispozícii je 8 nastavení:
  - o 1 je najteplejšie nastavenie
  - o 7 je najchladnejšie nastavenie
  - o Keď je nastavená na 0, spotrebič sa vypne.
  - o Keď je nastavené na maximum, kompresor sa nezastaví
- Spotrebič nemusí fungovať pri správnej teplote, ak je mimoriadne teplý alebo ak často otvárate dvierka.

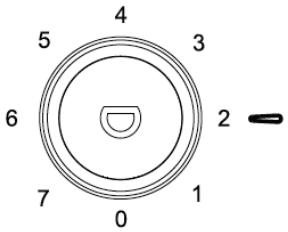

Každodenné použitie spotrebiča
Váš chladiaci priestor je vybavený poličkami, regálmi v dvierkach a zásuvkami s rôznymi logami, ktoré vám pomôžu uložiť vaše potraviny na správne miesto.

Používanie poličiek
Steny chladničky sú vybavené radom bežcov, aby sa poličky dali umiestniť podľa želania.

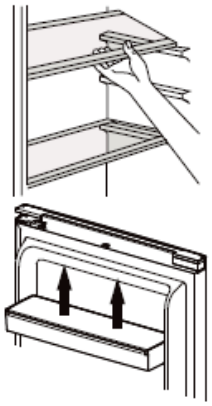

Umiestnenie malých regálov v dvierkach
Malé regály v dvierkach je možné vybrať, aby sa uľahčilo ich čistenie. Pre tento účel postupne vyťahujte regály dvierok v smere šípok, kým ich nebudete môcť úplne vybrať. Po vyčistení ich vráťte na požadované miesto.

Rady a tipy
• Chladnička je domáci spotrebič vhodný na krátkodobé uchovávanie potravín, ako je ovocie, zelenina, nápoje atď.

• Nepoužívajte chladničku ako špecializované zariadenie na skladovanie produktov, ktoré vyžadujú skladovanie v súlade s prísnymi teplotnými pravidlami, ako sú lieky atď.
• Uvarené pokrmy sa musia pred vložením do chladničky ochladiť na teplotu okolia.
• Potraviny odporúčame pred uložením do chladničky vložiť do uzavretých nádob.
• Potraviny nikdy neumiestňujte priamo k výstupu vzduchu, pretože by to mohlo brániť prúdeniu vzduchu a pokrmy by mohlo zmraziť.
• Do chladničky nikdy neumiestňujte prchavé, horľavé alebo výbušné kvapaliny, ako sú rozpúšťadlá, alkohol, acetón alebo benzín. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Nikdy nenechávajte dvierka otvorené dlhšie, ako je to potrebné.

Rady pre chladenie

• Mäso (všetky druhy) sa musí zabaliť do zapečatených polyetylénových vrecúšok a umiestniť na sklenenú poličku nad zásuvkou pre ovocie a zeleninu.
• Na zaistenie bezpečnosti skladujte týmto spôsobom pokrmy maximálne jeden alebo dva dni.
• Varené pokrmy, studené pokrmy atď.: By mali byť zakryté a môžu byť umiestnené na akejkoľvek poličke.
• Ovocie a zelenina: Mali by sa dôkladne vyčistiť a umiestniť do špeciálnej zásuvky.
• Maslo a syr by mali byť umiestnené v špeciálnych uzavretých nádobách, zabalené do hliníkovej fólie alebo vložené do uzavretého vrecka.
• Fľaše s mliekom by mali byť uzavreté a uložené v stojane na fľaše v dvierkach.
• Aby ste ušetrili energiu, všetky regály dvierok a sklenené poličky by mali byť umiestnené na ich určenom mieste.

Kocky ľadu

Do tohto spotrebiča môžete vložiť jednu alebo viacero foriem na výrobu kociek ľadu.

Tipy na zmrazovanie (v závislosti od modelu)

Aby sme vám pomohli optimalizovať proces mrazenia, uvádzame niekoľko dôležitých tipov:
• Maximálne množstvo potravín, ktoré môžete zmraziť každých 24 hodín, nájdete na identifikačnom štítku.
• Proces mrazenia trvá 24 hodín. Počas tejto doby nepridávajte žiadne ďalšie potraviny na zmrazenie.
• Zmrazujte iba kvalitné, čerstvé a správne umyté potraviny.
• Potraviny pripravujte v malých porciách, aby bolo možné ich rýchlo a úplne zmraziť a aby bolo možné následne rozmraziť iba požadované množstvo.
• Potraviny zabaľte do hliníkovej fólie alebo polyetylénovej fólie, ktorá je vzduchotesná.
• Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, aby nedošlo k zvýšeniu ich teploty.
• Ak sa mrazené výrobky skonzumujú ihneď po vybratí z mraziaceho priestoru, môžu spôsobiť popálenie pokožky mrazom.
• Každé mrazené balenie odporúčame označiť a datovať.
• Aby ste získali kocky ľadu rýchlejšie, odporúčame umiestniť formy na kocky ľadu do hornej zásuvky.

Rozmrazovanie potravín

Pred konzumáciou môžu byť zmrazené alebo hlboko zmrazené potraviny rozmrazené v chladiacom priestore alebo pri okolitej teplote, v závislosti od dostupného času.

Niektoré potraviny môžu byť tepelne spracované aj priamo po vybratí z mrazničky, kým sú ešte zmrazené. V tomto prípade bude varenie trvať dlhšie.
Dôležité: V prípade náhodného rozmrazenia, spôsobeného napríklad výpadkom dodávky elektrickej energie, rozmrazené potraviny rýchlo skonzumujte. Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.

Rady pre skladovanie mrazených potravín

Ak chcete zaručiť optimálny výkon, dodržujte nasledujúce pokyny:
- Uistite sa, či predajca potravín správne skladoval mrazené potraviny.
- Zabezpečte, aby sa mrazené potraviny rýchlo preniesli od predajcu do vašej mrazničky.
- Neotvárajte dvierka spotrebiča veľmi často alebo nenechávajte dvierka otvorené dlhšie, ako je potrebné.
- Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nikdy by sa nemali znovu zmrazovať.
- Neprekračujte dátumy spotreby uvedené na potravinách.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

VAROVANIE! Pred akoukoľvek údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete. Nikdy neťahajte za napájací kábel, ale len za samotnú zástrčku.

Čistenie


Z hygienických dôvodov spotrebič pravidelne čistite (bočné steny a vnútorné a vonkajšie príslušenstvo).

Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá ako je napr. citrónová šťava, kyselina maslová alebo kyselina octová, môžu poškodiť plastové časti spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa takéto látky dostali do kontaktu s časťami spotrebiča.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyberte potraviny zo spotrebiča. Skladujte ich na chladnom mieste a dobre prikryte.
- Spotrebič a vnútorné príslušenstvo čistite utierkou a vlažnou vodou so zriedeným bielym octom alebo roztokom sódy bikarbóny.
- Po vyčistení povrchy opláchnite čistou vodou a osušte.
- Keď je všetko suché, zapojte spotrebič späť do elektrickej zásuvky.

Spotrebič nikdy nečistite parným čističom.

Čistenie odtoku

Aby ste zabránili vytekaniu rozmrazenej vody do chladničky, z času na čas vyčistite odtok v zadnej časti chladničky. Na tento účel použite čistiaci prostriedok, ako je znázornené na obrázku vpravo.

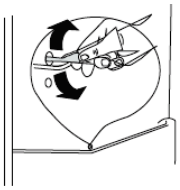

Výmena žiarovky osvetlenia

Svetlo vo vnútri spotrebiča využíva LED žiarovku. Ak ju chcete vymeniť, kontaktujte popredajný servis alebo schváleného technika.

Rozmrazovanie spotrebiča

Varovanie! Do spotrebiča sa nesmú vkladať žiadne už rozmrazené potraviny. Vložte ich do chladničky a rýchlo ich skonzumujte.

Na vnútorných stenách mrazničky sa pomaly vytvorí tenká vrstva námrazy. Táto vrstva by sa mala odstrániť. Nikdy nepoužívajte ostré predmety, pretože by mohli poškodiť spotrebič.
Z hygienických dôvodov a z dôvodov uchovania potravín odporúčame odmrazovať mrazničku minimálne jedenkrát za rok a to nasledujúcim spôsobom:
- Vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Vyberte všetky potraviny z vnútorného priestoru a umiestnite ich do špeciálnej nádoby, aby nedošlo k prerušeniu chladiaceho reťazca (napríklad v mraziacom boxe alebo izolovanom vrecku atď.).
- Nechajte dvierka mrazničky otvorené (Pozn.: nechajte dvierka chladničky zatvorené) a pod spotrebič umiestnite nádobu, aby ste zhromaždili vodu z rozmrazovania. Tento proces môžete urýchliť aj umiestnením misky s horúcou vodou do vnútorného priestoru spotrebiča.
- Po dokončení rozmrazovania vnútorný priestor riadne vysušte.
- Pripojte napájací kábel späť do elektrickej zásuvky, aby ste spotrebič vrátili do prevádzky.

• Pred vložením potravín späť do mrazničky počkajte, kým mraznička nedosiahne odporúčanú teplotu.

Opätovné zmrazenie rozmrazených potravín podporuje šírenie baktérií. To môže predstavovať zdravotné riziko, ak baktérie, ktoré sa šíria, sú patogény, pretože tieto môžu spôsobiť viac alebo menej závažnú otravu jedlom v závislosti od typu baktérií. Ak máte pochybnosti, príslušné potraviny uvarte.

Odstránenie možných problémov

Varovanie! Ak sa vyskytne nejaká anomália, odpojte spotrebič. Odstraňovanie porúch môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.

Ak sa počas prevádzky vyskytne akákoľvek anomália, skôr ako zavoláte náš autorizovaný popredajný servis alebo kvalifikovaného odborníka, skontrolujte nasledujúce body.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje.	Napájací kábel nie je zapojený alebo je uvoľnený.	Pripojte napájací kábel.
	Poistka je vypálená alebo je chybná.	Skontrolujte poistku, v prípade potreby ju vymeňte.
	Zásuvka je chybná.	Poruchy elektrickej siete musí opraviť elektrikár.
Spotrebič veľmi mrazí alebo chladí.	Teplota je nastavená veľmi nízko.	Dočasne otočte termostat na teplejšie nastavenie.
Potraviny nie sú dostatočne zmrazené.	Teplota nie je nastavená správne.	Pozrite si úvodnú časť „Nastavenie teploty“.
	Dvierka boli otvorené na dlhší čas.	Otvárajte dvierka len tak dlho, ako je to potrebné.
	Za posledných 24 hodín bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo teplých potravín.	Dočasne otočte termostat na chladnejšie nastavenie.
	Spotrebič sa nachádza v blízkosti zdroja tepla.	Pozrite si časť o mieste inštalácie.
Hrubšia vrstva námrazy sa nahromadila na tesnení dvierok.	Tesnenie dvierok netesní.	Netesné časti tesnenia dvierok opatrne zohrejte fénom (s nastavením studeného vzduchu). Zároveň ručne vytvarujte vyhrievané tesnenie dvierok tak, aby správne sedelo.
Voda na podlahe.	Otvor na odtok vody je upchatý.	Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Povrchy spotrebiča sú pri používaní horúce.	Toto je normálne. Časti výmenníka tepla sú umiestnené v bočných stenách.	V prípade potreby noste rukavice, keď sa dotýkate bočných stien.
Nezvyčajné zvuky.	Spotrebič nie je vyrovnaný.	Upravte nožičky spotrebiča.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Spotrebič mierne odsuňte.
	Komponent, napr. potrubie na zadnej strane spotrebiča sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny.	V prípade potreby daný komponent opatrne ohnite, aby neprekážal.

V priebehu bežnej prevádzky spotrebiča môžete počuť určité zvuky (cyklus prevádzky kompresora, automatické odmrazovanie, cirkulácia chladiaceho plynu cez spotrebič atď.).

Ak nemôžete nájsť príčinu anomálie, kontaktujte iba naše schválené servisné stredisko alebo kvalifikovaného odborníka.

KONTAKTY A INFORMÁCIE


Kontakt so zákazníkmi
Ak chcete získať viac informácií o našich produktoch alebo nás kontaktova

➢ Navštívte našu webovú stránku: www.brandt.com

Navštívte našu webovú stránku: www.brandt.com

Akékoľvek opravy vášho spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný akreditovaný odborník;

Pri kontakte uveďte úplné referencie vášho spotrebiča (model, typ, sériové číslo). Tieto informácie sú uvedené na identifikačnom štítku, ktorý sa nachádza v ľavej spodnej časti spotrebiča (nad poličkou alebo za zásuvkou).

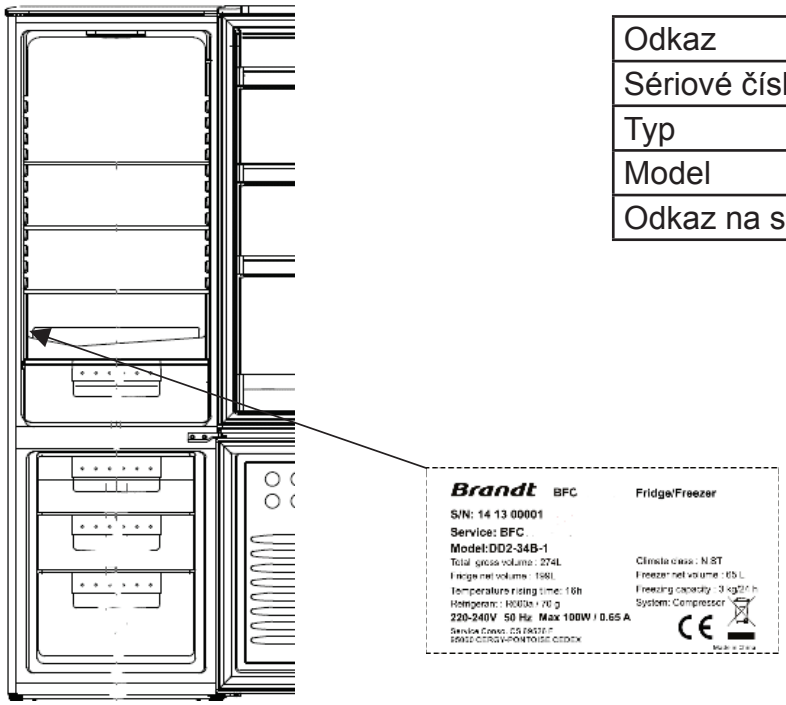

Odkaz	
Sériové číslo	
Typ	
Model	
Odkaz na servis	

Zoznam schválených servisných stredísk nájdete na našej webovej stránke **www.brandt.com**
Táto webová stránka tiež umožňuje prístup k informáciám o náhradných dieloch.

Originálne náhradné diely

Pri vykonávaní akýchkoľvek údržbárskych prác žiadajte, aby sa používali iba certifikované originálne náhradné diely. Minimálna doba sprístupnenia náhradných dielov uvedených v Európskom nariadení 2019-2019-EU a prístupných najmä používateľovi spotrebiča je 10 rokov za podmienok uvedených vo vyššie uvedenom nariadení.

Záruka
Ak chcete využiť záruku, kontaktujte svojho predajcu. Výrobca neposkytuje žiadnu obchodnú záruku na chladiaci spotrebič.