
kluge

CZ **Chladnička – mraznička / Návod k použití**

SK **Chladnička – mraznička / Návod na použitie**

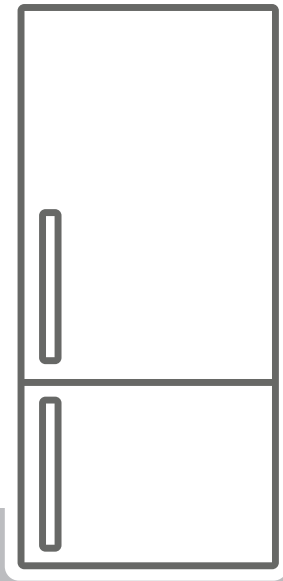

KCFN320BG

⚠ Bezpečnostní informace

V zájmu vaší bezpečnosti a zajištění správného použití předtím, než instalaci a prvním použití spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně jeho pokynů a upozornění. Abyste se vyhnuli zbytečným chybám a nehod, je důležité zajistit, aby všechny osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Uložit tyto pokyny a ujistěte se, že zůstanou u spotřebiče v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby každý, kdo jej bude používat po celou dobu jeho životnosti, byl s nimi seznámen.
byli řádně informováni o používání a bezpečnosti spotřebičů.
V zájmu bezpečnosti života a majetku dodržujte pokyny tohoto návodu k použití, protože výrobce neodpovídá za škody.
způsobené opomenutím.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut nadstandardní servis.
  vidění nebo poučení o bezpečném používání spotřebiče a porozumět souvisejícím nebezpečím.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Všechny obaly uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí.
  Hrozí nebezpečí udušení.
- Pokud spotřebič vyřazujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže spotřebiči).
  odstraňte dvířka, abyste zabránili dětem, které si hrají, utrpět úraz elektrickým proudem nebo se do nich zavřít.
- Pokud tento spotřebič s magnetickým těsněním dvířek nahradí starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, ujistěte se, že jste
  před vyhozením starého spotřebiče zlikvidujte nedostatek pružiny.
  Zabráníte tak tomu, aby se stal smrtící pastí pro dítě.

Obecná bezpečnost

⚠ **POZOR!** Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

⚠ **POZOR!** Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlit proces odmrazování, kromě těch, které doporučuje výrobce.

⚠ **POZOR!** Nepoškozujte chladicí okruh.

⚠ Bezpečnostní informace

POZOR! Uvnitř chladicích zařízení nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. výrobníky zmrzliny), pokud nejsou k tomuto účelu schváleny výrobcem.

POZOR! Nedotýkejte se žárovky, pokud byla delší dobu zapnutá, protože by mohla být velmi horká. [1)]

- V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádobky s hořlavým hnacím plynem.
- V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobutan (R600a), což je zemní plyn s vysokým obsahem plynů.
  slučitelnost s životním prostředím, který je však hořlavý.
- Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby se žádná z komponent chladicího okruhu nedostala do blízkosti chladiva.
  - vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
  - důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.
- Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento výrobek. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou např.
  - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  - na farmách a u klientů v hotelech, motelech a dalších rezidenčních zařízeních;
  - prostředí typu penzion;
  - stravování a podobné nemaloobchodní použití.

POZOR! Veškeré elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí vyměnit certifikovaný servis nebo kvalifikovaný servisní pracovník.

POZOR! Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je "speciální žárovka". použití žárovky" použitelné pouze s dodaným spotřebičem. Tato "žárovka pro zvláštní použití" není použitelná pro domácí osvětlení. [1)]

1) Pokud je v přihrádce světlo.

⚠ Bezpečnostní informace

- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
- Ujistěte se, že zástrčka není přimáčknutá nebo poškozená zadní stranou spotřebiče. Zmáčknutá nebo poškozená zástrčka může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že můžete přijít k síťové zástrčce spotřebiče.
- Netahejte za síťový kabel.
- Pokud je zásuvka uvolněná, nezasouvejte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič nesmíte provozovat bez lampy.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přenášení je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože by mohlo dojít k odřeninám pokožky nebo k poranění.
  popáleniny od mrazáku.
- Spotřebič nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření.

Denní použití

- Na plastové části spotřebiče neumisťujte horké předměty.
- Nepokládejte potraviny přímo na zadní stěnu.
- Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrazení znovu zmrazovat. [1)]
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce zmrazených potravin. [1)]
- Měla by být striktně dodržována doporučení výrobců pro skladování spotřebičů. Viz příslušné pokyny.
- Do mrazicího prostoru neukládejte sycené nebo perlivé nápoje, protože v nádobě vzniká tlak, který může způsobit její explozi, což může vést k poškození spotřebiče. [1)]
- Ledová potravina může způsobit popáleniny mrazem, pokud jsou konzumována přímo ze spotřebiče. [1)]

Péče a čištění

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Používejte plastovou škrabku. [1)]
- Pravidelně kontrolujte odtok vody v chladničce, zda není rozmražený. V případě potřeby odtok vyčistěte. Pokud je odtok ucpaný, voda se bude shromažďovat v te dně spotřebiče. [2)]

1) Pokud je k dispozici mrazicí oddíl.
2) Pokud je k dispozici přihrádka na čerstvé potraviny.

⚠ Bezpečnostní informace

CE

Instalace

Důležité! Při elektrickém připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození nahlaste ihned na místo, kde jste ho zakoupili. V takovém případě si ponechte balení.
- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej vrátil zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče by měla být dostatečná cirkulace vzduchu, jejíž nedostatek vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, dodržujte následující pokyny
  pokyny pro instalaci.
- Pokud je to možné, měly by být distanční prvky výrobku opřeny o stěnu, aby se nedotýkaly nebo nezachytávaly teplé části (kompresor), aby se zabránilo případnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.

Servis

- Veškeré elektrikářské práce nutné k provedení servisu spotřebiče. by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Tento výrobek musí být servisován v autorizovaném servisním středisku a musí být použity pouze originální náhradní díly.

Úspora energie

- Do spotřebiče nevkládejte horké potraviny;
- Nebalte potraviny těsně vedle sebe, protože to brání cirkulaci vzduchu;
- Dbejte na to, aby se potraviny nedotýkaly zadní části přihrádky (přihrádek);
- Pokud vypadne elektřina, neotvírejte dveře;
- Neotvírejte často dveře;
- Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho;
- Nenastavujte termostat na příliš nízké teploty;
- Některá příslušenství, například zásuvky, lze vyjmout, a získat tak větší úložný prostor a snížit spotřebu energie.

Ochrana životního prostředí

Tento spotřebič neobsahuje žádné plyny, které by mohly poškodit ozonovou vrstvu, a to buď v chladicím okruhu, nebo v izolačních materiálech. Spotřebič se nesmí vyhazovat společně s městským odpadem a odpadky. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče, které získáte na místních úřadech. Zabraňte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla. Materiály použité na tomto spotřebiči zn.
jsou recyklovatelné.



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho je to by měly být odvezeny na příslušné sběrné místo pro recyklace elektrických a elektronických zařízení. Pokud zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít potenciálnímu nebezpečí. negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto odpadem. výrobek. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, u likvidátora domovního odpadu.
servisu nebo obchodu, kde jste výrobek zakoupili.


Obalové materiály

Materiály s tímto symbolem jsou recyklovatelné. Obal odhoďte do vhodných sběrných nádob a recyklujte jej.

Likvidace spotřebiče

1. Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
2. Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte jej.

Přehled

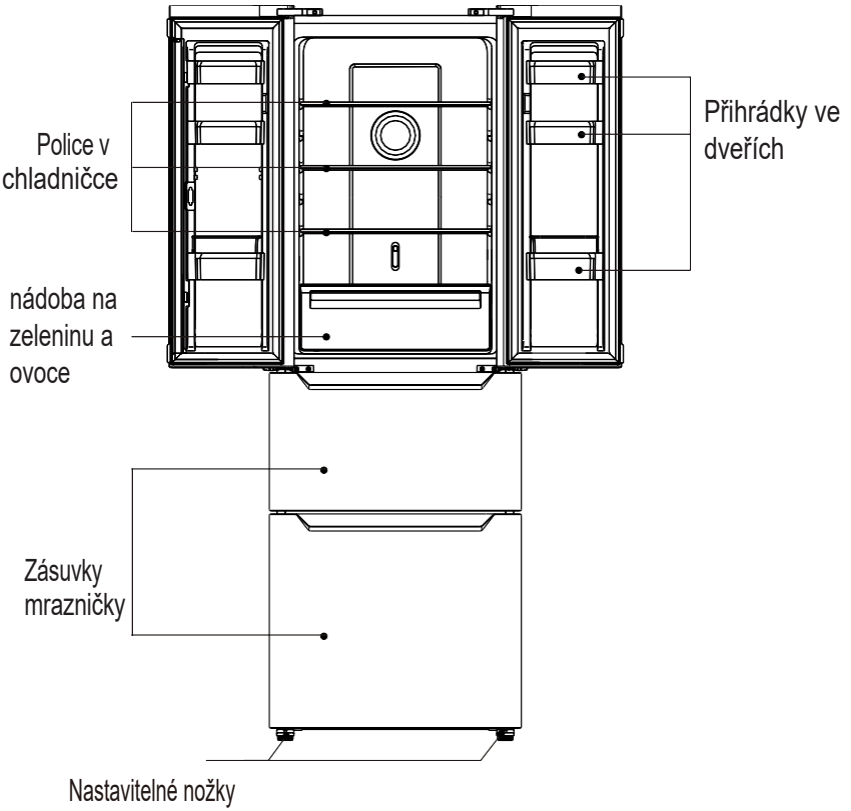

Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečný spotřebič se může lišit.

Instalace

Požadavek na prostor

- Vyberte místo bez přímého slunečního záření;
- Vyberte místo s dostatečným prostorem pro snadné otevírání dveří chladničky;
- Vyberte místo s rovnou (nebo téměř rovnou) podlahou;
- Pro instalaci chladničky na rovný povrch ponechte dostatečný prostor;
- Při instalaci ponechte volný prostor vpravo, vlevo, vzadu a nahoře. Tato stránka
  pomůže snížit spotřebu energie a udržet vaše účty za energii nižší.
- Na obou stranách a vzadu udržujte mezeru nejméně 50 mm.

Tento spotřebič instalujte na místě, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10o C až +32o C
N	+16o C až +32o C
ST	+16o C až +38o C
T	+16o C až +43o C

Umístění

Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo apod. Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu kolem zadní části skříně. Aby byl zajištěn co nejlepší výkon, pokud je spotřebič umístěn pod převislou nástěnnou skříňkou, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí skříňky a nástěnnou skříňkou alespoň 100 mm. V ideálním případě by však spotřebič neměl být umístěn na horní straně skříňky, pod převislými nástěnnými skříňkami. Přesné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více nastavitelných nožiček v základně spotřebiče.


⚠ **Pozor!** Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě; zástrčka proto musí být po instalaci snadno přístupná.

Elektrické připojení

Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vaší domácí elektrické síti. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu opatřena kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, pokud nejsou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi E.E.C.

Denní použití

Použití ovládacího panelu

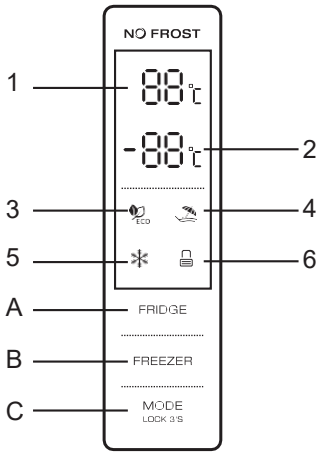

1.1 OVLÁDÁNÍ TLAČÍTEK

A.Regulace teploty prostoru chladničky
B.Regulace teploty prostoru mrazničky
C.Režim/uzamčení/odemčení

1.2 LED DISPLEJ

1.Teplota chladícího oddělení
2.Teplota mrazícího oddělení
3. Režim ECO
4. Prázdninový režim
5. Super režim
6. Zamknutí / odemknutí

2.0 PROVOZNÍ STAV

a. Ovládací panel se na 3 sekundy rozsvítí na 100 % a funguje přesně podle nastavení (režim a teplota) před vypnutím. Systém se automaticky uzamkne 25 sekund po posledním stisknutí tlačítka. Po uzamčení by světlo panelu zhaslo 2 minuty po poslední operaci s tlačítkem.
b. Na displeji se zobrazí obě přednastavené teploty chladničky a mrazničky.

2.1 DISPLAY

2.1.1 Po otevření dveří chladicího oddílu se panel na 2 minuty rozsvítí.

Denní použití

2.1.2 Panel se rozsvítí při jakékoli operaci s tlačítkem, zatímco po 2 minutách od poslední operace světlo zhasne.

2.1.3 Zobrazení při běžném provozu
Zobrazení teploty v prostoru chladničky: Ukazatel teploty aktuálního nastavení.
Zobrazení teploty v mrazicím prostoru: Ukazatel teploty aktuálního nastavení.

3.0 FUNKCE TLAČÍTEK

3.1 Regulace teploty v prostoru chladničky

Regulace teploty v prostoru chladničky:
Toto tlačítko je funkční jak v režimu definovaném uživatelem, tak v režimu Super. Po zadání regulace teploty prostoru chladničky toto tlačítko bliká.
Postupným dotykem tlačítka se teplota mění v kruhu "2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, po 5 vteřinách blikání je výběr teploty ukončen.

3.2 Regulace teploty v mrazicím prostoru

Toto tlačítko je funkční jak v režimu definovaném uživatelem, tak v režimu dovolená. Po zadání regulace teploty mrazicího oddílu tlačítko bliká.
Postupným dotykem tlačítka se teplota změní v kruhu od -14 °C do -22 °C, poté 5sekundové blikání znamená, že volba teploty je ukončena.

3.3 Režim

Postupným dotykem tohoto tlačítka se změní provozní režim chladničky.
okruh "Režim ECO-Režim dovolená-Superrežim-Uživatelský režim. Pětisekundové blikání znamená, že volba teploty je ustálená.

3.4 Stiskněte tlačítko

Krátké pípnutí po každém stisknutí tlačítka
Všechna tlačítka jsou platná pouze v režimu odemknutí.

3.5 Zamknout / odemknout

Stisknutím a podržením tlačítka MODE na 3 sekundy uzamknete další dvě tlačítka, po zaznění zvukového signálu bude ikona LOCK v uzamčené situaci. Chcete-li odemknout, stiskněte tlačítko MODE a podržte je po dobu 3 sekund, poté se ikona LOCK po zaznění zvukového signálu dostane do situace odemknutí. V odemčeném stavu jsou funkční všechna tlačítka.

Pokud během 25 sekund neprovedete žádnou operaci, displej se automaticky uzamkne. Pro odemknutí displeje stiskněte tlačítko "MODE".

Denní použití

4.0 Režim ECO

Stisknutím spodního tlačítka MODE zvolte režim ECO. Po 5 sekundách blikání zůstane ikona ECO jasná a režim ECO je potvrzen.
V režimu ECO chladnička automaticky nastaví teplotu v chladicím prostoru na 5 °C a teplotu v mrazicím prostoru na -18 °C. Kromě tlačítka MODE nebudou ostatní tlačítka reagovat na žádné stisknutí.
Režim ECO ukončíte stisknutím tlačítka MODE.

4.1 Prázdninový režim

Stisknutím tlačítka MODE zvolte režim Holiday. Po 5 sekundách blikání zůstane ikona režimu Holiday jasná a režim Holiday je potvrzen.
V režimu Holiday je teplota chladničky nastavena na 17 °C. Tlačítko "FRIDGE" nebude reagovat na žádné stisknutí.
Stisknutím tlačítka "MODE" ukončíte režim dovolené.

4.2 Režim super

Stisknutím tlačítka MODE vyberte režim Super. Po 5 sekundách blikání ikony Super se potvrdí.
V režimu Super nereaguje tlačítko "FREEZER" na žádné stisknutí.
Ukončení režimu Super,

- Režim nastavíte tlačítkem MODE,
- Nebo po 50 hodinách režimu Super se chladnička automaticky zastaví a přejde do předchozího nastavení.

Užitečná rada:
Pokud plánujete zmrazit větší množství potravin najednou, nastavte režim Super 24 hodin předem.

Varování:
V režimu Super bude chladnička pracovat intenzivně. Hluk chladničky bude tedy o něco vyšší než při běžném provozu.

5.0 Alarm otevřených dveří

Pokud zůstanou dveře chladničky (horní) otevřené po dobu 90 sekund, spustí se pravidelný alarm, dokud se dveře nezavřou.

Denní použití

První použití

Čištění interiéru

Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou.
vodou a trochou neutrálního mýdla, aby se odstranil typický zápach nového výrobku, a poté důkladně osušte.

Důležité! Nepoužívejte čisticí prostředky ani brusné prášky, protože by poškodily povrchovou úpravu.

Denní použití

Zmrazování čerstvých potravin

- Mrazicí oddíl je vhodný pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin.
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení vložte do spodní přihrádky.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin: během této doby nepřidávejte další potraviny určené ke zmrazení.

Skladování zmrazených potravin

Při prvním spuštění nebo po určité době mimo provoz. Před vložením výrobku do přihrádky nechte spotřebič běžet alespoň 2 hodiny na vyšším stupni.

Důležité! V případě náhodného rozmrazení, např. pokud byl přístroj vypnutý déle, než je hodnota uvedená v tabulce technických parametrů v části "doba kynutí", je nutné rozmrazené potraviny
rychle zkonzumovat nebo ihned uvařit a poté znovu zmrazit (po uvaření).

Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny lze před použitím rozmrazit v mrazicím oddíle nebo při pokojové teplotě, v závislosti na čase, který je pro tuto operaci k dispozici.
Malé kousky se mohou vařit ještě zmrazené, přímo z mrazáku. V tomto případě bude vaření trvat déle.

Užitečné rady a tipy

Rady pro zmrazení

Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces zmrazování, uvádíme několik důležitých rad:
- maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku;
- proces zmrazení trvá 24 hodin. Během této doby by se neměly přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení;
- zmrazujte pouze kvalitní, čerstvé a důkladně očištěné potraviny;
- připravovat potraviny v malých dávkách, aby bylo možné je rychle a úplně zmrazit a následně rozmrazit pouze požadované množství;
- zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou obaly vzduchotěsné;
- nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmražené, aby nedošlo ke zvýšení jejich teploty;
- libové potraviny se skladují lépe a déle než tučné; sůl snižuje trvanlivost potravin;
- vodní námrazy, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazicího oddílu, mohou způsobit popálení kůže mrazem;
- je vhodné, aby na každém jednotlivém balení bylo uvedeno datum zmrazení, které vám umožní vyjmutí z mrazicího oddílu, může případně způsobit spálení kůže mrazem;
- je vhodné uvádět datum zmrazení na každém jednotlivém balení, abyste měli přehled o době skladování.

Denní použití

Rady pro skladování zmrazených potravin

Abyste dosáhli nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, měli byste:
ujistit se, že komerčně zmrazené potraviny byly prodejcem vhodně skladovány;
dbejte na to, aby byly zmrazené potraviny přeneseny ze skladu potravin do mrazničky v co nejkratší době;
neotvírejte často dveře a nenechávejte je otevřené déle, než je nezbytně nutné. Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazit.
Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potraviny.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

Pro dosažení nejlepšího výkonu:
- V chladničce neskladujte teplé potraviny ani odpařující se tekutiny.
- Pokrm přikryjte nebo zabalte, zejména pokud má výraznou chuť.

Rady pro chlazení

Užitečné rady:
- Udělejte (všechny druhy): zabalte do polyethylenových sáčků a umístěte na skleněné police nad zásuvkou na zeleninu.
- Z bezpečnostních důvodů skladujte tímto způsobem pouze jeden nebo maximálně dva dny.
- Vařené potraviny, studené pokrmy atd.: měly by být zakryté a mohou být umístěny na libovolné polici.
- Ovoce a zelenina: měly by být důkladně očištěny a uloženy do speciálních zásuvek.
- máslo a sýr: měly by být uloženy ve speciálních vzduchotěsných nádobách nebo zabaleny do hliníkové fólie či polyethylenových sáčků, aby se vyloučilo co nejvíce vzduchu.
- Lahve na mléko: měly by mít uzávěr a měly by být uloženy na balkonech na dveřích.
- Banány, brambory, cibule a česnek, pokud nejsou zabalené, se nesmí uchovávat v chladničce.

Čištění

Vnitřní prostor spotřebiče včetně vnitřního příslušenství je třeba z hygienických důvodů pravidelně čistit.

⚠ **Pozor!** Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem šok! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, případně vypněte nebo vypněte jistič nebo pojistku. Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických součástech by se mohla hromadit vlhkost, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horké páry mohou vést k poškození plastových dílů. Spotřebič musí být před opětovným uvedením do provozu suchý.

Důležité! Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou napadnout plastové díly, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Nedovolte, aby se tyto látky dostaly do kontaktu s částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Skladujte je na chladném místě, dobře zakryté.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze sítě, případně vypněte nebo vypněte jistič nebo pojistku.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po vyčištění otřete čerstvou vodou a otřete do sucha.
- Jakmile je vše suché, uveďte spotřebič zpět do provozu.

Denní použití

Řešení problémů


Pozor! Před odstraňováním závad odpojte napájení. Odstraňování poruch, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Důležité! Při běžném používání se ozývají zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Síťová zástrčka není zapojena nebo je uvolněná	Zasuňte síťovou zástrčku.
	Pojistka se přepálila nebo je vadná	Zkontrolujte pojistku, případně ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná	Poruchy sítě musí odstranit elektrikář.
Spotřebič zamrzá nebo se příliš ochlazuje	Teplota je nastavena příliš nízko nebo spotřebič běží na **SUPER** způsoby.	Dočasně nastavte regulátor teploty na vyšší teplotu.
Potraviny nejsou dostatečně zmražené.	Teplota není správně nastavena.	Podívejte se do části Počáteční nastavení teploty.
	Dveře byly delší dobu otevřené.	Dveře otevírejte jen na nezbytně nutnou dobu.
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně nastavte regulaci teploty na nižší teplotu.
	Spotřebič je v blízkosti zdroje tepla.	Podívejte se do sekce umístění instalace.
Silná námraza na těsnění dveří.	Těsnění dveří není vzduchotěsné.	Opatrně zahřejte netěsné části těsnění dveří fénem na vlasy (na studené nastavení). Současně vytvarujte zahřáté těsnění dveří ručně tak, aby správně sedělo.
Neobvyklé zvuky	Spotřebič není v rovině.	Znovu nastavte nožičky.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně posuňte.
	Součástka, např. trubka, na zadní straně spotřebiče je. dotýkající se jiné části spotřebiče nebo na stěnu.	V případě potřeby součástku opatrně ohněte.

Pokud se porucha znovu projeví, obraťte se na servisní středisko.
Tyto údaje jsou nezbytné pro rychlou a správnou pomoc. Zde zapište potřebné údaje, viz výrobní štítek.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.

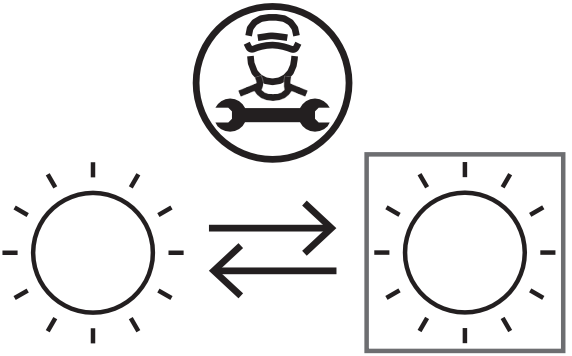

Výměnu světelného zdroje v tomto výrobku smí provádět pouze odborník. Za tímto účelem se obraťte na kvalifikovaného technika nebo na servisní oddělení výrobce.

SPRÁVNÉ ZNEŠKODNĚNÍ VÝROBKU (elektrické a elektronické zařízení)



Označení umístěné na výrobku znamená, že výrobek by neměl být po skončení své životnosti likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví kvůli možnému obsahu nebezpečných látek, mědi a součástí. míchání elektroodpadu s jiným odpadem nebo neodborné zacházení s ním.

Demontáž může vést k úniku látek škodlivých pro zdraví a životní prostředí. Použitý spotřebič je třeba odevzdat na sběrném místě pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Podrobnější informace o místě odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení získá uživatel na obecním sběrném místě nebo v zařízení na zpracování odpadních zařízení.

⚠ Bezpečnostné informácie

V záujme vašej bezpečnosti a zaistenie správneho použitia predtým, ako inštaláciu a prvým použitie spotrebiče si starostlivo prečítajte tento návod k použitie, vrátane jeho pokynov a upozornení. Aby ste sa vyhli zbytočným chybám a nehôd, je dôležité zabezpečiť, aby všetky osoby používajúce spotrebič boli dôkladne oboznámené s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami. Uložiť
tieto pokyny a uistite sa, že zostanú pri spotrebiči v prípade jeho premiestnenie alebo predaja, aby každý, kto ho bude používať po celú dobu jeho životnosti, bol s nimi oboznámený.
boli riadne informovaní o používanie a bezpečnosti spotrebičov.
V záujme bezpečnosti života a majetku dodržujte pokyny tohto návodu k použitie, pretože výrobca nezodpovedá za škody.
spôsobené opomenutím.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý nadštandardný servis.
  videnie alebo poučenie o bezpečnom používanie spotrebiče a porozumieť súvisiacim nebezpečenstvom.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby si sa spotrebičom nehrali.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmie vykonávať deti, ak nie sú staršie 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Všetky obaly uchovávajte v dostatočné vzdialenosti od detí.
  Hrozí nebezpečenstvo udusenie.
- Pokiaľ spotrebič vyraďujete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte prívodný kábel (čo najbližšie k spotrebiču).
  odstráňte dvierka, aby ste zabránili deťom, ktoré si hrajú, utrpieť úraz elektrickým prúdom alebo sa do nich zavrieť.
- Pokiaľ tento spotrebič s magnetickým tesnením dvierok nahradí starší spotrebič s pružinovým zámkom (západkou) na dvierkach alebo veku, uistite sa, že ste
  pred vyhodením starého spotrebiče zlikvidujte nedostatok pružiny.
  Zabránite tak tomu, aby sa stal smrtiaci pascí pre dieťa.

Všeobecná bezpečnosť

⚠ **POZOR!** Udržujte vetracie otvory v skrini spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii bez prekážok.

⚠ **POZOR!** Nepoužívajte mechanická zariadenia ani iné prostriedky k urýchliť proces odmrazovanie, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

⚠ **POZOR!** Nepoškodzujte chladiaci okruh.

⚠ Bezpečnostné informácie

⚠ **POZOR!** Vnútri chladiacich zariadení nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), ak nie sú k tomuto účelu schválené výrobcom.

⚠ **POZOR!** Nedotýkajte sa žiarovky, pokiaľ bola dlhšiu dobu zapnutá, pretože by mohla byť veľmi horúca. [1)]

- V tomto spotrebičmi neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové nádobky s horľavým hnacím plynom.
- V chladiacim okruhu spotrebiče je obsiahnuté chladivo izobután (R600a), čo je zemný plyn s vysokým obsahom plynov. zlučiteľnosť s životným prostredím, ktorý je však horľavý.
- Pri preprave a inštaláciu spotrebiče dbajte na to, aby sa žiadna z komponentov chladiaceho okruhu nedostala do blízkosti chladiva.
  - vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenie.
  - dôkladne vetrajte miestnosť, vo ktoré je spotrebič umiestnený.
- Je nebezpečné meniť špecifikácia alebo akokoľvek upravovať tento výrobok. Akékoľvek poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič je určený k použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú napr.
  - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
  - na farmách a u klientov v hoteloch, moteloch a ďalších rezidenčných zariadeniach;
  - prostredie typu penzión;
  - stravovanie a podobné nemaloobchodné použitie.

⚠ **POZOR!** Všetky elektrické súčasti (zástrčka, napájací kábel, kompresor atď.) musí vymeniť certifikovaný servis alebo kvalifikovaný servisný pracovník.

⚠ **POZOR!** Žiarovka dodávaná s týmto spotrebičom je "špeciálna žiarovka". použitie žiarovky" použiteľné iba s dodaným spotrebičom. Táto "žiarovka pre zvláštne použitie" nie je použiteľná pre domáce osvetlenie. [1)]

1) Ak je v priehradke svetlo.

⚠ Bezpečnostné informácie

- Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
- Uistite sa, že zástrčka nie je pritlačená alebo poškodená zadnou stranou spotrebiča. Stlačená alebo poškodená zástrčka môže prehriať a spôsobiť požiar.
- Uistite sa, že môžete prísť k sieťové zástrčke spotrebiče.
- Neťahajte za sieťový kábel.
- Ak je zásuvka uvoľnená, nezasúvajte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Spotrebič nesmiete prevádzkovať bez lampy.
- Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho prenášanie je treba dbať zvýšené opatrnosti.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte predmetov z mraziaceho oddielu, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože by mohlo dôjsť k odreninám pokožky alebo na poranenia.
  popáleniny od mrazničky.
- Spotrebič nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému žiarenia.

Denné použitie

- Na plastové časti spotrebiče neumiestňujte horúce predmety.
- Neklaďte potraviny priamo na zadné stenu.
- Mrazené potraviny sa nesmie po rozmrazenie znova zmrazovať. [1)]
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín. [1)]
- Mala by byť striktne dodržiavaná odporúčanie výrobcov pre skladovanie spotrebičov. Pozri príslušné pokyny.
- Do mraziaceho priestoru neukladajte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože v nádobe vzniká tlak, ktorý môže spôsobiť jej explózii, čo môže viesť k poškodenie spotrebiče. [1)]
- Ľadová potravina môže spôsobiť popáleniny mrazom, ak sú konzumované priamo zo spotrebiča. [1)]

Starostlivosť a čistenie

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmety.
- K odstránenie námrazy zo spotrebiče nepoužívajte ostré predmety. P o u ž í v e j t e plastovú škrabku. [1)]
- Pravidelne kontrolujte odtok vody v chladničke, či nie je rozmrazený. V prípade potreby odtok vyčistite. Pokiaľ je odtok upchatý, voda sa bude zhromažďovať v te dne spotrebiča. [2)]

1) Ak je k dispozícii mraziaci oddiel.
2) Ak je k dispozícii priehradka na čerstvé potraviny.

⚠ Bezpečnostné informácie CE

Inštalácia

Dôležité! Pri elektrickom pripojenie starostlivo dodržujte pokyny uvedené v konkrétnych odsekoch.

- Spotrebič vybaľte a skontrolujte, či nie je poškodený. Pokiaľ je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Prípadné poškodenie nahláste ihneď na miesto, kde ste ho zakúpili. V takom prípade si ponechajte balenie.
- Pred pripojením spotrebiče je vhodné počkať aspoň štyri hodiny, aby sa olej vrátil späť do kompresora.
- Okolo spotrebiče by mala byť dostatočná cirkulácia vzduchu, ktorej nedostatok vedie k prehrievanie. Aby ste dosiahli dostatočného vetranie, dodržujte nasledujúce pokyny pokyny pre inštaláciu.
- Ak je to možné, mali by byť dištančné prvky výrobku opreté o stenu, aby sa nedotýkali alebo nezachytávali teplé časti (kompresor), aby sa zabránilo prípadnému popáleniu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštaláciu spotrebiče sa uistite, že je sieťová zástrčka prístupná.

Servis

- Všetky elektrikárske práce nutné na vykonanie servisu spotrebiča. by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.
- Tento výrobok musí byť servisovaný v autorizovanom servisnom stredisku a musia byť použité iba originálne náhradné diely.

Úspora energie

- Do spotrebiče nevkladajte horúce potraviny;
- Nebaľte potraviny tesne vedľa seba, pretože to bráni cirkuláciu vzduchu;
- Dbajte na to, aby sa potraviny nedotýkali zadné časti priehradky (priehradiek);
- Ak vypadne elektrina, neotvárajte dvere;
- Neotvárajte často dvere;
- Nenechávajte dvere otvorené príliš dlho;
- Nenastavujte termostat na príliš nízke teploty;
- Niektoré príslušenstvo, napríklad zásuvky, je možné vybrať, a získať tak väčší úložný priestor a znížiť spotrebu energie.

Ochrana životného prostredie

Tento spotrebič neobsahuje žiadne plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu, a to buď v chladiacim okruhu, alebo v izolačných materiáloch. Spotrebič sa nesmie vyhadzovať spoločne s mestským odpadom a odpadky. Izolačná pena obsahuje horľavé plyny: spotrebič musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi pre spotrebiče, ktoré získate na miestnych úradoch.
Zabráňte poškodenie chladiaci jednotky, najmä výmenníka tepla. Materiály použité na tomto spotrebiči zn.
sú recyklovateľné.



Symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že s týmto výrobkom nemožno nakladať ako s domovým odpadom. Namiesto toho je to by mali byť odvezené na príslušné zberné miesto pre

recyklácia elektrických a elektronických zariadenia. Ak zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť potenciálnemu nebezpečenstvu. negatívne dôsledky pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s týmto odpadom. výrobok. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, u likvidátora domového odpadu. servisu alebo obchodu, kde ste výrobok zakúpili.


Obalové materiály

Materiály s týmto symbolom sú recyklovateľné. Obal odhoďte do vhodných zberných nádob a recyklujte ho.

Likvidácia spotrebiča

1. Odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky.
2. Odrežte sieťový kábel a zlikvidujte ho.

Prehľad

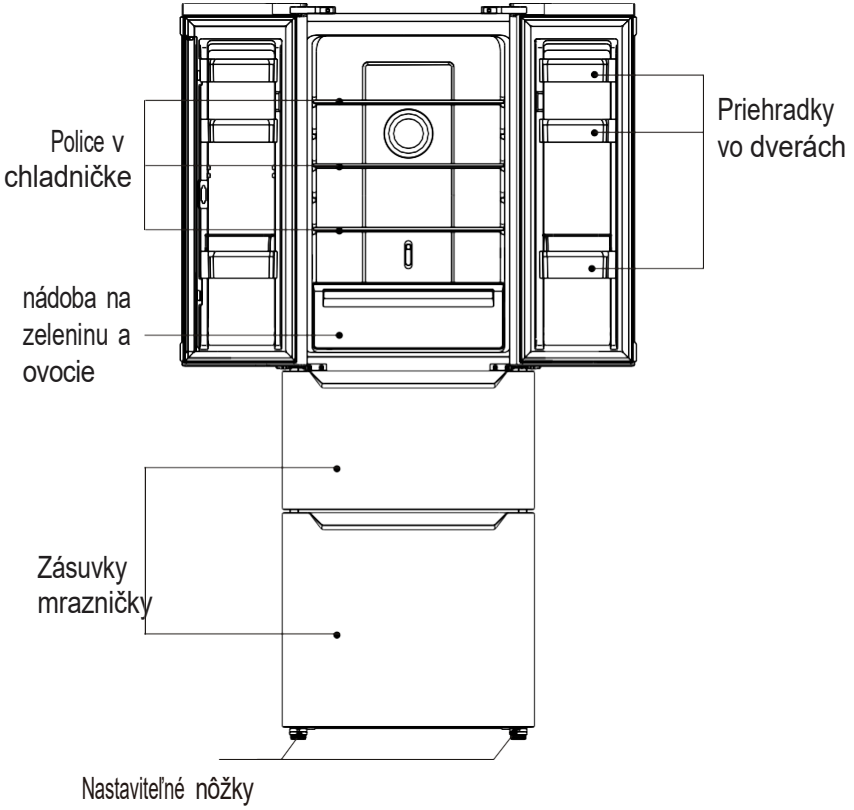

Poznámka: Vyššie uvedený obrázok je iba orientačné. Skutočný spotrebič sa môže líšiť.

Inštalácia

Požiadavka na priestor

- Vyberte miesto bez priameho slnečného žiarenie;
- Vyberte miesto s dostatočným priestorom na jednoduché otváranie dverí chladničky;
- Vyberte miesto s rovno (alebo takmer rovno) podlahou;
- Pre inštaláciu chladničky na rovný povrch ponechajte dostatočný priestor;
- Pri inštalácii ponechajte voľný priestor vpravo, vľavo, vzadu a hore. Táto stránka pomôže znížiť spotrebu energie a udržať vaša účty za energiu nižšie.
- Na oboch stranách a vzadu udržujte medzeru najmenej 50 mm.

Tento spotrebič inštalujte na mieste, kde okolité teplota zodpovedá klimatické triede uvedené na typovom štítku spotrebiče:

Klimatická trieda	Okolitá teplota
SN	+10o C až +32o C
N	+16o C až +32o C
ST	+16o C až +38o C
T	+16o C až +43o C

Umiestnenie

Spotrebič by mal byť inštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné svetlo a pod. Zaistite voľnú cirkuláciu vzduchu okolo zadné časti skrine. Aby bol zaistený čo najlepšie výkon, ak je spotrebič umiestnený pod previsnutou nástennou skrinkou, musí byť minimálna vzdialenosť medzi hornou časťou skrinky a nástennou skrinkou aspoň 100 mm. V ideálnom prípade by však spotrebič nemal byť umiestnený na hornej strane skrinky , pod previsnutými nástennými skrinkami. Presné vyrovnanie zaisťuje jedna alebo viac nastaviteľných nožičiek v základni spotrebiče.


⚠ **Pozor!** Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrické siete; zástrčka preto musí byť po inštaláciu ľahko prístupná.

Elektrické pripojenie

Pred zapojením sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú vašej domácej elektrickej sieti. Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka napájacieho kábla je k tomuto účelu opatrená kontaktom. Ak nie je domáca zásuvka uzemnená, pripojte spotrebič k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta všetku zodpovednosť, ak nie sú dodržaná vyššie uvedená bezpečnostné opatrenia.
Tento spotrebič je v súlade so smernicami EEC

Denné použitie

Použitie ovládacieho panelu

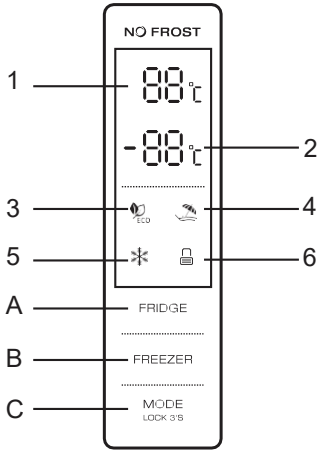

1.1 OVLÁDANIE TLAČIDIEL

A. Regulácia teploty priestoru chladničky
B. Regulácia teploty priestoru mrazničky
C. Režim/uzamknutie/odomknutie

1.2 LED DISPLEJ

1.Teplota chladiaceho oddelenia
2.Teplota mraziaceho oddelenia
3.Režim ECO
4.Prázdninový režim
5.Super režim
6.Zamknutie / odomknutie

2.0 PREVÁDZKOVÉ STAV

a. Ovládacie panel sa na 3 sekundy rozsvieti na 100 % a funguje presne podľa nastavenie (režim a teplota) pred vypnutím. Systém sa automaticky uzamkne 25 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla. Po uzamknutie by svetlo panelu zhaslo 2 minúty po poslednej operácii s tlačidlom.
b. Na displeji sa zobrazí obe prednastavené teploty chladničky a mrazničky.

2.1 DISPLAY

2.1.1 Po otvorenie dverí chladiaceho oddielu sa panel na 2 minúty rozsvieti.

2.1.2 Panel sa rozsvieti pri akékoľvek operácii s tlačidlom, zatiaľ čo po 2 minútach od posledná operácia svetlo zhasne.

2.1.3 Zobrazenie pri bežnej prevádzke
Zobrazenie teploty v priestoru chladničky: Ukazovateľ teploty aktuálneho nastavenia.
Zobrazenie teploty v mraziacim priestoru: Ukazovateľ teploty aktuálneho nastavenia.

3.0 FUNKCIA TLAČIDIEL

3.1 Regulácia teploty v priestoru chladničky

Regulácia teploty v priestoru chladničky:
Toto tlačidlo je funkčný ako v režime definovanom užívateľom, tak v režime Super. Po zadanie regulácia teploty priestoru chladničky toto tlačidlo bliká.
Postupným dotykom tlačidlá sa teplota mení v kruhu "2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C, 8°C, po 5 sekundách blikania je výber teploty ukončený.

3.2 Regulácia teploty v mraziacom priestore

Toto tlačidlo je funkčné ako v režime definovanom užívateľom, tak v režime dovolenka. Po zadanie regulácia teploty mraziaceho oddielu tlačidlo bliká.
Postupným dotykom tlačidlá sa teplota zmení v kruhu od -14 °C do -22 °C, potom 5sekundové blikanie znamená, že voľba teploty je ukončená.

3.3 Režim

Postupným dotykom tohto tlačidlá sa zmení prevádzkové režim chladničky.
okruh "Režim ECO-Režim dovolenka-Superrežim-Užívateľský režim. Päťsekundové blikanie znamená, že voľba teploty je ustálená .

3.4 Stlačte tlačidlo

Krátke pípnutie po každom stlačenie tlačidlá
Všetky tlačidlá sú platná iba v režime odomknutie.

3.5 Zamknúť / odomknúť

Stlačením a podržaním tlačidla MODE na 3 sekundy uzamknete ďalšie dve tlačidlá, po zaznenie zvukového signálu bude ikona LOCK v uzamknuté situáciu.
Ak chcete odomknúť, stlačte tlačidlo MODE a podržte je po dobu 3 sekúnd, potom sa ikona OCK po zaznení zvukového signálu dostane do situácie odomknutia. V odomknutom stave sú funkčné všetky tlačidlá.

Ak počas 25 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa automaticky uzamkne. Pre odomknutie displeja stlačte tlačidlo "MODE".

Denné použitie

4.0 Režim ECO

Stlačením spodného tlačidlá MODE zvoľte režim ECO. Po 5 sekundách blikanie zostane ikona ECO jasná a režim ECO je potvrdený.
V režime ECO chladnička automaticky nastaví teplotu v chladiacim priestoru na 5 °C a teplotu v mraziacim priestoru na -18 °C. Okrem tlačidlá MODE nebudú ostatné tlačidlá reagovať na žiadne stlačení.
Režim ECO ukončíte stlačením tlačidla MODE.

4.1 Prázdninový režim

Stlačením tlačidlá MODE zvoľte režim Holiday. Po 5 sekundách blikanie zostane ikona režime Holiday jasná a režim Holiday je potvrdený.
V režime Holiday je teplota chladničky nastavená na 17 °C. Tlačidlo "FRIDGE" nebude reagovať na žiadne stlačení.
Stlačením tlačidlá "MODE" ukončíte režim dovolenky.

4.2 Režim super

Stlačením tlačidlá MODE vyberte režim Super. Po 5 sekundách blikanie ikony Super sa potvrdí.
V režime Super nereaguje tlačidlo "FREEZER" na žiadne stlačenie.
Ukončenie režime Super,

- Režim nastavíte tlačidlom MODE,
- Alebo po 50 hodinách režime Super sa chladnička automaticky zastaví a prejde do predchádzajúceho nastavenia.

Užitočná rada:
Ak plánujete zmraziť väčšia množstvo potravín naraz, nastavte režim Super 24 hodín vopred.

Varovanie:
V režime Super bude chladnička pracovať intenzívne. Hluk chladničky bude teda o niečo vyššia ako pri bežnom prevádzky.

5.0 Alarm otvorených dverí

Ak zostanú dvere chladničky (horná) otvorené po dobu 90 sekúnd, spustí sa pravidelný alarm, kým sa dvere nezavrú.

Denné použitie

Prvé použitie

Čistenie interiéru

Pred prvým použitím spotrebiče umyte vnútorná priestor a všetky vnútorná príslušenstvo vlažnú vodou.
vodou a trochou neutrálneho mydlá, aby sa odstránil typický zápach nového výrobku, a potom dôkladne osušte.

Dôležité! Nepoužívajte čistiaci prostriedky ani brúsne prášky, pretože by poškodili povrchovú úpravu.

Denné použitie

Zmrazovanie čerstvých potravín

- Mraziaci oddiel je vhodný pre zmrazovanie čerstvých potravín a dlhodobé skladovanie mrazených a hlboko mrazených potravín.
- Čerstvé potraviny určené ku zmrazenie vložte do spodná priehradky.
- Maximálna množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku.
- Proces zmrazovanie trvá 24 hodín: počas tejto doby nepridávajte ďalšie potraviny určené ku zmrazenie.

Skladovanie mrazených potravín

Pri prvým spustenie alebo po určité dobe mimo prevádzka. Pred vložením výrobku do priehradky nechajte spotrebič bežať aspoň 2 hodiny na vyššom stupni.

Dôležité! V prípade náhodného rozmrazenie, napr. ak bol prístroj vypnutý dlhšie, ako je hodnota uvedená v tabuľke technických parametrov v časti "doba kysnutia", je nutné rozmrazené potraviny
rýchlo skonzumovať alebo ihneď uvariť a potom znova zmraziť (po uvarení).

Rozmrazovanie

Hlboko mrazené alebo mrazené potraviny možno pred použitím rozmraziť v mraziacim oddiele alebo pri izbové teplote, v závislosti od času, ktorý je pre túto operáciu k dispozícii.
Malé kúsky sa môžu variť ešte mrazené, priamo z mrazničky. V tomto prípade bude varenie trvať dlhšie.

Užitočné rady a tipy

Rady pre zmrazenie

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť proces zmrazovanie, uvádzame niekoľko dôležitých rád:
- maximálna množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku;
- proces zmrazenie trvá 24 hodín. Počas tejto doby by sa nemali pridávať žiadne ďalšie potraviny určené ku zmrazenie;
- zmrazujte iba kvalitné, čerstvé a dôkladne očistené potraviny;
- pripravovať potraviny v malých dávkach, aby bolo možné je rýchlo a úplne zmraziť a následne rozmraziť iba požadované množstvo;
- zabaľte potraviny do hliníkové fólia alebo polyetylénu a uistite sa, že sú obaly vzduchotesné;
- nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už mrazené, aby nedošlo k zvýšeniu ich teploty;
- chudé potraviny sa skladujú lepšie a dlhšie ako tučné; soľ znižuje trvanlivosť potravín;
- vodné námrazy, ak sú konzumované ihneď po vybratie z mraziaceho oddielu, môžu spôsobiť popálenie koža mrazom;
- je vhodné, aby na každom jednotlivom balenie bolo uvedený dátum zmrazenie, ktoré vám umožní vybratie z mraziaceho oddielu, môže prípadne spôsobiť spálenie kože mrazom;
- je vhodné uvádzať dátum zmrazenie na každom jednotlivom balenie, aby ste mali prehľad o dobe skladovanie.

Denné použitie

Rady pre skladovanie mrazených potravín

Aby ste dosiahli najlepšieho výkonu tohto spotrebiče, mali by ste:
uistiť sa, že komerčne mrazené potraviny boli predajcom vhodne skladované;
dbajte na to, aby boli mrazené potraviny prenesené zo skladu potravín do mrazničky v čo najkratšie obe;
neotvárajte často dvere a nenechávajte ich otvorené dlhšie, než je nevyhnutné. Po
rozmrazenie sa potraviny rýchlo kazí a nemožno je znova zmraziť.
Neprekračujte dobu skladovanie uvedenú výrobcom potraviny.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu:
- V chladničke neskladujte teplé potraviny ani odparujúca sa tekutiny.
- Pokrm prikryte alebo zabaľte, najmä ak má výraznú chuť.

Rady pre chladenie

Užitočné rady:
- Urobte (všetky druhy): zabaľte do polyetylénových sáčkov a umiestnite na sklenené polica nad zásuvkou na zeleninu.
- Z bezpečnostných dôvodov skladujte týmto spôsobom iba jeden alebo maximálne dva dni.
- Varené potraviny, studené pokrmy atď: mali by byť zakryté a môžu byť umiestnené na ľubovoľné policu.
- Ovocie a zelenina: mali by byť dôkladne očistené a uložené do špeciálnych zásuviek.
- maslo a syr: mali by byť uložené vo špeciálnych vzduchotesných nádobách alebo zabalené do hliníkové fólia alebo polyetylénových sáčkov, aby sa vylúčilo čo najviac vzduchu.
- Fľaše na mlieko: mali by mať uzáver a mali by byť uložené na balkónoch na dverách.
- Banány, zemiaky, cibuľa a cesnak, ak nie sú zabalené, sa nesmie uchovávať v chladničke.

Čistenie

Vnútorné priestor spotrebiče vrátane vnútorného príslušenstvo je treba z hygienických dôvodov pravidelne čistiť.

⚠ **Pozor!** Počas čistenie nesmie byť spotrebič pripojený k elektrické sieti. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom šok! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prípadne vypnite alebo vypnite istič alebo poistku. Spotrebič nikdy nečistite parným čističom. V elektrických súčastiach by sa mohla hromadiť vlhkosť, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Horúce pary môžu viesť k poškodeniu plastových dielov.
Spotrebič musí byť pred opätovným uvedením do prevádzky suchý.

Dôležité! Éterické oleje a organická rozpúšťadlá môžu napadnúť plastové diely, napr. citrónová šťava alebo šťava z pomarančovej kôry, kyselina maslová, čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu octovú.

- Nedovoľte, aby sa tieto látky dostali do kontaktu s časťami spotrebiče.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiaci prostriedky
- Vyberte potraviny z mrazničky. Skladujte je na chladnom mieste, dobre zakryté.
- Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo siete, prípadne vypnite alebo vypnite istič alebo poistku.
- Spotrebič a vnútorná príslušenstvo čistite handričkou a vlažnú vodou. Po vyčistenie utrite čerstvú vodou a utrite do sucha.
- Akonáhle je všetko suché, uveďte spotrebič späť do prevádzky.

Denné použitie

Riešenie problémov


Pozor! Pred odstraňovaním závad odpojte napájanie. Odstraňovanie porúch, ktoré nie je uvedené v tomto návodu, smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.

Dôležité! Pri bežnom používanie sa ozývajú zvuky (kompresor, cirkulácia chladiva).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Sieťová zástrčka nie je zapojená alebo je uvoľnená	Zasuňte sieťovú zástrčku.
	Poistka sa prepálila alebo je chybná	Skontrolujte poistku, prípadne ju vymeňte.
	Zásuvka je chybná	Poruchy siete musí odstrániť elektrikár.
Spotrebič zamŕza alebo sa príliš ochladzuje	Teplota je nastavená príliš nízko alebo spotrebič beží na **SUPER** spôsoby.	Dočasne nastavte regulátor teploty na vyššia teplotu.
Potraviny nie sú dostatočne zmrazené.	Teplota nie je správne nastavená.	Pozrite sa do časti Počiatočné nastavenie teploty.
	Dvere boli dlhšia dobu otvorené.	Dvere otvárajte len na nevyhnutne nutnú dobu.
	Počas posledných 24 hodín bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo teplých potravín.	Dočasne nastavte reguláciu teploty na nižšie teplotu.
	Spotrebič je v blízkosti zdroje tepla.	Pozrite sa do sekcia umiestnenie inštalácia.
Silná námraza na tesnenie dverí.	Tesnenie dverí nie je vzduchotesné.	Opatrne zahrejte netesné časti tesnenie dverí fénom na vlasy (na studené nastavenie). Súčasne vytvarujte zahriate tesnenie dverí ručne tak, aby správne sedelo.
Nezvyčajné zvuky	Spotrebič nie je v rovine.	Znovu nastavte nožičky.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Spotrebič mierne posuňte.
	Súčiastka, napr. rúrka, na zadnej strane spotrebiča je. dotýkajúce sa inej časti spotrebiče alebo na stenu.	V prípade potreby súčiastku opatrne ohnite.

Ak sa porucha znova prejaví, obráťte sa na servisný stredisko.
Tieto údaje sú nevyhnutné pre rýchlu a správnu pomoc. Tu zapíšte potrebné údaje, pozri výrobné štítok.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetické účinnosti G.

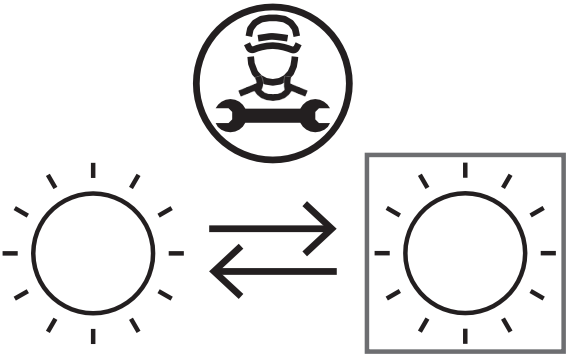

Výmenu svetelného zdroje v tomto výrobku smie vykonávať iba odborník. Za týmto účelom sa obráťte na kvalifikovaného technika alebo na servisné oddelenie výrobcu.

SPRÁVNÉ ZNEŠKODNĚNÍ VÝROBKU (elektrické a elektronické zařízení)



Označení umístěné na výrobku znamená, že výrobek by neměl být po skončení své životnosti likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Použité zařízení může mít škodlivý vliv na životní prostředí a lidské zdraví kvůli možnému obsahu nebezpečných látek, mědi a součástí. míchání elektroodpadu s jiným odpadem nebo neodborné zacházení s ním

Demontáž může vést k úniku látek škodlivých pro zdraví a životní prostředí. Použitý spotřebič je třeba odevzdat na sběrném místě pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Podrobnější informace o místě odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení získá uživatel na obecním sběrném místě nebo v zařízení na zpracování odpadních zařízení.

Výhradní distributor značky Kluge pro Českou republiku:
ELMAX STORE, a.s.
Topolová 777/2,
735 42 Těrlicko,
Česká republika

Záruční a pozáruční servis:
tel.: +420 599 529 251
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:
tel: +420 599 529 250
email: servis@elmax.cz

www.klugecr.cz

Výhradný distribútor značky KLUGE pre Slovensko:
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:
tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov:
tel: +421 915 473 787
email: servis@elmax.cz

www.kluge.sk

