SK

Brandt



NÁVOD NA OBSLUHU

Varná doska

Vážený zákazník,

Práve ste získali produkt značky **BRANDT** a radi by sme vám poďakovali.

Tento produkt sme navrhli a vyrobili s ohľadom na vás, váš životný štýl a vaše požiadavky tak, aby spĺňal vaše očakávania. Venovali sme svoje know-how, nášho inovatívneho ducha a vášeň, ktorá nás sprevádza viac ako 60 rokov.

V snahe zaistiť, aby naše produkty čo najlepšie spĺňali vaše požiadavky, je vám k dispozícii naše oddelenie vzťahov so zákazníkmi, ktoré vám odpovie na všetky vaše otázky a vypočuje si všetky vaše návrhy.

Navštívte našu webovú stránku **www.brandt.com**, kde nájdete naše najnovšie inovácie, ako aj užitočné a doplňujúce informácie.

Spoločnosť **BRANDT** je rada, že vám môže pomôcť každý deň, a dúfa, že zo svojho nákupu vyťažíte maximum.

Dôležité:
Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste sa rýchlejšie zoznámili s jeho fungovaním.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ RADY 4

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ÚSPORA ENERGIE 6

POPIS SPOTREBIČA 7

INŠTALÁCIA 10
POUŽITIE 12
- Nastavenie výkonu 13
- Nastavenie časovača 13
- Funkcia varu 14
- Funkcia vyvolania 14
- Funkcia TEMPO 14
- Funkcia HORIZONE PIANO 15
- Uzamknutie 15
- Odomknutie 15
- Funkcia CLEAN LOCK 15
- Ochrana proti prehriatiu 16
- Ochrana proti pretečeniu 16
- Automatické zastavenie 16

ÚDRŽBA 17

ŠPECIÁLNE HLÁSENIA, NEHODY 18

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ 19
- Zásahy 20

POPREDAJNÝ SERVIS 20

BEZPEČNOSTNÉ RADY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, KTORÉ SI TREBA POZORNE PREČÍTAŤ A ODLOŽIŤ PRE BUDÚCE POUŽITIE.

Tento návod je možné stiahnuť z webovej stránky značky.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli príslušným spôsobom informované alebo trénované na bezpečné použitie spotrebiča a chápu prípadné riziká s tým spojené.

Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča bez dozoru zodpovednej osoby.

Deti mladšie ako 8 rokov by mali byť držané mimo dosahu, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

Mali by byť prijaté opatrenia, aby ste sa nedotkli vyhrievacích telies.

Kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, by nemali byť kladené na povrch, pretože sa môžu zahriať.

Vaša varná doska je vybavená detskou poistkou, ktorá ju uzamkne, keď je vypnutá alebo v priebehu varenia (pozrite si kapitolu: Používanie detskej poistky).

Váš spotrebič je v súlade s európskymi smernicami a predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.

Tieto varné dosky musia byť pripojené k sieťovému napájaniu prostredníctvom viacpólového odpájacieho zariadenia, ktoré vyhovuje platným pravidlám inštalácie. Do pevného zapojenia musí byť zapojené odpájacie zariadenie.

Vaša varná doska je navrhnutá tak, aby fungovala pri 50 Hz alebo 60 Hz (50 Hz/60 Hz) bez akéhokoľvek špeciálneho zásahu z vašej strany.

Po použití vypnite varnú dosku pomocou riadiacej jednotky a nespoliehajte sa na snímač varnej nádoby.

Aby sa zabránilo rušeniu medzi vašou varnou doskou a kardiostimulátorom, musí byť kardiostimulátor navrhnutý a upravený v súlade s príslušnými predpismi. Opýtajte sa na to výrobcu alebo lekára.

Varenie bez dozoru s olejom alebo tukom na varnej doske môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.

NIKDY sa nepokúšajte uhasiť oheň vodou, ale vypnite spotrebič skôr, ako plameň prikryjete napr. pokrievkou alebo požiarnou prikrývkou.
UPOZORNENIE: Varenie musí byť pod dohľadom. Krátkodobé varenie si vyžaduje neustály dohľad.
Nebezpečenstvo vzniku požiaru: Na varné plochy neukladajte žiadne predmety.
Ak je povrch prasknutý, odpojte spotrebič, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
Varnú dosku znovu nepoužívajte, pokiaľ nevymeníte sklokeramický panel.
Vyhnite sa nárazom varnými nádobami:
sklokeramický povrch je veľmi odolný, ale nie je nerozbitný.
Na varnú dosku neumiestňujte horúce pokrievky naplocho. Efekt „prísavky“ by mohol poškodiť sklokeramickú dosku. Vyvarujte sa treniu riadu, pretože to môže z dlhodobého hľadiska poškodiť sklokeramickú dosku.
Na varenie nikdy nepoužívajte hliníkovú fóliu. Na varnú dosku nikdy nedávajte výrobky zabalené v hliníku alebo hliníkových táckach.
Hliník sa roztaví a spotrebič sa trvalo poškodí.
V skrinke pod varnou doskou neskladujte čistiace prostriedky ani horľavé výrobky.
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Dbajte na to, aby napájací kábel elektrického zariadenia pripojeného v blízkosti varnej dosky neprišiel do styku s varnými zónami.
Na čistenie varnej dosky nikdy nepoužívajte parný čistič.
Spotrebič nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
UPOZORNENIE: Používajte iba chrániče varnej dosky navrhnuté výrobcom varného spotrebiča, uvedené v návode na obsluhu ako vhodné alebo zabudované do spotrebiča. Použitie nevhodných ochranných krytov môže spôsobiť nehodu.


OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ÚSPORA ENERGIE





Ochrana životného prostredia
Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Váš spotrebič tiež obsahuje veľké množstvo recyklovateľného materiálu.
Označenie týmto symbolom znamená, že použité spotrebiče musia byť zlikvidované v certifikovaných zberných miestach.
Obráťte sa na svoje miestne zastupiteľstvo alebo predajcu ohľadom informácií o zberných miestach použitých spotrebičov, ktoré sú najbližšie k vášmu domu. Recyklácia zariadenia organizovaná vašim výrobcom tak bude prebiehať za najlepších možných podmienok v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení.
Obalové materiály tohto spotrebiča sú tiež recyklovateľné. Pomáhajte pri recyklácii a ochrane životného prostredia tým, že ich likviduje v komunálnych nádobách na to určených.
Ďakujeme vám za pomoc pri ochrane životného prostredia.

Rady týkajúce sa úspory energie
Varenie s pokrievkou správnej veľkosti šetrí energiu.
Ak použijete sklenenú pokrievku, môžete svoje varenie dokonale ovládať.

POPIS SPOTREBIČA

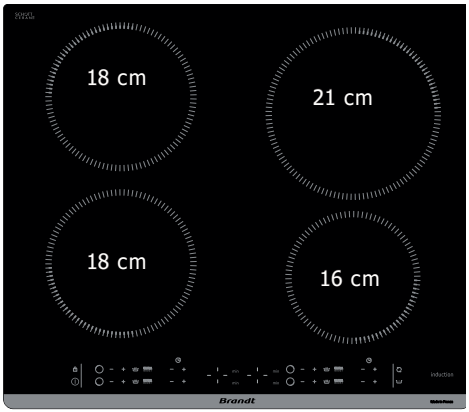


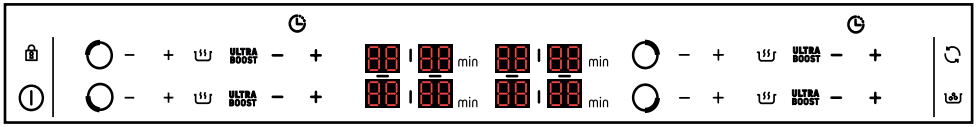

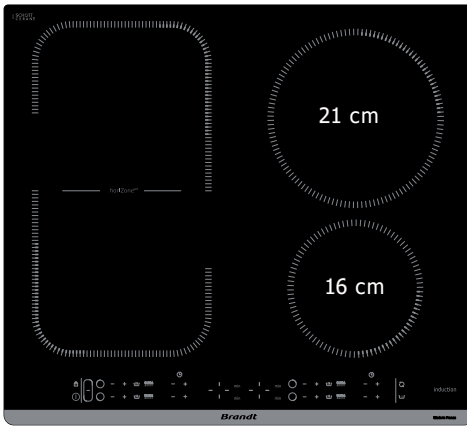





POPIS SPOTREBIČA

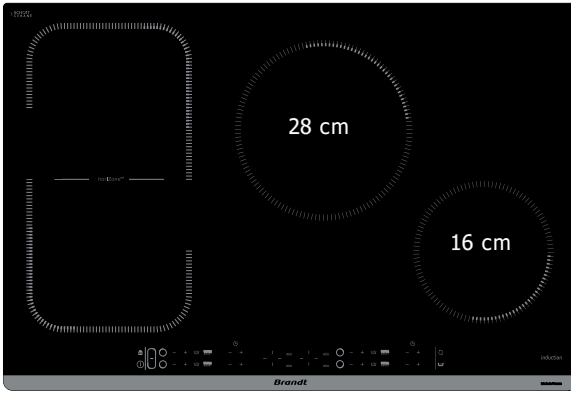





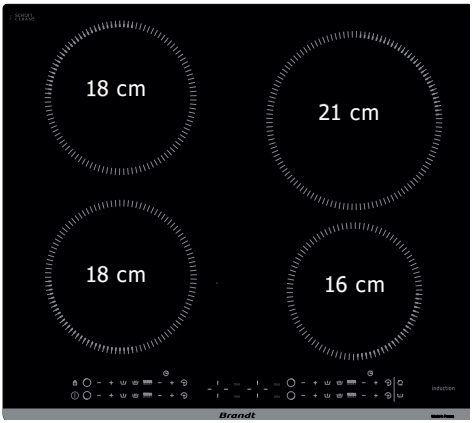


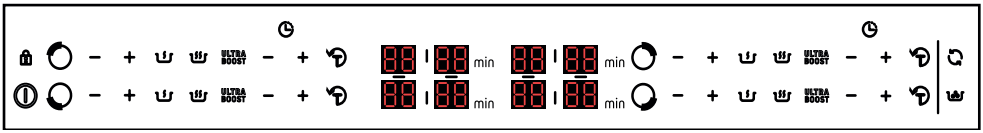


POPIS SPOTREBIČA

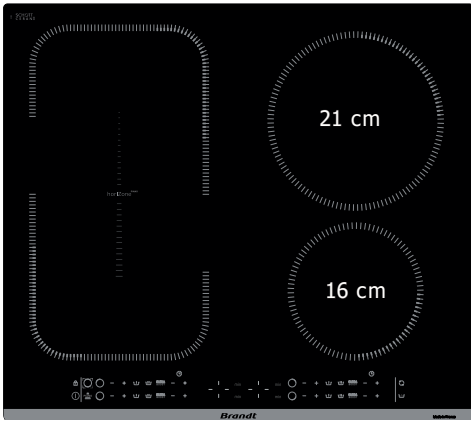

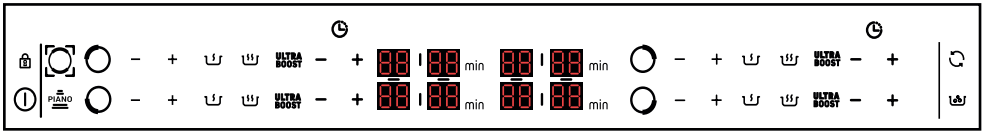

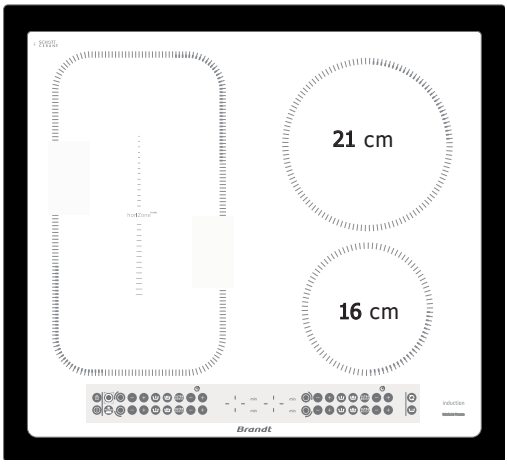


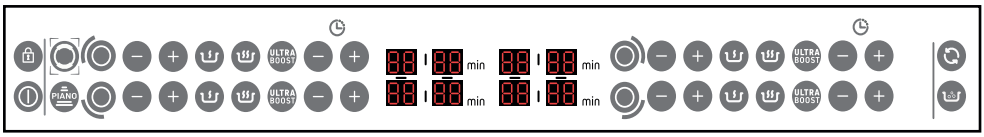


VYBALENIE

Pri budúcom použití odstráňte všetky ochranné prvky. Skontrolujte a rešpektujte vlastnosti spotrebiča, ktoré sú uvedené na štítku.
Všimnite si informácie týkajúce sa servisu a štandardných odkazov uvedených na tomto štítku.


Servis : .....
Typ : .....

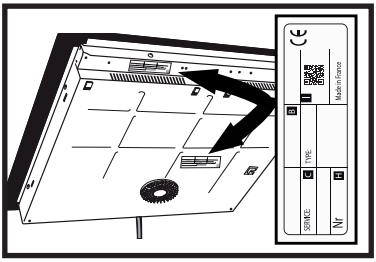

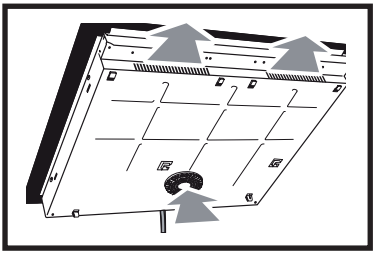


VSTAVANIE SPOTREBIČA


Skontrolujte, či je prívod a odvod vzduchu bez prekážok. Dodržujte informácie o montážnych rozmeroch (v milimetroch) pracovnej dosky určenej na umiestnenie varnej dosky. Skontrolujte, či vzduch správne cirkuluje medzi prednou a zadnou stranou dosky.

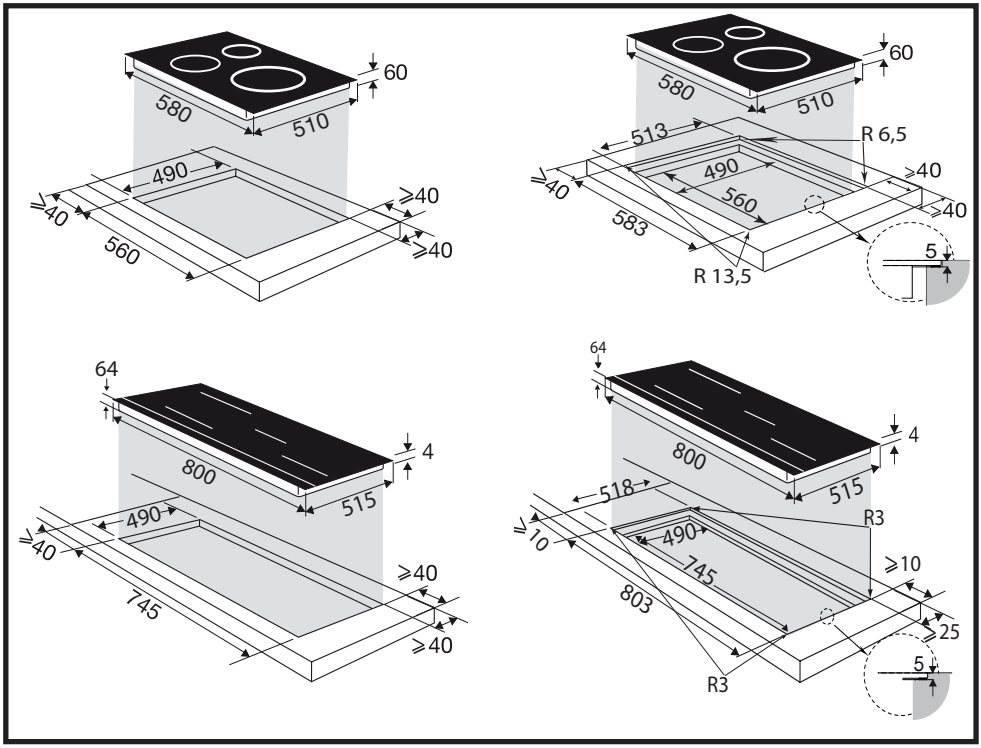



INŠTALÁCIA

Ak varnú dosku inštalujete nad zásuvku alebo nad vstavanú rúru, dodržiavajte rozmery uvedené na obrázkoch, aby bol vpredu zaistený dostatočný výstup vzduchu. Tesniaci spoj opatrne prilepte na celý priestor sklenenej varnej dosky a vložte spotrebič do skrinky.

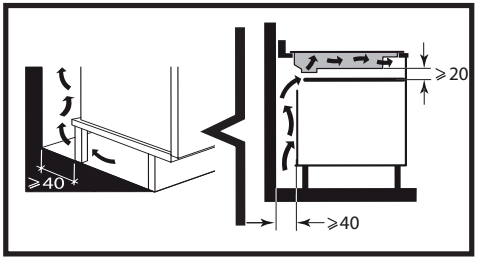

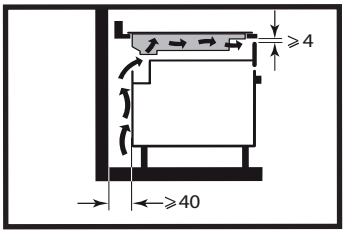

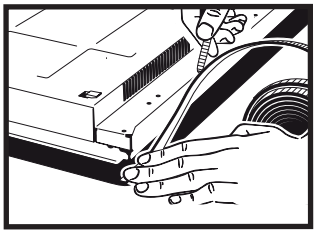

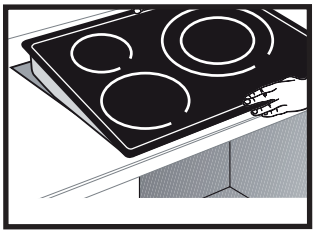



Dôležité

Ak je varná doska umiestnená nad rúrou, tepelná poistka varnej dosky môže brániť súčasnému použitiu varnej dosky a programu pyrolýzy rúry, v ovládacích zónach sa zobrazí kód „F7". Za takýchto okolností odporúčame, aby ste zvýšili vetranie varnej dosky vytvorením otvoru v bočnej časti skrinky (8 x 5 cm).

Elektrické pripojenia

Tieto varné dosky musia byť pripojené k elektrickej sieti pomocou odpájacieho zariadenia so všetkými pólmi, ktoré vyhovuje platným predpisom o inštalácii. Do pevného zapojenia musí byť zapojené odpájacie zariadenie.

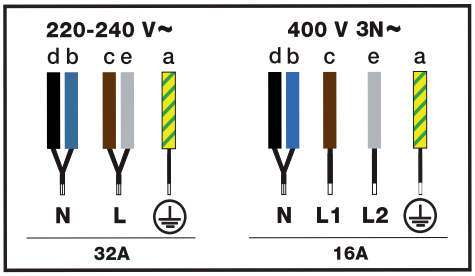

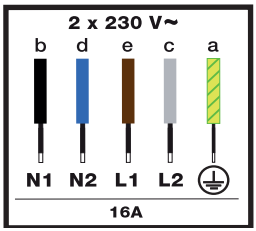

Podľa počtu vodičov a farieb identifikujte typ kábla vašej varnej dosky.

Pri zapínaní varnej dosky alebo po dlhšom prerušení dodávky prúdu sa na ovládacom paneli zobrazí kód (toto zobrazenie je vyhradené pre váš popredajný servis, ak je k dispozícii. Používateľ varnej dosky si to nemusí všímať).

Tieto informácie zmiznú približne po 30 sekundách.

VOĽBA VARNEJ NÁDOBY

Väčšina varných nádob je kompatibilná s indukciou. Indukčné varenie nefunguje iba so sklom, kameninou, hliníkom bez špeciálneho dna, meďou a niektorou nemagnetickou nehrdzavejúcou oceľou.

Tipy

Odporúčame vám zvoliť varnú nádobu s hrubým a plochým dnom. Teplo bude lepšie rozvádzané a varenie bude rovnomernejšie.

Odporúčania týkajúce sa úspory energie
Varenie s pokrievkou správnej veľkosti šetrí energiu. Ak používate sklenenú pokrievku, môžete ovládať priebeh varenia.

VOĽBA VARNEJ ZÓNY

Zvoľte varnú zónu, ktorá má správnu veľkosť pre dni varnej nádoby (pozrite si tabuľku). Ak je dno alebo varná nádoba veľmi malá, indikátor napájania začne blikať a varná zóna nebude fungovať, aj keď je materiál varnej nádoby odporúčaný na indukciu.

Nepoužívajte varnej nádoby s menším priemerom, ako je priemer varnej zóny (pozrite si tabuľku).

Priemer varnej zóny (cm)	Maximálny výkon varnej zóny (W)	Priemer dna varnej nádoby
16	2500	10 - 18
18	3600	11 - 22
21	3600	12 - 24
28	4000	15 - 32
Horizone	4000	18 - Oval Fishmonger


Tipy


Pri súčasnom použití dvoch varných zón riadi varná doska distribúciu energie tak, aby neprekročila celkový výkon varnej dosky.


Pri použití maximálneho výkonu (Ultra Boost) na niekoľkých varných zónach súčasne dbajte na to, aby ste pre svoje varné nádoby používali najlepšiu polohu podľa modelu varnej dosky, ako je to znázornené na obrázkoch.

Vyhnete sa tým automatickému obmedzeniu výkonu na jednej z varných zón, ak nie je umiestnenie optimálne:

☑ = Odporúčané umiestnenie
☒ = Poloha, ktorej sa treba vyhnúť

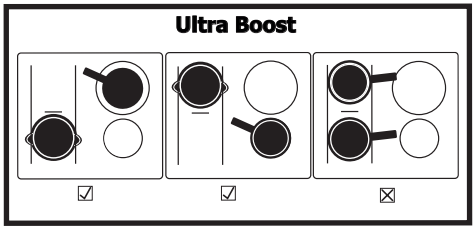


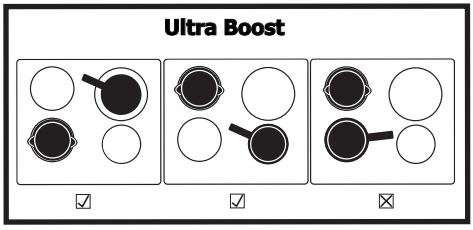

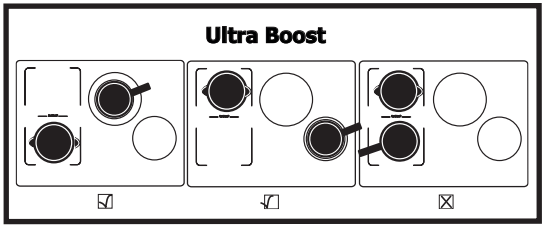

⏻ ZAPNUTIE - ZASTAVENIE

Zapnutie napájania:
Stlačte tlačidlo ⏻ a následným stlačením tlačidla ⏻ zvoľte požadovanú zónu.
Zobrazí sa 0 a akustický signál znamená, že varná zóna je zapnutá. Môžete nastaviť požadovaný výkon zvolenej varnej zóny. Ak nepožadujete napájanie, varná zóna sa automaticky vypne.

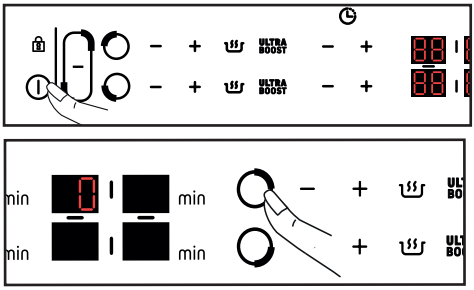


Zastavenej varnej zóny:
Stlačte a podržte tlačidlo ◯ pre požadovaný zdroj tepla.
Zaznie dlhý akustický signál a displej zhasne alebo sa zobrazí symbol „H“ (zvyškové teplo).

Celkové vypnutie:
Stlačte a podržte tlačidlo ⏻ zapnutia/vypnutia.
Zaznie dlhý akustický signál a displej zhasne alebo sa zobrazí symbol „H“ (zvyškové teplo).


+ / - Nastavenie výkonu

Pri zapnutí môžete stlačením tlačidla - priamo prepnúť na výkon 9 (*alebo 14 v závislosti od modelu).

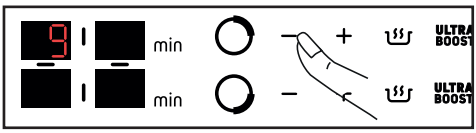


Stlačením tlačidla + alebo - nastavte úroveň výkonu od 1 do 9 (*alebo 14 v závislosti od modelu).
Stlačením tlačidla sprístupnite výkon 6.
Stlačením tlačidla sprístupnite výkon 6 alebo 10 (v závislosti od modelu).

Stlačením tlačidla ULTRA BOOST sprístupnite maximálny výkon.




Funkcia HORIZONE



Súčasným stlačením tlačidla - aktivujete prednú a zadnú varnú zónu funkcie „Horizone“ a zobrazí sa symbol ⌐. Nastavenia výkonu a časovača sa vykonávajú na ovládači zadnej varnej zóny, ako pri normálnom variči. Nastavenie prednej varnej zóny je neaktívne.
Ak chcete funkciu „Horizone“ deaktivovať, stlačt tlačidlo ◯ alebo ◯.

Nastavenie časovača


Každá varná zóna má vyhradený časovač, ktorý je možné nastaviť až na 99 minút. Časovač sa zvyšuje o 1 až 15 a potom o 5 až 99 a je možné ho spustiť hneď, ako je varná zóna v prevádzke.
Stlačte tlačidlo - alebo + na zvolenej varnej zóne.

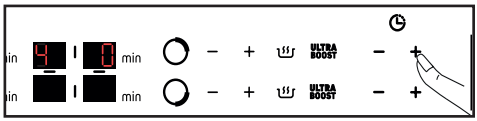

Nastavenie sa vykoná stlačením tlačidla + alebo -.
K 99 minútam sa dostanete priamo stlačením tlačidla - od začiatku.
Na konci varenia sa na displeji zobrazí 0 a zaznie akustický signál v trvaní približne 20 sekúnd. Časovač deaktivujete stlačením ktoréhokoľvek z ovládacích tlačidiel príslušnej varnej zóny.
Ak chcete časovač zastaviť ručne, súčasne stlačte a podržte tlačidlá + a - alebo sa vráťte na 0 pomocou tlačidla -.

Funkcia varu

Táto funkcia vám umožňuje variť a udržiavať vriacu vodu napríklad na varenie cestovín.
Zvoľte varnú zónu a stlačte tlačidlo „Boil“ .
Štandardne je navrhované množstvo vody 2 litre, ale môžete ho upraviť pomocou tlačidiel + alebo -.
Nastavte požadované množstvo vody (od 1 do 6 litrov).

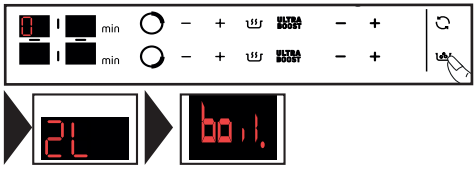

Voľbu potvrďte stlačením symbolu „Boil“ , alebo počkajte niekoľko sekúnd a potvrdenie sa uskutoční automaticky.
Spustí sa proces varenia.
Keď začne vrieť voda, zaznie akustický signál a na displeji bude blikať „B + o“.
Keď voda vrie, bude znieť akustický signál a na displeji sa zobrazí „Boil“.
Vysypte cestoviny do vody a potvrďte voľbu stlačením tlačidla „Boil“ .
V predvolenom nastavení pre 14 nastavení výkonu displej navrhuje výkon 13 (21 cm a varné dosky Horizon) alebo 12 (16 cm a 18 cm varné dosky) a čas varenia 8 minút.
V predvolenom nastavení pre varné dosky s 9 nastaveniami výkonu displej zobrazuje výkon 8 a čas varenia 8 minút.

Navrhovaný výkon a čas varenia však môžete prispôsobiť.
Na konci varenia zaznie akustický signál.
POZNÁMKA: Na začiatku varenia je dôležité, aby mala voda izbovú teplotu. Na túto funkciu nepoužívajte liatinovú panvicu.
Túto funkciu môžete použiť aj na varenie akéhokoľvek jedla, ktoré je potrebné uvariť vo vriacej vode.

Funkcia vyvolania

Táto funkcia zobrazuje posledné nastavenia výkonu a časovača všetkých varných zón, ktoré boli vypnuté na menej ako 3 minúty.
Keď je varná doska v prevádzke, funkcia vyvolá nastavenia výkonu a časovača varných dosiek, ktoré boli vypnuté na menej ako 30 sekúnd.
Ak chcete použiť túto funkciu, varnú dosku je potrebné odblokovať, stlačte tlačidlo Zap./Vyp., následne krátko stlačte tlačidlo .

Funkcia TEMPO*


* V závislosti od modelu

Táto funkcia zobrazuje čas, ktorý uplynul od poslednej zmeny výkonu na zvolenej varnej zóne.
Ak chcete použiť túto funkciu:
- Stlačte tlačidlo. Na displeji časovača zvolenej varnej zóny bliká uplynulý čas (Táto funkcia je k dispozícii s funkciou časovača alebo bez nej).
- Ak chcete, aby sa vaše varenie skončilo do určitého času, stlačte tlačidlo a potom do 5 sekúnd stlačením tlačidla + na časovači zvýšte požadovaný čas varenia. Zobrazenie času sa na 3 sekundy zaistí a potom sa znova zobrazí zostávajúci čas varenia. Vašu voľbu potvrdí akustický signál.

Poznámka: Ak je časovač aktívny, počkajte 5 sekúnd po poslednom nastavení funkcie TEMPO, kým ho zmeníte.

Funkcia HORIZONE PIANO

Funkciu HORIZON aktivujete krátkym stlačením tlačidla a potom stlačením tlačidla aktivujete funkciu HORIZON PIANO.
Táto funkcia vám umožňuje variť na vysokej teplote v prednej časti zóny HORIZONE a udržiavať teplo v zadnej časti zóny HORIZONE. Toto je prednastavené nastavenie. Nastavenia výkonu funkcie HORIZONE PIANO si môžete prispôsobiť pomocou tlačidiel výkonu „+“ a „-“.

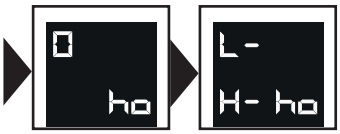

L = Udržiavanie zóny teplej (zadná čiara Horizone - v strede displeja).
H = zóna vysokého tepla.
Stlačením tlačidla „+“ nastavenia výkonu prepnete na vyšší výkon (riadok bude hore) a stlačením tlačidla „-“ prepnete na nižší výkon (riadok bude v spodnej časti).
Počiatočné hodnoty je možné zmeniť stlačením a podržaním tlačidla „-“. Zóny je možné prepínať súčasne s nastavením počiatočných hodnôt. Pri zmene počiatočnej hodnoty z L (3) na minimálny výkon (1), stlačenie tlačidla „-“ nezníži výkon, takže čiara zostane v strede.
Podobne, keď sa počiatočná hodnota H (12) zmení na maximálny výkon (14), stlačením tlačidla „+“ sa výkon nezvýši, čiara zostane v strede.
Funkcie BOOST a BOIL nefungujú s funkciou HORIZON PIANO.
Pre obe zóny HORIZONE PIANO funguje iba jeden časovač.

DETSKÁ POISTKA

Váš varný panel je vybavený detskou poistkou, ktorá zablokuje ovládacie prvky, keď je spotrebič vypnutý alebo počas varenia. Z bezpečnostných dôvodov však tlačidlo zostáva aktívne a umožňuje vypnutie varných zón, aj keď je zablokované.

Uzamknutie:

Stlačte tlačidlo dovtedy, pokiaľ sa nezobrazí symbol poistky a akustický signál nepotvrdí vašu voľbu.

Na displeji prevádzkových varných zón sa teraz striedavo zobrazuje výkon a symbol zámku.

Odomknutie:

Stlačte tlačidlo , pokiaľ nezmizne symbol a akustický signál nepotvrdí vašu voľbu.




Funkcia CLEAN LOCK:

Funkcia CLEAN LOCK umožňuje dočasne uzamknúť varnú dosku v priebehu čistenia.

Ak chcete aktivovať funkciu CLEAN LOCK, krátko stlačte tlačidlo , zaznie akustický signál a symbol bude blikať. Po uplynutí približne 1 minúty sa zámka automaticky deaktivuje. Ozve sa dvojitá akustická signalizácia a symbol zmizne.
Funkciu CLEAN LOCK môžete kedykoľvek deaktivovať stlačením a podržaním tlačidla .

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A ODPORÚČANIA


Zvyškové teplo:
Po intenzívnom použití môže varná zóna, ktorú ste práve použili, zostať horúca niekoľko minút. Počas tejto doby sa zobrazuje symbol **H**.

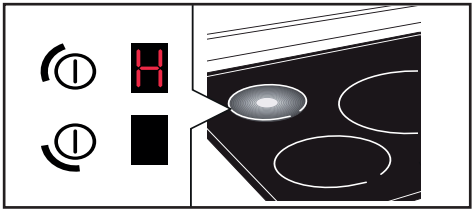

Počas tejto doby sa nedotýkajte príslušných oblastí.

Ochrana proti prehriatiu:
Každá varná zóna má bezpečnostný snímač, ktorý neustále monitoruje teplotu dna varnej nádoby. V prípade, že na zapnutej varnej zóne zostane prázdna varná nádoba, varná doska automaticky zníži výkon a zníži tak riziko poškodenia.

Ochrana proti pretečeniu
Špeciálne zobrazenie (symbol ▬), akustický signál, ktorý nasleduje po vypnutí varnej dosky, sa môže spustiť v nasledujúcich prípadoch:
- Pretečenie, ktoré sa rozlieva na tlačidlá
- Vlhká utierka umiestnená na tlačidlách
- Kovový predmet umiestnený na tlačidlách
  Odstráňte predmet alebo dotykové ovládače očistite a osušte a potom obnovte varenie.

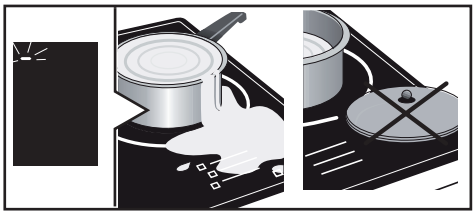

Automatické zastavenie:
Váš varný panel je vybavený zariadením automatického zastavenia, ktoré automaticky zastaví akúkoľvek varnú zónu, ktorá zostane zapnutá veľmi dlho (od 1 do 10 hodín v závislosti od použitého výkonu).

Ak je spustený tento bezpečnostný systém, prerušenie varnej zóny sa zobrazí na displeji „**A**" na ovládacom paneli a približne na 2 minúty zaznie akustický signál. Zastavíte to jednoducho stlačením ktoréhokoľvek z tlačidiel.

Tipy
Je možné že budú znieť zvuky, ktoré sú podobné zvukom hodinového mechanizmu.
Tieto zvuky sa vyskytnú vtedy, keď je varná doska v prevádzke. V závislosti od konfigurácie ohrevu tieto zvuky zmiznú alebo budú slabšie. V závislosti od modelu a kvality varnej nádoby sa môže taktiež ozývať pískanie. Popísané zvuky sú normálne. Súvisia s indukčnou technológiou a nepredstavujú žiaden problém.

Tipy
Neodporúčame ochranné zariadenie.

V prípade mierneho znečistenia použite dezinfekčnú špongiu. Zónu, ktorú chcete vyčistiť, dôkladne navlhčite horúcou vodou a potom zotrite (5).

V prípade nahromadenia zapečených nečistôt alebo sladkých pretečených tekutín použite dezinfekčnú špongiu a/alebo špeciálnu škrabku na sklo. Zónu určenú na čistenie dôkladne navlhčite horúcou vodou. Škrabkou na sklo odstráňte veľké kúsky, dokončite dezinfekčnou špongiu a potom zotrite.

Na krúžky a zvyšky tvrdej vody naneste na škvrnu teplý biely ocot, nechajte pôsobiť a potom utrite mäkkou handričkou.

Na lesklé kovové prúžky alebo v prípade týždennej údržby použite špeciálny sklokeramický výrobok.

Dôležité upozornenie: Nepoužívajte žiadne prášky ani abrazívne špongie. Používajte krémy a špeciálne jemné utierky na sklenené výrobky.

ŠPECIÁLNE HLÁSENIA, NEHODY

V PRIEBEHU POČIATOČNÉHO POUŽÍVANIA:

- **Rozsvieti sa indikátor.** Toto je normálne. Po 30 sekundách zmizne.
- **Vaša inštalácia odpáli poistku alebo funguje iba jedna strana varnej dosky.** Elektrické pripojenie vašej varnej dosky je nesprávne. Skontrolujte jeho súlad.
- **Varná doska po prvom použití zapácha, keď sa používa na varenie.** Spotrebič je nový. Každú varnú zónu zahrievajte pol hodiny s hrncom plným vody.

V PRÍPADE ZAPNUTIA NAPÁJANIA:

Varná doska nefunguje a indikátory na ovládacom paneli nesvietia.
Spotrebič neprijíma elektrickú energiu. Elektrické napájanie je chybné alebo pripojenie je nesprávne. Skontrolujte elektrický istič a poistky.

- **Varná doska nefunguje a zobrazí sa ďalšie hlásenie.** Elektronická doska funguje zle. Zavolajte oddelenie popredajného servisu.
- **Varná doska nefunguje,** zobrazí sa symbol . Odblokujte detskú poistku.
- **Chybový kód F9:** napätie menšie ako 170 V
- **Chybový kód F0:** teplota je menšia ako 5 °C

V PRIEBEHU POUŽÍVANIA:

- **Varná doska prestala fungovať. Zobrazil sa symbol ▬ a zaznel akustický signál.**
  Došlo k pretečeniu alebo je nejaký predmet v kontakte s ovládacím panelom. Vyčistite alebo odstráňte daný predmet a potom začnite znova variť.
- **Zobrazil sa kód F7.**
  Elektronické obvody sa prehriali. Skontrolujte ventiláciu varnej dosky.
- **V priebehu prevádzky výhrevnej zóny naďalej bliká zobrazenie tlačidiel.**
  Použitá varná nádoba nie je kompatibilná s indukciou alebo jej veľkosť nie je vhodná pre varnú zónu.
- **Varná nádoba spôsobuje hluk a vaša varná doska v priebehu varenia cvaká**
  (pozrite si kapitolu „Bezpečnostné opatrenia a odporúčania").
  Pri niektorých druhoch varných nádob je to normálne. Je to spôsobené prenosom energie z varnej dosky na varnú nádobu.
- **Ventilátor funguje aj po vypnutí varnej dosky.**
  Toto je normálne. Chladí elektronické súčiastky.
- **V prípade pretrvávajúcej poruchy.**
  Vypnite varnú dosku na 1 minútu. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.


Informácie v prípade elektrických varných panelov pre domácnosť - UE č. 66/2014

		Symbol	Value												Unit	
Model identification			LL6Z0X1D	LK6KOX1D		LK6K0X1B	LL6Z0X1B	LL6ZV0J1D								FR: Symbole CS: Značka DA: Symbol DE: Symbol EL: Σύμβολο EN: Symbol ES: Símbolo IT: Simbolo NL: Symbool PL: Oznaczanie PT: Símbolo SK: Symbol SV: Symbol. FR: Valeur CS: Hodnota DA: Værdi DE: Wert EL: Αριθμητική τιμή EN: Value ES: Valor IT: Valore NL: Waarde PL: Wartość PT: Valor SK: Hodnota SV: Värde. FR: Unité CS: Jednotka DA: Enhed DE: Einheit EL: Μονάδα EN: Unit ES: Unidad IT: Unità di misura NL: Eenheid PL: Jednostka PT: Unidade SK: Jednotka SV: Enhet.
Rating plate																FR: Plaque signalétique CS: Výrobní štítek DA: Typeskilt DE: Typenschild EL: Πλακέτα στίγμανσης EN: Rating plate ES: Placa de características IT: Etichetta segnaletica NL: Identificatieplaatje PL: Tabliczka znamionowa PT: Placa sinalética SK: Typový štítok SV: Märkskylt
Type of hob			Induction **													FR: Type de plaque CS: Typ varné desky DA: Kogepladetype DE: Art der Kochmulde EL: Τύπος εστίας EN: Type of hob ES: Tipo de placa de cocina IT: Tipologia di piano cottura NL: Type kookplaat PL: Typ płyty grzejnej PT: Tipo de placa SK: Typ varnej dosky SV: Typ av häll. *** FR: Induction CS: Indukce DA: Induktion DE: Induktion EL: Επαγωγή EN: Induction ES: Inducción IT: Induzione NL: Inductie PL: Indukcji PT: Indução SK: Indukcia SV: Induktion.*
Total power			7400	7400		7400	7400	7400							W	FR: puissance totale CS: celkový výkon DA: totale effekt DE: Gesamtleistung EL: συνολικής ισχύος EN: total power ES: potencia total IT: potenza totale NL: totaal vermogen PL: całkowita moc PT: potência total SK: celkový výkon SV: total effekt
Number of cooking zones and/or areas			4	4		4	4	4								FR: Nombre de zones et/ou aires de cuisson CS: Počet varných zón a/nebo ploch DA: Antallet af kogezoner og/eller -områder DE: Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflächen EL: Πλήθος ζωνών καλή περιοχών μαγειρέματος EN: Number of cooking zones and/or areas ES: Número de selectores de los focos y/o zonas de cocción IT: Numero di zone e/o aree di cottura NL: Aantal kookzones en/of -gebieden PL: Liczba pól lub obszarów grzejnych PT: Número de zonas e/ou áreas de cozedura SK: Počet zón a/alebo plôch na varenie na varenie SV: Antal kokzoner och/eller områden.
Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates)			Induction **													FR: Technologie de chauffage (zones et aires de cuisson par induction, zones de cuisson conventionnelle, plaques électriques) CS: Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny) DA: Opvarmningsteknologi (induktionskogezoner og -kogeområder, strålingskogezoner, massekogeplader) DE: Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten) EL: Τεχνολογία θέρμανσης (επαγωγικές ζώνες και περιοχές μαγειρέματος, ζώνες μαγειρέματος δια ακτινοβολίας, συμπαγείς πλάκες μαγειρέματος) EN: Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates) ES: Tecnología de calentamiento (focos y zonas de cocción por inducción, focos de cocción por radiación, placas macizas) IT: Tecnologia di riscaldamento (zone di cottura e aree di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre metalliche) NL: Verwarmingstechnologie (inductie-kookzones en -kookgebieden, keramische en halogeenkookzones, vaste kookplaten) PL: Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite) PT: Tecnologia de aquecimento (zonas e áreas de cozedura por indução, zonas de cozedura radiante, placas sólidas) SK: Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne) SV: Värmeteknik (induktionszoner och -områden, strålningszoner, fasta kokplattor).
For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5 mm	1	Ø	16	16		16	16	16							cm	FR: Pour les zones ou aires de cuisson circulaires : diamètre de la surface utile par zone de cuisson électrique, arrondi aux 5 mm les plus proches CS: U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohřívaných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm DA: For runde kogezoner eller -områder: diameter på anvendeligt overfladeareal pr. elopvarmet kogezone, afrundet til nærmeste 5 mm DE: Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. EL: Για κυκλικές ζώνες ή περιοχές μαγειρέματος: μήκος και πλάτος της ωφέλιμης επιφάνειας ανά ηλεκτρικά θερμαινόμενη ζώνη ή περιοχή μαγειρέματος, στρογγυλοποιημένα στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο των 5 mm. EN: For non-circular cooking zones or area: length and width of useful surface area per electric heated cooking zone or area, rounded to the nearest 5 mm ES: Para focos o zonas de cocción no circulares: ancho y largo de la superficie útil de cada foco o zona de cocción eléctrica, redondeados a la fracción de 5 mm más cercana IT: Per le zone o le aree di cottura non circolari: lunghezza e larghezza della superficie utile per ciascuna zona di cottura elettrica, arrondate ai 5 mm più vicini NL: Voor niet-cirkelvormige kookzones of -gebieden: lengte en breedte van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmd(e) kookzone of -gebied, afgerond tot op 5 mm PL: W przypadku nieokrągłych pól lub obszarów grzejnych: długość i szerokość powierzchni użytkowej dla każdego elektrycznego pola lub obszaru grzejnego, w zaokrągleniu do 5 mm PT: Para zonas ou áreas de cozedura não circulares: comprimento e largura da superfície útil por zona ou área de cozedura aquecida eletricamente, arredondados para os 5 mm mais próximos SK: V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dĺžka a šírka plochy užitočného povrchu na elektrický ohrievanú zónu alebo plochu na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm SV: För icke-cirkelformade kokzoner eller områden: längd och bredd för användbart ytområde per elektriskt uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm.												

POPREDAJNÝ SERVIS

Zásahy

Všetky práce na vašom spotrebiči musí vykonávať kvalifikovaný odborník, ktorý je majiteľom značky. Keď budete telefonovať, pripravte si kompletné informácie o svojom spotrebiči, za účelom uľahčenia vybavenia vašej požiadavky (obchodné informácie, informácie týkajúce sa servisu, sériové číslo). Tieto informácie nájdete na typovom štítku, ktorý je umiestnený na spodnej strane spotrebiča.

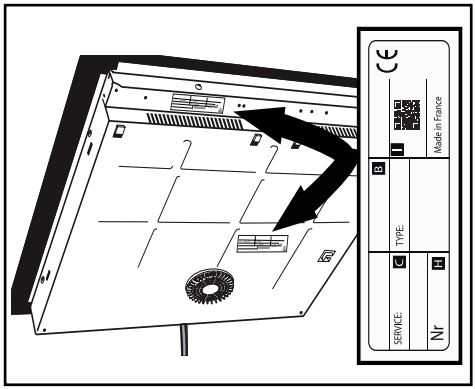

B : Informácie týkajúce sa predajcu
C : Informácie týkajúce sa servisu
H : Sériové číslo
I : QR kód

Výhradný dovozca:
ELMAX STORE a. s.
Topolová 777/2
735 42 Těrlicko
tel: 599 529 262

CENTRÁLNY DISPEČING SERVISU:
tel.: 599 529 251