

Brandt



NÁVOD K OBSLUZE

Varná deska

BPI6464B

Vážený zákazníku,

Právě jste získali produkt značky **BRANDT** a rádi bychom vám poděkovali.

Tento produkt jsme navrhli a vyrobili s ohledem na vás, váš životní styl a vaše požadavky tak, aby splňoval vaše očekávání. Věnovali jsme své know-how, našeho inovativního ducha a vášeň, která nás provází více než 60 let.

Ve snaze zajistit, aby naše produkty co nejlépe splňovaly vaše požadavky, je vám k dispozici naše oddělení vztahů se zákazníky, které vám odpoví na všechny vaše otázky a vyslechně všechny vaše návrhy.

Navštivte naši webovou stránku www.brandt.cz, kde najdete naše nejnovější inovace, jakož i užitečné a doplňující informace.

Společnost **BRANDT** je ráda, že vám může pomoci každý den, a doufá, že ze svého nákupu vytěžíte maximum.



Důležité:

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, abyste se rychleji seznámili s jeho fungováním.

OBSAH

	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ÚSPORA ENERGIE	7
	POPIS SPOTŘEBIČE	8
	INSTALACE	9
	Vybalení	9
	Zabudování do pracovní desky	9
	Elektrické připojení	10
	POUŽITÍ	11
	Volba varné nádoby	11
	Volba varné zóny	11
	① Zapnutí/vypnutí	12
	+ / - Nastavení výkonu	12
	⌚ Nastavení časovače	12
	🔒 Dětský zámek	13
	Funkce Clean Lock	13
	Bezpečnostní opatření a doporučení	14
	ÚDRŽBA	15
	ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY, NEHODY	16
	ENERGETICKÁ ÚČINNOST	17
	PRODEJNÍ SERVIS	18



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SI PŘED POUŽITÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod je k dispozici ke stažení na internetových stránkách značky.

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pouze pokud získaly předtím pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a chápou možná rizika.

Děti si nesmějí hrát s přístrojem. Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dohledu.

Děti do 8 let věku musejí být udržovány v bezpečné vzdálenosti, nebo musejí být pod stálým dohledem.

Přístroj a jeho dostupné části jsou při používání teplé.

Je nutno přijmout opatření, aby nedošlo k dotyku topných prvků.

Kovové předměty jako jsou nože, vidličky, lžíce a pokličky nepokládejte na desku, protože se mohou velmi zahřát.

Váše varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji uzamkne, když je vypnutá nebo v průběhu vaření (viz kapitola: Dětský zámek).

Váš přístroj odpovídá Evropským směrnicím a předpisům, kterým podléhá.

Aby nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor vyroben a seřízen podle platných předpisů. Informujte se u výrobce nebo ošetřujícího lékaře.

Vaření bez dozoru s olejem nebo tukem na varné desce může být nebezpečné a může způsobit požár. NIKDY se nepokoušejte uhasit oheň vodou, ale vypněte spotřebič dříve, než plamen přikryjete např. pokličkou nebo požární příkrývkou.

POZOR: Vždy je nutno mít vaření pod dohledem. Krátké vaření vyžaduje nepřetržitý dohled.

Nebezpečí požáru: na varné desce neskladujte předměty. Je-li povrch prasklý, je třeba přístroj odpojit, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem. Do výměny skleněné desky přístroj nepoužívejte.

Zabraňte nárazům nádob: sklokeramická deska je velmi odolná, nikoliv však nezničitelná.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nepokládejte na varnou desku **UPOZORNĚNÍ:**

horkou pokličku. Existuje riziko, že efekt "baňky" by poškodil sklokeramickou desku. Netřete o varnou desku nádobí, což by dlouhodobě mohlo poškodit dekoraci na sklokeramické desce. Na vaření nikdy nepoužívejte alobal. Nikdy nepokládejte na varnou desku výrobky zabalené v alobalu, nebo v hliníkové vaničce. Hliník by se roztabil a nevratně by poškodil varnou desku.

Neuchovávejte ve skříňce pod varnou deskou čistící nebo hořlavé přípravky.

Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho záruční servis nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo jakékoli riziko.

Zkontrolujte, zda se přívodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón.

K údržbě desky nepoužívejte parní čistič.

Přístroj není určen k zapínání prostřednictvím externího časového spínače nebo samostatného dálkového ovladače.

Používejte pouze ochranné prvky navržené výrobcem varného zařízení uvedené v návodu k použití jako vhodné nebo zařazené do balení přístroje. Při použití nevhodných ochranných prvků může dojít k vážným úrazům.



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ÚSPORA ENERGIE

Ochrana životního prostředí



Tento symbol znamená, že tento spotřebič se nesmí likvidovat jako domovní odpad. Váš spotřebič obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Je proto označen tímto symbolem, který Vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče mají likvidovat na příslušné sběrné místo.

Informujte se u svého prodejce nebo na obecním úřadě v místě bydliště, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejbližše vašemu bydlišti. Recyklace spotřebičů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení.

Některé obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí. Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu.



Děkujeme Vám za Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.

Rada pro úsporu energie

Vaření s dobré nasazenou poklicí vede k úspoře energie. Pokud používáte skleněnou poklici, můžete vaření dokonale kontrolovat.



POPIS SPOTŘEBIČE

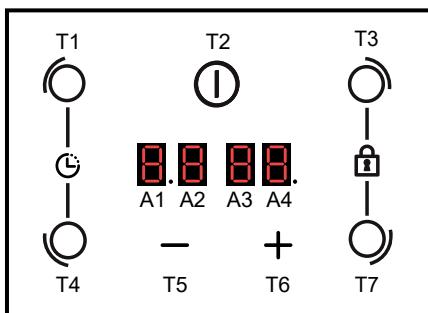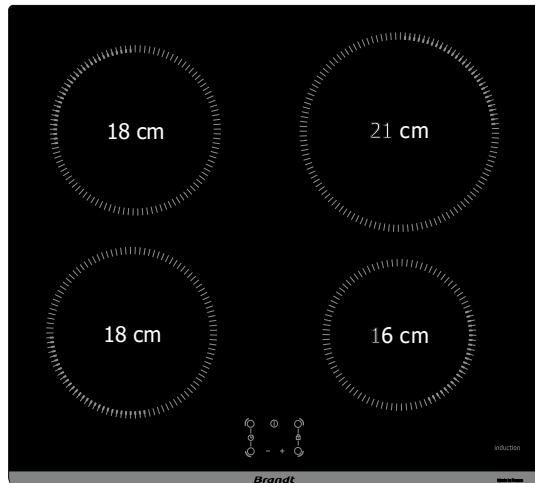

- T1: Tlačítko levé zadní varné zóny
 - T2: Tlačítko zapnutí/vypnutí
 - T3: Tlačítko pravé zadní varné zóny
 - T4: Tlačítko minutky / levé přední varné zóny
 - T5: Tlačítko -
 - T6: Tlačítko +
 - T7: Tlačítko pravé přední varné zóny
- A1: Dispaly "výkon"
A2: Dispaly aktivní varné zóny
A3: Dispaly desítek pro "časovač"
A4: Dispaly jednotek pro "časovač"



INSTALACE



VYBALENÍ

Pro účely budoucího použití odstraňte veškeré ochranné prvky. Zkontrolujte a dodržujte parametry přístroje uvedené na štítku s údaji.

Poznáte si do následujících rámečků provozní údaje a údaje o typové normě uvedené na tomto štítku.



Servis:

Typ:

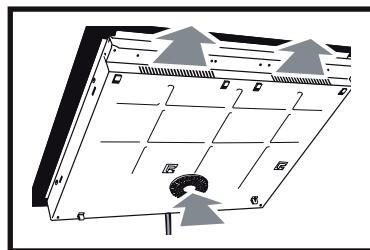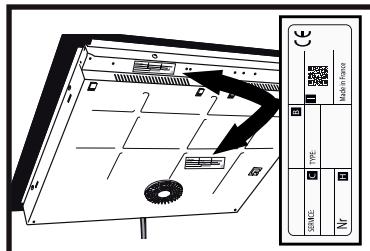

ZABUDOVÁNÍ DO PRACOVNÍ DESKY




Zkontrolujte, zda je přívod a odvod vzduchu bez překážek. Dodržujte informace o montažních rozměrech (v milimetrech) pracovní desky určené k umístění varné desky. Zkontrolujte, zda vzduch správně cirkuluje mezi přední a zadní stranou desky.

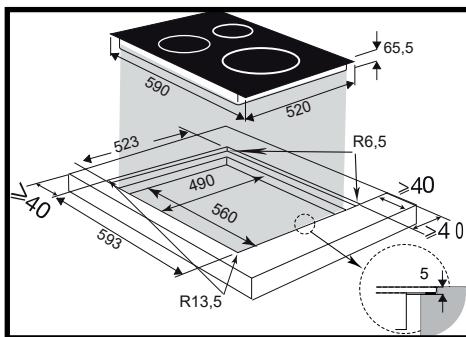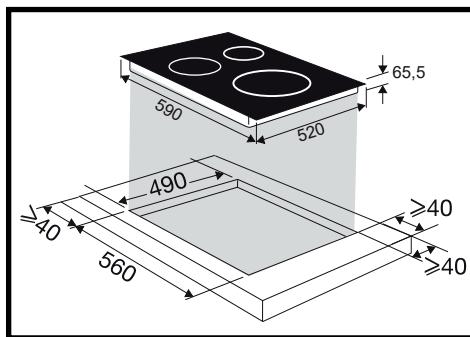



INSTALACE

V případě instalace desky nad zásuvku, nebo nad vestavnou troubou, dodržujte rozměry uvedené na obrázcích, abyste zajistili dostatečný výstup vzduchu vpředu. Opatrně přilepte těsnění po celém okraji skla varné desky, než zahájíte vestavbu

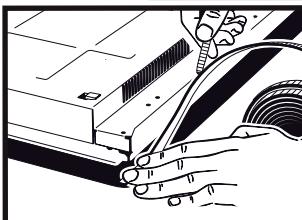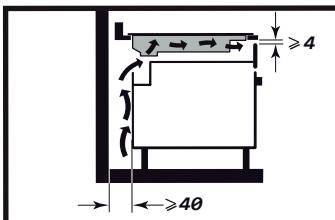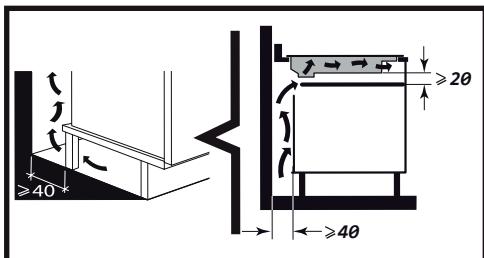

Důležité

Pokud je varná deska umístěna nad troubou, tepelná pojistka varné desky může bránit současnému použití varné desky a programu pyrolyzy trouby, v ovládacích zónách se zobrazí kód „F7“. Za takových okolností doporučujeme, abyste zvýšili větrání varné desky vytvořením otvoru v boční části skříňky (8 x 5 cm).

Elektrické připojení



Tyto varné desky musí být připojeny k elektrické sítí pomocí odpojovacího zařízení se všeemi póly, které vyhovuje platným předpisům o instalaci.

Do pevného zapojení musí být zapojeny odpojovací zařízení.

Podle počtu vodičů a barev identifikujte typ kabelu vaší varné desky.

Při zapínání varné desky nebo po delším přerušení dodávky proudu se na ovládacím panelu zobrazí kód (toto zobrazení je vyhrazeno pro váš poprodejní servis, pokud je k dispozici). Uživatel varné desky si toho nemusí všímat.

Tyto informace zmizí přibližně po 30 sekundách.

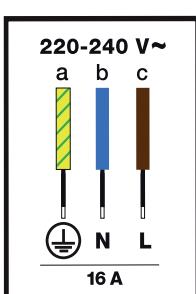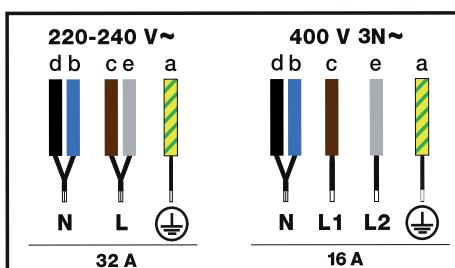

Značení vodičů
d – černý
b – modrý
c – hnědý
e – šedý
a – zelenožlutý



VOLBA VARNÉ NÁDOBY

Většina varných nádob je kompatibilní s indukcí. Pouze sklo, kamenina, hliník bez speciálního dna, měď a některé dna z nemagnetické nerezové oceli nebudou na indukčním vaření fungovat.

Tipy

Doporučujeme vybírat nádoby se silným a plochým dnem. Teplota se lépe rozloží a vaření bude rovnoměrnější. Nikdy neohřívajte prázdnou nádobu bez dozoru.

VOLBA VARNÉ ZÓNY

Zvolte varnou zónu, která má správnou velikost pro dny varné nádoby (viz tabulka). Pokud je dno nebo varná nádoba velmi malá, indikátor napájení začne blikat a varná zóna nebude fungovat, i když je materiál varné nádoby doporučen na indukci. Nepoužívejte varné nádoby s menším průměrem, než je průměr varné zóny (viz tabulka).

Průměr varné zóny (cm)	Maximální výkon varné zóny (W)	Průměr dna varné nádoby (cm)
16	2200	11 - 16
18	2400	11 - 18
21	2400	12 - 21

Tipy

Při současném použití dvou varných zón řídí varná deska distribuci energie tak, aby nepřekročila celkový výkon varné desky.

Tipy


Při použití maximálního výkonu (Ultra Boost) na několika varných zónách současně dbejte na to, abyste pro své varné nádoby používali nejlepší polohu podle modelu varné desky, jak je to znázorněno na obrázcích.

Vyhnete se tím automatickému omezení výkonu na jedné z varných zón, pokud není umístění optimální:


= doporučené umístění

= umístění, kterému je třeba se vyhnout

Ultra Boost

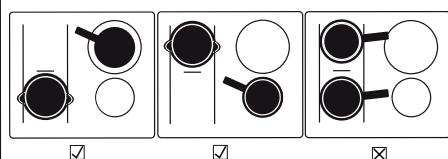

Boost

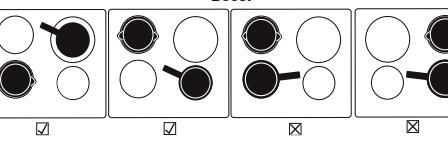




① ZAPNUTÍ - VYPNUTÍ

Uvedení do provozu

Při prvním zapnutí varné desky dojde po stisku libovolného tlačítka ke zhasnutí světelného kódu na displeji (bez stisknutí tlačítka kód zhasne po několika sekundách).


Stiskněte tlačítko ① (T2 zapnutí/vypnutí) varné desky, na displeji A1 se zobrazí "0", na displeji A2 bude obíhat signál.



Není-li zvolena žádná varná zóna, varná deska se automaticky vypne po 8 sekundách.

Na displeji se zobrazí pouze informace týkající se poslední aktivované varné zóny. Chcete-li zobrazit informace jiné aktivované varné zóny, je nutno stisknout tlačítko příslušné varné zóny.

Po stisknutí tlačítka příslušné varné zóny ① T1, ② T3, ③ T4 nebo ④ T7, na displeji A1 bliká 0, na displeji A2 blikají 2 segmenty tvořící úhel, který označuje aktívni varnou zónu. Nyní můžete nastavit požadovaný výkon vybrané varné zóny. Pokud zvolíte jinou varnou zónu, úhel aktivované varné zóny zůstane svítit a poslední aktivovaná varná zóna začne blikat. Pokud nebude nastaven žádny výkon, varná zóna se po 8 sekundách automaticky vypne.

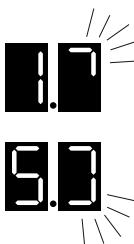

Pravá zadní varná zóna, výkon 1.



V případě současného zapnutí více varných zón, bude poslední aktivovaná varná zóna svítit.

Pravá přední varná zóna, výkon 5.

Vypnutí varné zóny

Dlouze stiskněte tlačítko varné zóny, kterou chcete vypnout ① T1, nebo ② T3, nebo ③ T4, nebo ④ T7, zazní dlouhý akustický signál, nebo se zobrazí symbol "H" (zbytkové teplo).

Vypnutí varné desky

Stiskněte tlačítko ① (T2 zapnutí/vypnutí) varné desky, zazní dlouhý akustický signál, všechny varné zóny se vypnou současně, displej zhasne nebo se zobrazí symbol "H" (zbytkové teplo).

+ / - NASTAVENÍ VÝKONU

Po zapnutí varné desky můžete přepnout přímo na maximální výkon P stisknutím tlačítka - (T5).

Stisknutím tlačítka + nebo - nastavíte úroveň výkonu od 1 do 9 a max. výkon P (P = max. výkon nebo boost).

Při nastaveném výkonu <4 se rychlým dvojitým stisknutím tlačítka + dostanete přímo na úroveň výkonu 5.


Při nastaveném výkonu mezi 4 a 8 se rychlým dvojitým stisknutím tlačítka + dostanete přímo na úroveň výkonu 9.

⌚ NASTAVENÍ ČASOVAČE

Každá varná zóna má vyhrazený časovač, který lze nastavit až na 99 minut. Časovač lze spustit, pokud je varná zóna v provozu (výkon > 0).

Stiskněte současně tlačítka + (T6) a - (T5), na displeji A4 se zobrazí 0 se svítící tečkou.

Nastavení se provádí stisknutím tlačítka + (T6) nebo - (T5). Na 99 minut se dostanete přímo, pokud hned na začátku nastavování časovače stisknete tlačítko - (T5).



Pravá zadní varná zóna, výkon 1.

Časovač nastaven na 13 minut.

Na konci procesu vaření se na displeji A3 a A4 zobrazí 0 a po dobu přibližně 20 sekund zazní zvukový signál. Chcete-li časovač deaktivovat, stiskněte libovolné tlačítko.

Chcete-li vypnout časovač ručně, stiskněte a podržte současně tlačítka + (T6) a - (T5) nebo se tlačítkem - (T5) vrátěte na 0.



NEZÁVISLÝ ČASOVAČ

Nezávislý časovač funguje pouze u zvolené varné zóny s výkonem 0. Vyberte varnou zónu, pak stiskněte současně tlačítka + (T6) a - (T5) a pomocí tlačítek + (T6) a - (T5) nastavte čas. Stiskem tlačítka - (T5) můžete přejít přímo na 99 minut.

Časovač se navýšuje po 1 do 15 a poté po 5 až do 99.

Zastavení nezávislého časovače provedete dlouhým současným stisknutím tlačítka + (T6) a - (T5), pokud je displej časovače aktivní.

Jinak pomocí tlačítek T1 / T3 / T4 nebo T7 zvolte varnou zónu a pak dlouhým současným stisknutím tlačítka + (T6) a - (T5) nezávislý časovač zastavíte. Poté se ozve potvrzovací zvukový signál.



Časovač ($t = \text{čas}$) je aktivní u pravé přední varné zóny po dobu 6 minut.

DĚTSKÝ ZÁMEK

Varná deska je vybavena dětským zámkem, který zablokuje ovládací tlačítka, když je spotřebič vypnutý, nebo i během vaření (aby zůstalo vaše nastavení zachováno). Z bezpečnostních důvodů zůstává pouze tlačítko ① (T2 zapnutí/vypnutí) aktivní, které umožňuje vypnout varných zón, i když jsou uzamčené.

Uzamknutí

Pokud je varná deska vypnuta:

Dlouze stiskněte tlačítka T3 + T7, dokud se na displeji nezobrazí symbol zablokování , poté se ozve potvrzovací zvukový signál.

Pokud je varná deska zapnuta:

Dlouze stiskněte tlačítka T3 + T7, dokud se na displeji nezobrazí symbol zablokování  a neozve se potvrzovací zvukový signál.

Na displeji varných zón se bude střídavě ukazovat úroveň výkonu a symbol .

Pokud stisknete tlačítka výkonu, nebo časovače varných zón, které jsou v provozu, objeví se na displeji na 2 sekundy symbol  a poté tento symbol zmizí.

Odemknutí

Dlouze stiskněte tlačítka T3 + T7, dokud se na displeji nezobrazí symbol zablokování , poté se ozve 2x krátký zvukový signál.

V případě výpadku dodávky elektrické energie se uzamčení uloží do paměti.

Funkce CLEAN LOCK

Tato funkce umožňuje dočasně zablokovat varnou desku během čištění.

Pokud chcete aktivovat funkci CLEAN LOCK, krátce stiskněte současně tlačítka T3 + T7, ozve se zvukový signál a na displeji bliká symbol . Po uplynutí 1 minuty se zámek automaticky uvolní. Ozve se dvojitý zvukový signál a symbol  přestane svítit. Funkci CLEAN LOCK můžete kdykoli vypnout pomocí dlouhého stisknutí tlačítek T3 + T7.



POUŽITÍ


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ

Zbytkové teplo

Po intenzivním používání zůstane varná zóna, kterou jste používali, ještě několik minut teplá.

Během této doby se zobrazí "H".

Během této doby se nedotýkejte horkých varných zón.

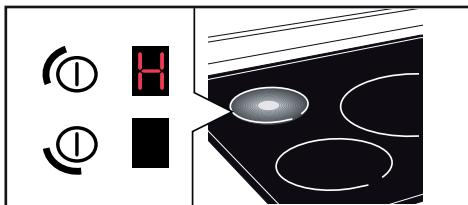

Ochrana proti přehřátí

Každá varná zóna je vybavena bezpečnostním čidlem, které kontroluje teplotu dna nádoby. Zapomenete-li na zapnuté varné zóně prázdnou nádobu, varná deska automaticky upraví výkon, aby nedošlo k poškození.

Ochrana proti přetečení

Speciální zobrazení (symbol →), zvukový signál a následné vypnutí varné desky, se mohou aktivovat v těchto případech:

- Přetečení pokrmu na ovládací tlačítka
- Mokrá utěrka položená na ovládacích tlačítkách
- Kovový předmět umístěný na tlačítkách

Odstraňte předmět nebo dotykové ovladače očistěte a osušte a poté obnovte vaření.



Automatické zastavení

Varná deska je vybavena pojistkou automatického zastavení, která automaticky zastaví jakoukoliv varnou zónu, která zůstane zapnutá velmi dlouho (od 1 do 10 hodin v závislosti na použitém výkonu).

Pokud se tato pojistka aktivuje, na displeji se u příslušené varné zóny zobrazí "AS" a po dobu přibližně 2 minut je vydávám zvukový signál. Automatické zastavení deaktivujete stiskem kteréhokoliv tlačítka na ovládacím panelu.



Tipy
Během vaření se mohou vyskytnout zvuky podobné tikání hodin. Tyto zvuky se vyskytnou tehdy, pokud je varná deska v provozu. V závislosti na konfiguraci ohřevu tyto zvuky zmizí nebo budou slabší. V závislosti na modelu a kvalitě varné nádoby se může také ozývat pískání. Popsané zvuky jsou normální. Souvisejí s indukční technologií a nepředstavují žádnou poruchu.



Tipy
Na varnou desku nedoporučujeme používat žádné ochranné kryty.



ÚDRŽBA

V případě mírného znečištění použijte hygienickou houbu. Zónu, kterou chcete vyčistit, důkladně navlhčete horkou vodou a potom setřete.

V případě nahromadění zapečených nečistot, nebo přetečených sladkých pokrmů použijte hygienickou houbičku a/nebo speciální škrabku na sklo. Zónu určenou k čištění důkladně navlhčete horkou vodou. Škrabkou na sklo odstraňte velké kousky zapečených nečistot a nakonec hygienickou houbou varnou zónu setřete.

Na kroužky a zbytky tvrdé vody naneste na skvrnu teplý bílý ocet, nechte působit a pak otřete měkkým hadříkem.

Na údržbu lesklých kovových materiálů nebo v případě týdenní údržby použijte speciální přípravek na sklokeramickou varnou desku.

Důležité upozornění: Nepoužívejte žádné čistící prášky ani abrazivní houbičky. Používejte pouze krémy a speciální jemné utěrky určené na skleněné výrobky.



SPECIÁLNÍ HLÁŠENÍ, NEHODY

BĚHEM UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

- **Rozsvítí se indikátor.** Jedná se o normální jev. Po 30 vteřinách zmizí.
- **Po připojení varná deska vyhodí jistič, nebo funguje pouze jedna strana varné desky.** Elektrické připojení vaší varné desky není správné. Zkontrolujte správnost zapojení.
- **Varná deska po prvním použití vydává zápach, pokud je využívána na vaření.** Varná deska je nová. Každou varnou zónu zahřívejte půl hodiny s hrncem plným vody.

POKYNY PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Varná deska nefunguje a indikátory na ovládacím panelu nesvítí.

Varná deska není napájena. Elektrické napájení je vadné nebo připojení není správné. Zkontrolujte jistič nebo pojistky.

- **Varná deska nefunguje a na displeji se zobrazuje chybové hlášení.** Elektronická deska nefunguje správně. Kontaktujte poprodejní servisní oddělení.
- **Varná deska nefunguje, zobrazí se symbol .** Odblokujte dětský zámek.
- **Chybový kód F9:** napětí menší než 170 V.
- **Chybový kód F0:** teplota je menší než 5 °C

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- **Varná deska přestala fungovat. Zobrazil se symbol – a zazněl akustický signál.** Došlo k přetečení nebo je nějaký předmět v kontaktu s ovládacím panelem. Vyčistěte nebo odstraňte daný předmět a potom začněte znova vařit.
- **Zobrazil se kód F7** Elektronické obvody se přehřály. Zkontrolujte odvětrávání varné desky.
- **Během provozu varné zóny neustále bliká zobrazení tlačítka.** Použitá varná nádoba není kompatibilní s indukcí nebo její velikost není vhodná pro varnou zónu.
- **Varná nádoba způsobuje hluk a vaše varná deska v průběhu vaření cvaká** (viz kapitola „Bezpečnostní opatření a doporučení“). U některých druhů varných nádob se jedná o normální jev. Je to způsobeno přenosem energie z varné desky na varnou nádobu.

- **Ventilátor funguje i po vypnutí varné desky.** Toto je normální. Ventilátor chladí elektronické součástky.
- **V případě přetrvávající poruchy.** Vypněte varnou desku na 1 minutu. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní oddělení.



ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Informace v případě elektrických varních panelů pro domácnost – EU č. 66/2014


	Symbol	Hodnota	Jedn.	Symbol ES / Hochota ES / Jednotka ES
Identifikace modelu	LKGKDXID	LKGKDXID LLGZDXID LLGZDXIB LLGZDXIB LLGZDXIB		Identifikace modelu
Typový štítek				Typový štítek
Typ varního panelu				Typ varného panelu „Indukce“
Celkový výkon	7400 / 7400	7400 / 7400 / 7400	W	Celkový výkon
Počet varních zón a/ nebo ploch	4	4	4	Počet varních zón a/nebo ploch
Technologie ohřevu (indukční varný a varný plochy, salávový varný zóny, pevné desky)				Technologie ohřevu (indukční varné zóny a varné plochy, salávové varné zóny, pevné desky)
Kulaté varné zóny nebo plochy, průměr použitelné plochy na elektricky vyhřívání varnou zónou, zaokrouhleno na nejblížešich 5 mm	1 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø	16 21 18 18 Ø	16 21 18 18 Ø	cm cm cm cm cm
Nekulaté varné zóny šířka použitelné plochy na elektricky vyhřívání varnou zónou, zaokrouhleno na nejblížešich 5 mm	6 D x Š 7 D x Š	40x23 40x23	40x23x40x23	cm cm
Spořeňa energie na varnou zónu nebo plochu vypočtená na kg	4 EC _{elektrické varné plochy}	171,1	171,1 / 171,1	Nekulaté varné zóny nebo plochy: délka a šířka použitelné plochy na elektricky vyhřívání varnou zónou, zaokrouhleno na nejblížešich 5 mm
	5 EC _{elektrické varné plochy}	174,8	174,8 / 174,8	cm
	6 EC _{elektrické varné plochy}	188,2	188,2	
	7 EC _{elektrické varné plochy}	188,2	188,2	
Spořeňa energie na varnou zónu nebo plochu vypočtená na kg	4 EC _{elektrické varné plochy}	171,1	171,1 / 171,1	Spořeňa energie na varnou zónu nebo plochu vypočtená na kg
	5 EC _{elektrické varné plochy}	174,8	174,8 / 174,8	Wh/kg
	6 EC _{elektrické varné plochy}	188,2	188,2	Wh/kg
	7 EC _{elektrické varné plochy}	188,2	188,2	Wh/kg
Spořeňa energie varného panelu vypočtená na kg	4 EC _{elektrické varné plochy}	179,8	182,2	Spořeňa energie varného panelu vypočtená na kg
	5 EC _{elektrické varné plochy}	182,2	182,2 / 182,2	Wh/kg
	6 EC _{elektrické varné plochy}	193,4	193,4	Wh/kg
	7 EC _{elektrické varné plochy}	193,4	193,4	Wh/kg



POPRODEJNÍ SERVIS

Zásahy

Veškeré zásahy na vašem spotřebiči může provádět pouze kvalifikovaný odborník s výhradním zastoupením značky. Během kontaktování poprodejního servisu si připravte kompletní informace o spotřebiči, za účelem usnadnění vyřízení vašeho požadavku (obchodní informace, informace týkající se servisu, sériové číslo spotřebiče). Tyto informace naleznete na typovém štítku, který je umístěn na spodní straně spotřebiče.

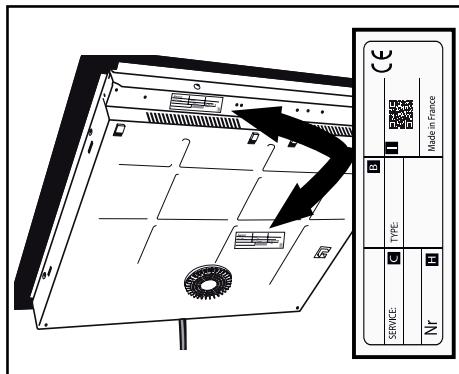

B: Informace týkající se prodejce

C: Informace týkající se servisu

H: Sériové číslo

I: QR kód

Brandt

Výhradní distributor značky Brandt pro Českou republiku:

ELMAX STORE, a.s.

Topolová 777/2,

735 42 Těrlicko,

Česká republika

Záruční a pozáruční servis:

tel.: +420 599 529 251

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:

tel: +420 599 529 250

email: servis@elmax.cz

www.brandt.cz