
CZ **Chladnička kombinovaná / Návod k obsluze**

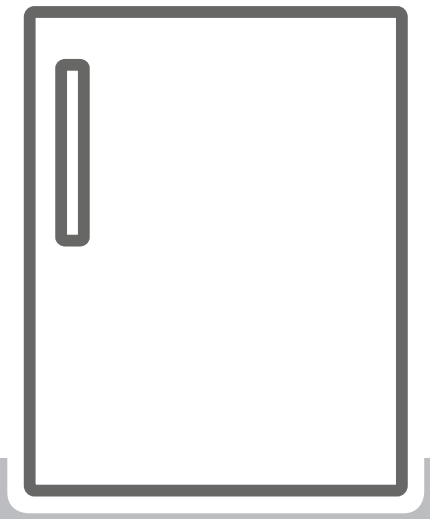

RTF109W

⚠ Bezpečnostní informace CE

V zájmu vaší bezpečnosti a zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně jeho pokynů a varování. Abyste se vyhnuli zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby všechny osoby používající spotřebič byly důkladně seznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod si uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby všichni, kteří jej budou používat po celou dobu jeho životnosti, byli řádně informováni o používání a bezpečnosti spotřebiče.
V zájmu bezpečnosti života a majetku dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené opomenutím.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Tento spotřebič mohou nakládat a vykládat děti ve věku od 3 do 8 let.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Všechny obaly uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Pokud spotřebič vyřazujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejblíže spotřebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránili dětem si se spotřebičem hrát, hrozí úraz elektrickým proudem nebo možnost se do něj zavřít.
- Pokud je tento spotřebič vybaven magnetickým těsněním dveří je výměna staršího spotřebiče s pružinovým zámkem (západkou) na dvířkách nebo víku, ujistěte se, že je tento pružinový zámek nepoužitelný, než starý spotřebič zlikvidujete. Zabráníte tak tomu, aby se stal smrtící pastí pro dítě.

⚠ Bezpečnostní informace CE

Obecná bezpečnost

POZOR! Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

POZOR! Nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než ty, které doporučuje výrobce.

POZOR! Nepoškozujte chladicí okruh.

POZOR! Uvnitř chladicích zařízení nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. výrobníky zmrzliny), pokud nejsou k tomuto účelu výrobcem schváleny.

POZOR! Nedotýkejte se žárovky, pokud byla delší dobu zapnutá, protože by mohla být velmi horká.[1)]

POZOR! Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.

POZOR! V zadní části spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných zdrojů energie.

- V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádobky s hořlavým hnacím plynem.
- V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobutan (R600a), což je zemní plyn s vysokou úrovní ekologické snášenlivosti, který je však hořlavý.
- Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné z komponent chladicího okruhu.
- Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- Důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.
- Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento výrobek. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou např.:

- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- na farmách a u klientů v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
- prostředí typu penzion;

- stravování a podobné nemaloobchodní aplikace.

POZOR! Veškeré elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí být vyměněny certifikovaným servisem nebo kvalifikovaným servisním personálem.

POZOR! Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je "žárovka pro speciální použití" použitelná pouze s dodaným spotřebičem. Tato "žárovka pro zvláštní použití" není použitelná pro osvětlení v domácnosti .[1)]

- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
- Dbejte na to, aby zástrčka nebyla přimáčknutá nebo poškozená zadní stranou spotřebiče. Zmáčknutá nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že máte přístup k síťové zástrčce spotřebiče.
- Netahejte za síťový kabel.
- Pokud je zásuvka uvolněná, nezasouvejte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič nesmíte provozovat bez světla.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přenášení je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokré ruce, protože by mohlo dojít k poškození pokožky nebo k popálení mrazem.
- Spotřebič nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření.

1) Pokud je v chladničce světlo.

⚠ Bezpečnostní informace CE

Denní použití

- Na plastové části spotřebiče neumisťujte horké předměty.
- Nepokládejte potraviny přímo na zadní stěnu.
- Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrazení znovu zmrazovat. [1)]
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce zmrazených potravin.[1)]
- Měla by se důsledně dodržovat doporučení výrobců spotřebičů pro skladování. Viz příslušné pokyny.
- Do mrazicího prostoru neukládejte sycené nebo perlivé nápoje, protože na nádobu vzniká tlak, který může způsobit její explozi a následné poškození spotřebiče.[1)]
- Ledová potraviny mohou způsobit popáleniny mrazem, pokud jsou konzumovány přímo ze spotřebiče.[1)]
- Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny.
- Dlouhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly 48 hodin používány; propláchněte vodovodní systém napojený na vodovod, pokud se voda nečerpala 5 dní.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
- Dvouhvězdičkové přihrádky na mražené potraviny (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma a třemi hvězdičkami (pokud jsou ve spotřebiči uvedeny) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud je spotřebič ponechán delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se ve spotřebiči nevytvořila plíseň.

1) Pokud je k dispozici mrazicí oddíl.

2) Pokud je k dispozici přihrádka na čerstvé potraviny.

Péče a čištění

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty.
- K odstraňování námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Používejte plastovou škrabku.[1)]
- Pravidelně kontrolujte odtok vody v chladničce, zda není zamrzlý. V případě potřeby odtok vyčistěte.
- Pokud je odtok ucpaný, voda se shromažďuje ve spodní části spotřebiče.[2)]

Instalace

Důležité! Při elektrickém připojení pečlivě dodržujte pokyny uvedené v konkrétních odstavcích.

- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození neprodleně nahlaste v místě, kde jste jej zakoupili. V takovém případě si ponechte obal.
- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej vrátil zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče by měla být dostatečná cirkulace vzduchu, jejíž nedostatek vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, postupujte podle pokynů příslušných pro instalaci.
- Pokud je to možné, měly by být distanční prvky výrobku opřeny o stěnu, aby nedošlu k dotyku teplých částí (kompresor, kondenzátor) a zabránilo se tak možnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.

1) Pokud je k dispozici mrazicí oddíl.

2) Pokud je k dispozici přihrádka na čerstvé potraviny.

⚠ Bezpečnostní informace

Servis

- Veškeré elektrikářské práce potřebné k údržbě spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Tento výrobek musí být servisován v autorizovaném servisním středisku a musí být použity pouze originální náhradní díly.

Úspora energie

- Do spotřebiče nevkládejte horké potraviny.
- Nebalte potraviny těsně vedle sebe, protože to brání cirkulaci vzduchu;
- Dbejte na to, aby se potraviny nedotýkaly zadní části přihrádky (přihrádek);
- Pokud vypadne elektřina, neotvírejte dveře;
- Neotvírejte často dveře;
- Nenechávejte dveře otevřené příliš dlouho;
- Nenastavujte termostat na příliš nízké teploty;
- Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, police, přihrádky, by měly být na původním umístění pro nižší spotřebu energie.

Ochrana životního prostředí

Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič se nesmí vyhazovat společně s městským odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče, které získáte od místních úřadů. Zabraňte poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla.

Obalové materiály

Materiály použité na tomto spotřebiči označené tímto symbolem ♺ jsou recyklovatelné.

Likvidace zařízení

Symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem




nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. Místo toho by měl být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

POZOR! Během používání, servisu a likvidaci spotřebiče, věnujte



pozornost symbolu, který je umístěn na zadní straně spotřebiče (zadní panel nebo kompresor) a má žlutou nebo oranžovou barvu. Je to výstražný symbol rizika požáru. Jsou zde hořlavé materiály v chladicích potrubích a kompresoru. Při používání, obsluze a likvidaci udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdroje ohně.

Přehled

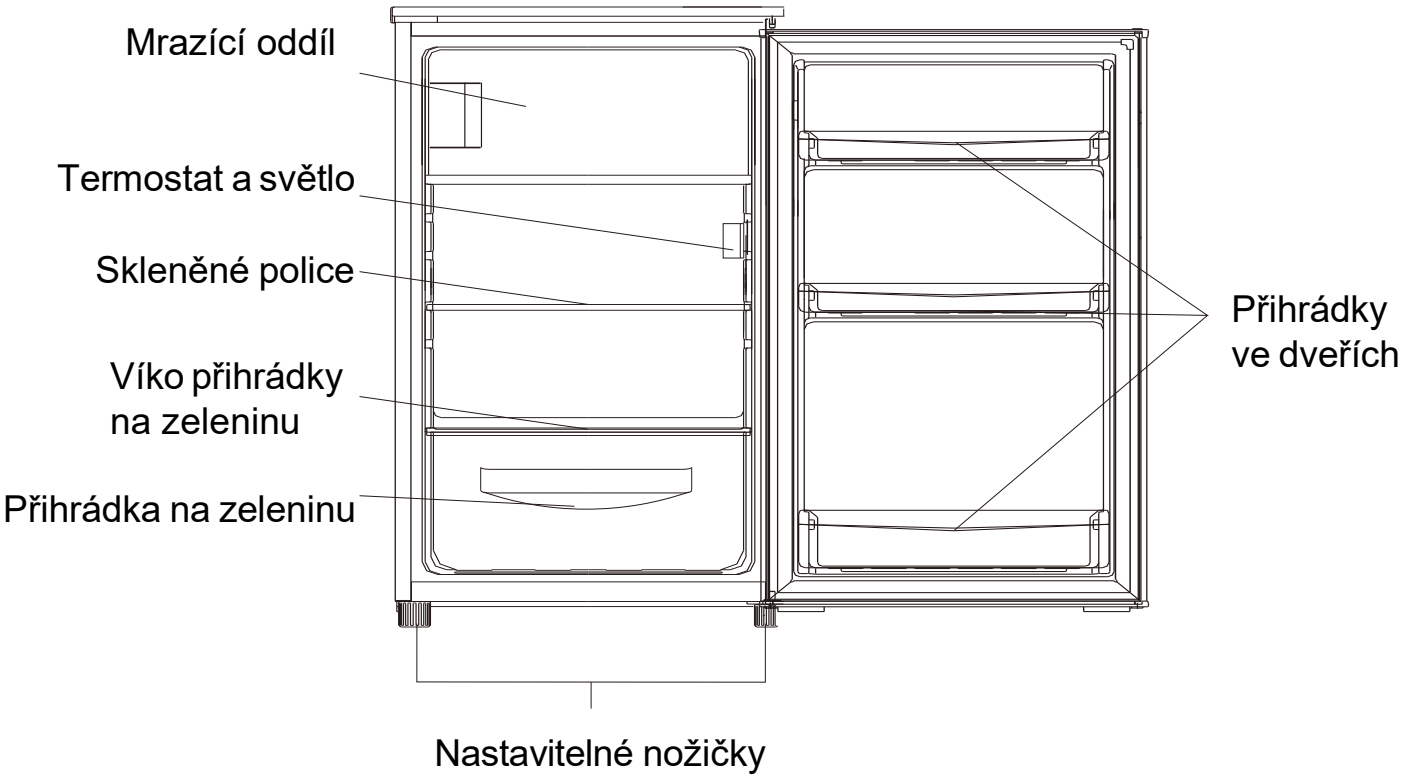


Poznámka: výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečné zařízení se může lišit.

Změna směru otevírání dveří


Potřebné nářadí: Šroubovák, plochý šroubovák.

- Ujistěte se, že je přístroj odpojený od sítě a prázdný.
- Chcete-li dvířka sejmout, je nutné zařízení naklonit dozadu. Zařízení byste měli opřít o něco pevného, aby při změně otevírání dvířek nesklouzla.
- Všechny demontované díly je třeba uložit pro opětovnou montáž. Nepokládejte zařízení na plocho, protože by mohlo dojít k poškození chladicího systému.
- Při montáži je lepší, aby zařízení obsluhovaly 2 osoby.


1. Vyšroubujte dva šrouby na zadní straně horního krytu.

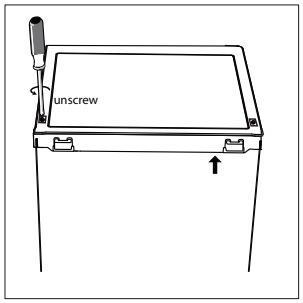


2. Sejměte horní kryt a odložte jej stranou.

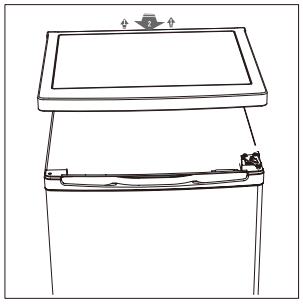

3. Odšroubujte horní závěs, vyjměte dvířka a položte je na měkkou podložku, abyste zabránili poškrábání.

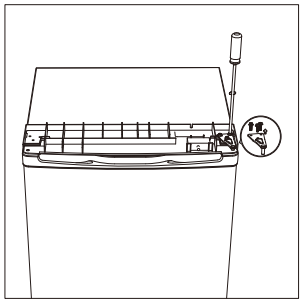


4. Odšroubujte spodní závěs dveří mrazničky. Poté dvířka vyjměte a položte je na měkkou podložku, abyste zabránili poškrábání.

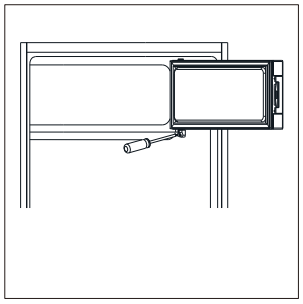


Změna směru otevírání dveří


5. Přesuňte úchyt dveří zleva doprava.

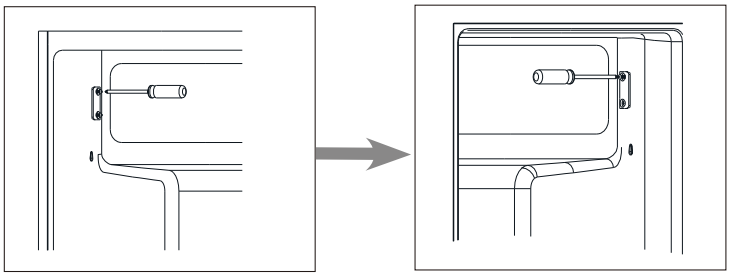


6. Přesuňte kryt otvoru pro závěs z levé strany na pravou.

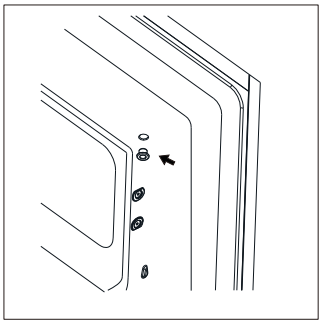


7. Otočte dvířka mrazničky a umístěte je stranou závěsu na levou stranu. Poté dvířka zajistěte pomocí spodního závěsu.

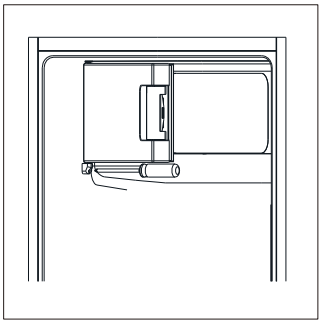

8. Odšroubujte spodní závěs. Poté odstraňte nastavitelné nožičky na obou stranách.

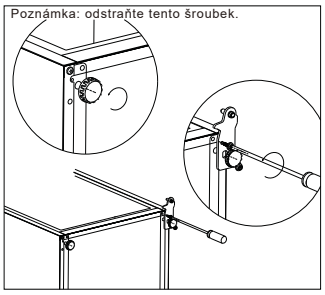


9. Odšroubujte a vyjměte spodní čep závěsu a zašroubujte jej z opačné strany.

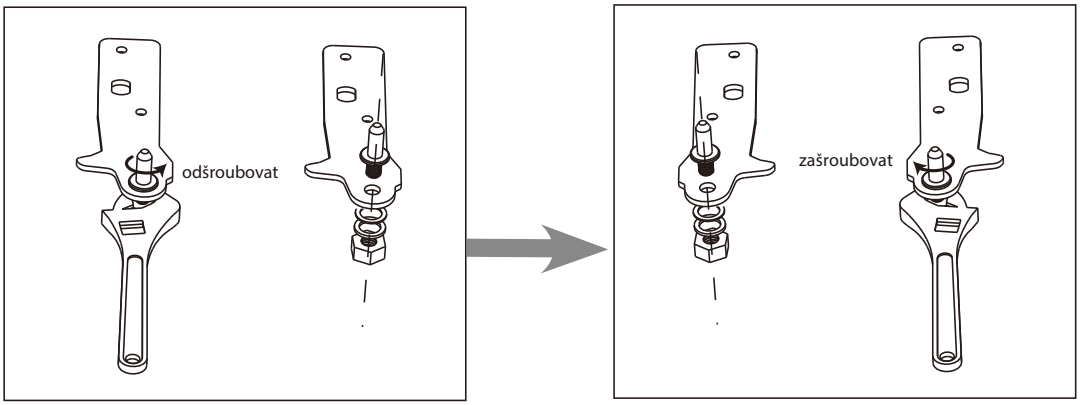


Změna směru otevírání dveří


10. Namontujte zpět spodní závěs. Vyměňte obě nastavitelné nožičky.

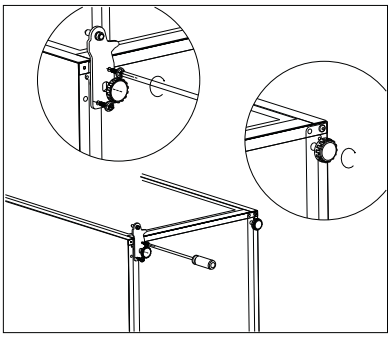


11. Nasaďte dveře na spodní závěs. Před konečným dotažením horního závěsu se ujistěte, že jsou dveře vodorovně a svisle vyrovnané, aby těsnění přiléhalo na všech stranách.

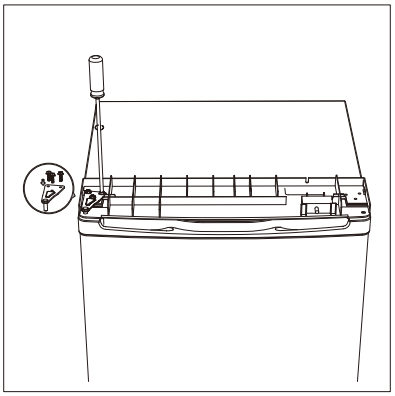

12. Nasaďte horní kryt a zajistěte jej 2 šrouby na zadní straně.

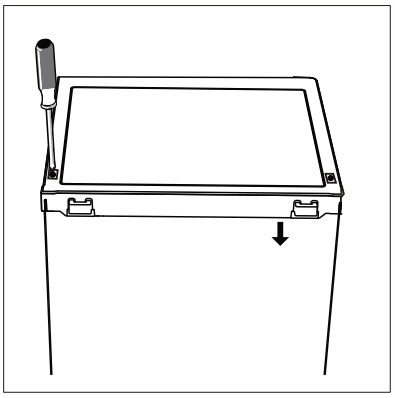


13. Odstraňte těsnění z dveří chladničky a po otočení je znovu nasaďte.

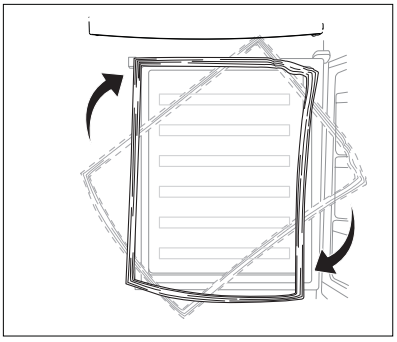

Instalace


Instalace madla dveří


(pokud je vnější madlo součástí)

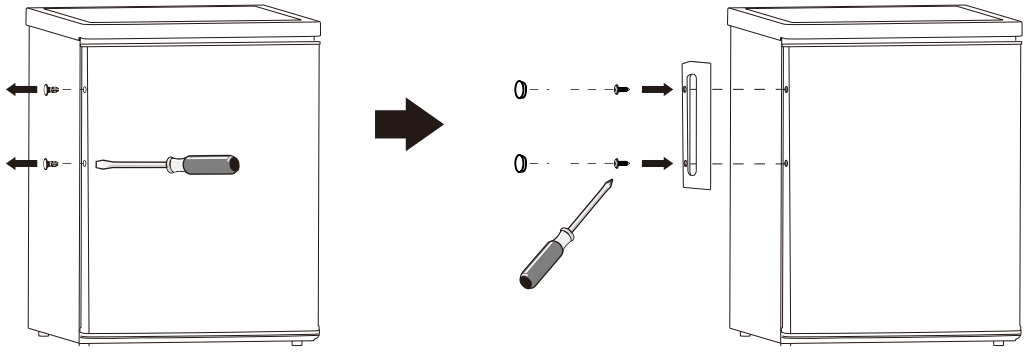

Požadavky na prostor

- Udržujte dostatečný prostor pro otevření dveří.
- Na obou stranách ponechte mezeru nejméně 50 mm.

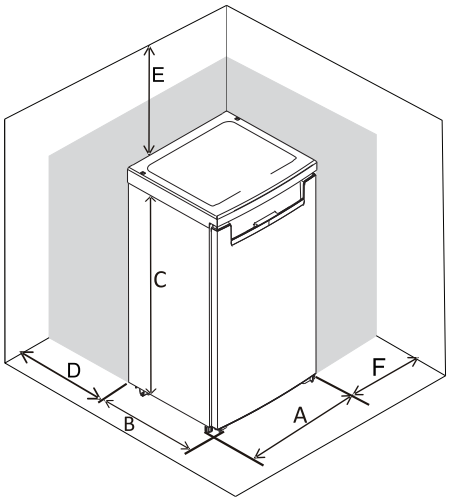


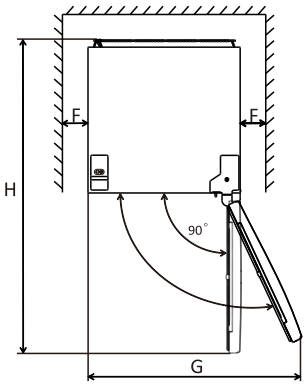


	RTF109W
A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	940
H	1180

Vyrovnání zařízení

- Za tímto účelem nastavte dvě vyrovnávací nožičky v přední části spotřebiče.
- Pokud zařízení není ve vodorovné poloze, nebudou dveře a magnetické těsnění správně zarovnány.

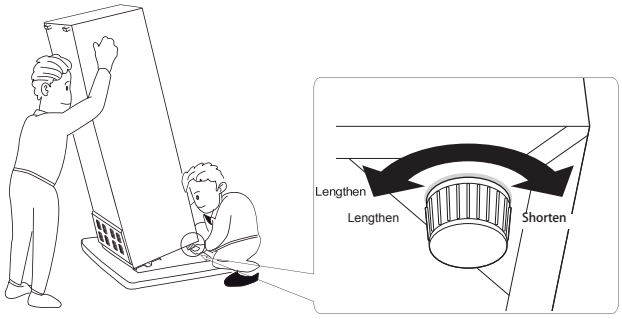

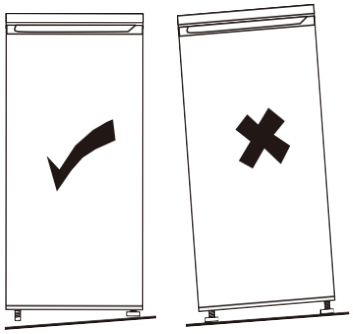

Instalace

Umístění

Tento spotřebič instalujte na místě, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

Pro chladicí zařízení s klimatickou třídou:

-subnormální: "tento chladicí přístroj je určen k použití při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C (SN);

-normální: "tento chladicí přístroj je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C (N);

-subtropická: "tento chladicí přístroj je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C (ST);

-tropická: "tento chladicí přístroj je určen k použití při teplotách okolí od 16 °C do 16 °C".

°C až 43 °C (T);

Umístění

Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční světlo apod. Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu kolem zadní části skříně. Aby byl zajištěn co nejlepší výkon, pokud je spotřebič umístěn pod převislou nástěnnou skříňkou, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí spotřebiče a nástěnnou skříňkou alespoň 50 mm. V ideálním případě by však spotřebič neměl být umístěn pod převislými nástěnnými jednotkami. Přesné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více nastavitelných nožiček na spodní straně spotřebiče.

POZOR! Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě; zástrčka proto musí být po instalaci snadno přístupná.

Tento chladicí spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.

Elektrické připojení

Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vaší domácí elektrické síti. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je za tímto účelem opatřena kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými předpisy a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, pokud nejsou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi E.E.C.

Význam označování mrazniček*:

Mrazničky s 1 (*), 2 (**) a 3 hvězdičkami (***) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Dvouhvězdičkové (**) a tříhvězdičkové (***) mrazničky jsou vhodné pro skladování zmrazených (předmražených) potravin a ledu nebo pro výrobu ledu a ledových kostek.

Umístění

Spotřebič musí být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kotle, přímé sluneční záření apod.

ODDÍL	HVĚZDY (*)	CÍLOVÁ TEPLOTA SKLADOVÁNÍ	VHODNÉ POTRAVINY
MRAZÁK	(***)*	≤ -18 C ^{0}	➢ Vhodné pro mořské plody (ryby, krevety, měkkýše), sladkovodní a masné výrobky. ➢ Doporučená doba skladování: Doporučená doba skladování: **3 měsíce.** **Vhodné pro** zmrazování **čerstvých** potravin.
MRAZÁK	***	≤ -18 C^{0}	➢ Vhodné pro mořské plody (ryby, krevety, měkkýše), sladkovodní a masné výrobky. ➢ Doporučená doba skladování: Doporučená doba skladování: **3 měsíce.** **Není vhodný pro** zmrazování **čerstvých** potravin.
MRAZÁK	**	≤ -12 C^{0}	➢ Vhodné pro mořské plody (ryby, krevety, měkkýše), sladkovodní a masné výrobky. ➢ Doporučená doba skladování: **2 měsíce.** **Není vhodný pro** zmrazování **čerstvých** potravin.
MRAZÁK	*	≤ -6 C^{0}	➢ Vhodné pro mořské plody (ryby, krevety, měkkýše), sladkovodní a masné výrobky. ➢ Doporučená doba skladování: Doporučená doba skladování: **1 měsíc.** **Není vhodný pro** zmrazování **čerstvých** potravin.
0* - ODDĚLENÍ	-	-6^{0} C - 0 C^{0}	➢ Vhodné pro čerstvé masné výrobky (vepřové, hovězí, kuřecí atd.) a zpracované potraviny spotřebované nebo zpracované během téhož dne nebo během následujících tří dnů po uskladnění (max.). **Není vhodná pro** zmrazování potravin **ani** pro skladování zmrazených potravin.

Denní použití


První použití

Čištění interiéru

Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s neutrálním mýdlem, abyste odstranili typický zápach nového výrobku, a poté jej zcela vysušte.

Důležité! Nepoužívejte čisticí prostředky ani brusné prášky, protože by poškodily povrchovou úpravu.

Nastavení teploty

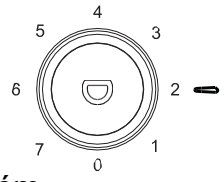

- Zapojte spotřebič. Vnitřní teplota je řízena termostatem. K dispozici je 8 nastavení. 1 je nejteplejší nastavení, 7 je nejchladnější nastavení a 0 je vypnuto.
- Spotřebič nemusí pracovat při správné teplotě, pokud je v obzvláště horkém prostředí nebo pokud často otevíráte dvířka.

Denní použití

Umístěte různé potraviny do různých přihrádek podle níže uvedené tabulky.

Oddíly	Druh potraviny
Přihrádky ve dveřích	• Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, šťávy, nápoje, koření. • Neskladujte potraviny podléhající rychlé zkáze.
Zásuvka na zeleninu	• Ovoce, bylinky a zelenina by měly být umístěny odděleně v přihrádce na zeleninu. • V chladničce neskladujte banány, cibuli, brambory a česnek.
Police v chladničce	• Denní produkty, vejce; • Potraviny, které není třeba chladit, např. hotové potraviny, maso, zbytky jídel.
Mrazicí oddíl	• Potraviny pro dlouhodobé skladování.

Zmrazování čerstvých potravin

- Mrazicí přihrádka umožňuje zmrazit čerstvé potraviny a déle uchovávat zmrazené potraviny.
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení vložte do mrazicího oddílu.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku.
- Proces zmrazování trvá 24 hodin: během této doby nepřidávejte žádné další potraviny určené ke zmrazení.

Uskladnění zmrazených potravin

Při prvním zapnutí nebo po období nepoužívání nechte spotřebič před vložením výrobků do přihrádky běžet nejméně 2 hodiny na nejvyšší stupeň.

Důležité! V případě náhodného rozmrazení, například pokud byl přívod proudu přerušen na dobu delší, než je hodnota uvedená v tabulce technických údajů v části "výdrž bez proudu", je třeba rozmrazené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit a poté znovu zmrazit (po uvaření).

Denní použití

Rozmrazování




Zmrazené potraviny můžete před použitím rozmrazit v chladicím prostoru nebo při pokojové teplotě, v závislosti na čase, který máte k dispozici.

Malé kousky lze vařit i ve zmrazeném stavu, stačí je vyndat přímo z mrazáku. V tomto případě se doba vaření prodlouží.

Forma na kostky ledu

Tento spotřebič může být vybaven jednou nebo více formami na ledové kostky, které umožňují výrobu ledu.

Doporučení pro nastavení teploty

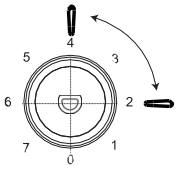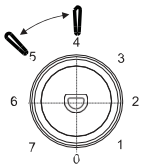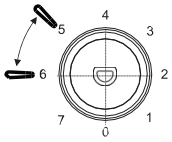
Doporučení pro nastavení teploty		
Teplota prostředí	Mrazicí oddíl	Chladící oddíl
Léto	/	 Nastavení na 2~4
Normální	/	 Nastavení na 4~5
Zima	/	 Nastavení na 5~6

- Výše uvedené informace poskytují uživatelům doporučení pro nastavení teploty.

Skladování potravin

- Při doporučeném nastavení je nejvhodnější doba skladování v chladničce maximálně 3 dny.
- Při doporučeném nastavení je nejvhodnější doba skladování v mrazničce maximálně 1 měsíc.
- Při jiných nastaveních se může nejvhodnější doba skladování zkrátit.


Denní použití

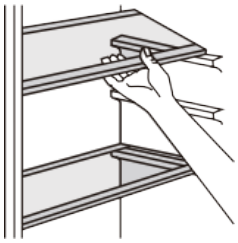

Příslušenství Mobilní police

Stěny chladničky jsou opatřeny řadou pojezdů, takže police lze umístit podle potřeby.

Umístění přihrádek ve dveřích

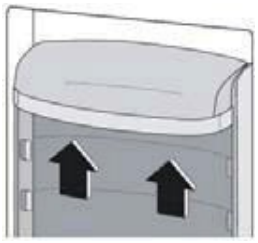

Aby bylo možné skladovat potraviny v obalech různých velikostí, lze odstranit dveřní přihrádky. Při těchto úpravách postupujte následovně: postupně vytahujte dveřní přihrádku ve směru šipek, dokud se neuvolní.

Užitečné tipy

Abyste proces zmrazování využili co nejlépe, uvádíme několik důležitých tipů:

- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na výrobním štítku;
- Proces zmrazení trvá 24 hodin. Během této doby by se neměly přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení;
- Zmrazujte pouze kvalitní, čerstvé a důkladně očištěné potraviny;
- Připravujte si potraviny v malých dávkách, abyste je mohli rychle a úplně zmrazit a poté rozmrazit pouze potřebné množství;
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že je obal vzduchotěsný;
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dostaly do kontaktu s již zmrazenými potravinami, aby se zabránilo zvýšení jejich teploty;
- Libové potraviny se uchovávají lépe a déle než tučné potraviny; sůl zvyšuje trvanlivost potravin;
- Zmrazené potraviny, pokud je sníte ihned po vyjmutí z mrazicího oddílu, mohou způsobit popálení pokožky mrazem;
- Doporučujeme uvádět datum zmrazení na každém jednotlivém balení, pro informaci o době zmrazení.

Tipy pro skladování zmrazených výrobků

Abyste dosáhli nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, měli byste:

- Ujistěte se, že komerčně zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladovány;
- Zajistit, aby byly zmrazené potraviny co nejrychleji přeneseny z obchodu do mrazničky;
- Neotvírejte často dveře a nenechávejte je otevřené déle, než je nezbytně nutné.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazit;
- Nepřekračujte dobu použitelnosti uvedenou výrobcem potraviny.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

Pro dosažení nejlepšího výkonu:

- V chladničce neskladujte horké potraviny ani odpařující se tekutiny.
- Potraviny zabalte, zejména pokud mají výraznou vůni, chuť.
- Maso (všechny druhy): zabalte do polyethylenových sáčků a umístěte je na skleněné police nad chladicím boxem.
- Z bezpečnostních důvodů skladujte potraviny tímto způsobem nejdéle jeden nebo dva dny.
- Vařená jídla, studené pokrmy atd. musí být zakryté a mohou být umístěny na libovolné polici.
- Ovoce a zelenina: musí být pečlivě očištěny a uloženy do speciálních zásuvek.
- Máslo a sýr: měly by být uloženy ve speciálních vzduchotěsných nádobách nebo zabaleny do hliníkové fólie či polyethylenových sáčků, aby se z nich vyloučilo co nejvíce vzduchu.

Denní použití

- Lahve na mléko: musí být uzavřené a uložené v přihrádkách ve dveřích.
- Nebalené banány, brambory, cibule a česnek by se neměly uchovávat v lednici.

Čištění

Z hygienických důvodů je třeba pravidelně čistit vnitřní prostor spotřebiče včetně vnitřního příslušenství.


Pozor! Spotřebič nesmí být připojen k elektrické síti v průběhu čištění. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Můžete také vypnout nebo deaktivovat jistič nebo pojistku. Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických součástech se může hromadit vlhkost, což může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horké páry mohou poškodit plastové díly. Před opětovným uvedením do provozu musí být spotřebič suchý.

Důležité! Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové díly, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Nedovolte, aby tyto látky přišly do styku s jakoukoli částí spotřebiče.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Skladujte je na chladném místě, dobře zakryté.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku. Můžete také vypnout nebo deaktivovat jistič nebo pojistku.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po čištění opláchněte čistou vodou a otřete do sucha.
- Jakmile je vše suché, uveďte spotřebič opět do provozu.


Čištění odtokového otvoru


Abyste zabránili přetečení odmrazované vody do chladničky, pravidelně čistěte odtokový otvor v zadní části chladicího prostoru. K vyčištění otvoru použijte čisticí prostředek, jak je znázorněno na obrázku vpravo.

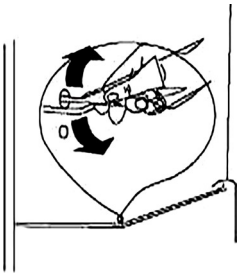

Výměna svítilny

Světlo je LED. Chcete-li světlo vyměnit, obraťte se na kvalifikovaného technika.

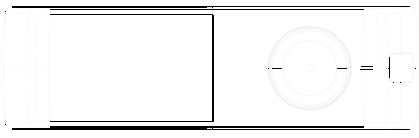

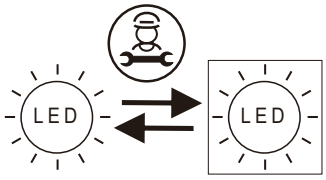

Výměnu světelného zdroje v tomto výrobku smí provádět pouze odborník. Za tímto účelem se obraťte na kvalifikovaného technika nebo na servisní oddělení výrobce.

Chybové kódy

Pokud dojde k chybě, LED dioda několikrát zabliká, jak je uvedeno v tabulce níže.

Příčina	Vnitřní osvětlení LED bliká
Porucha knoflíku pro regulaci teploty.	1x
Porucha čidla teploty odmrazování.	2x

Denní použití

Odmrazování mrazničky

Prostor mrazničky se postupně pokrývá námrazou. Je třeba ji odstranit. K seškrabávání námrazy z výparníku nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje, protože byste jej mohli poškodit.

Pokud je však led na vnitřním obložení velmi silný, je třeba provést úplné odmrazení následujícím způsobem:

- Vyjměte zástrčku ze zásuvky;
- Vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a uložte na chladné místo;
- Nechte dvířka otevřená a pod spotřebič umístěte misku na vodu z odmrazování;
- Po dokončení odmrazování zcela vysušte vnitřek.
- Zasuňte zástrčku zpět do zásuvky, abyste spotřebič znovu spustili.

Řešení problémů


Pozor! Před prováděním jakýchkoli úkonů při odstraňování závad odpojte spotřebič z napájení. Veškeré odstraňování poruch, které nejsou uvedeny v této příručce, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Důležité! Při běžném používání vzniká hluk (kompresor, cirkulace chladiva).

Indikátor teploty

Abyste mohli spotřebič správně nastavit, je vybaven ukazatelem teploty umístěným v nejchladnější zóně.

Aby byly potraviny v chladničce v dobrém stavu, zejména v nejchladnější zóně, ujistěte se, že ukazatel teploty zobrazuje "OK".

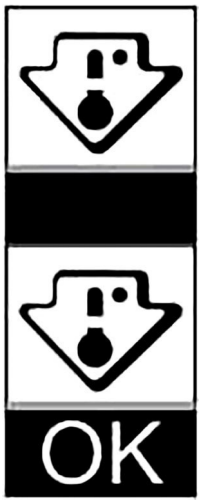

Protější symbol označuje umístění nejchladnější zóny v chladničce.
Určuje horní část této zóny.

Pokud se nezobrazí "OK", je průměrná teplota v této zóně příliš vysoká.

Nastavte termostat do chladnější polohy. Při každé změně nastavení termostatu vyčkejte, až se teplota uvnitř spotřebiče ustálí, a teprve poté ji případně znovu nastavte. Nastavení termostatu měňte pouze postupně a před další kontrolou vyčkejte alespoň 12 hodin.

POZNÁMKA: po vložení čerstvých potravin do spotřebiče nebo po opakovaném či dlouhém otevření dvířek je normální, že se na ukazateli teploty nezobrazí zpráva "OK"; před opětovným nastavením termostatu počkejte alespoň 12 hodin.

Denní použití

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Ovládač regulace teploty je nastaven na číslo "O".	Nastavením termostatu na jiné číslo spotřebič zapnete.
	Síťová zástrčka není zapojena nebo je uvolněná.	Zasuňte síťovou zástrčku.
	Vypnula se pojistka nebo je vadná.	Zkontrolujte pojistku, případně ji vyměňte.
	Zástrčka je vadná.	Poruchy sítě musí být opraveny elektrikářem.
Potraviny jsou příliš teplé.	Teplota není správně nastavena.	Podívejte se do části Počáteční nastavení teploty.
	Dveře zůstaly dlouho otevřené.	Otevřete dveře jen po nezbytně nutnou dobu.
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně nastavte regulaci teploty na nižší teplotu.
	Zařízení je umístěno vedle zdroje tepla.	Viz oddíl o místě instalace.
Spotřebič příliš ochladí.	Nastavená teplota je příliš nízká.	Dočasně otočte knoflíkem regulace teploty na vyšší hodnotu pro teplejší nastavení.
Neobvyklé zvuky.	Spotřebič není vyrovnán.	Znovu nastavte nožičky.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně posuňte.
	Součástka, například potrubí, v zadní části spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče, nebo stěny.	V případě potřeby opatrně ohněte prvek.
Voda na zemi.	Vypouštěcí otvor na vodu je zablokován.	Viz oddíl Čištění.

Pokud se porucha znovu projeví, kontaktujte servisní středisko.

TECHNICKÝ LIST K NAŘÍZENÍ O ENERGETICKÝCH ŠTÍTCÍCH: 2019/2016/EU

Informační list výrobku podle nařízení EU č. 2019/2016 Energetický štítek chladicích spotřebičů naleznete pod adresou URL nebo QR kódem uvedeným na energetickém štítku.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1858833

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY:

Záruka se nevztahuje na opotřebitelné části výrobku, ani na problémy nebo poškození vzniklé v důsledku:

(1) povrchového poškození způsobené běžným opotřebením výrobku;
(2) závady nebo poškození způsobené stykem výrobku s potravinami nebo tekutinami a korozí způsobenou rzí nebo přítomností hmyzu;
(3) jakoukoli nehodu, zneužití, nesprávné použití, neoprávněnou úpravu, demontáž nebo opravu;
(4) jakoukoli nesprávnou údržbu, použití v rozporu s pokyny k výrobku nebo připojení k nesprávnému napětí;
(5) jakékoli použití příslušenství, které nebylo dodáno nebo schváleno výrobcem.

Záruka zaniká, pokud je odstraněn výrobní štítek a/nebo sériové číslo výrobku.

Záruka na výrobek a náhradní díly

Podle záručních podmínek výrobce platných pro dané místo je využití zákaznického servisu bezplatné. Minimální záruční doba (záruka výrobce pro soukromé spotřebitele) v Evropském hospodářském prostoru je 2 roky v závislosti na záručních podmínkách platných pro danou lokalitu.

Záruční podmínky nemají vliv na jiná práva nebo nároky, které vám mohou vzniknout podle místních zákonů.
Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi vám poskytne zákaznický servis, váš prodejce nebo naše webové stránky. Originální náhradní díly funkční podle příslušné směrnice o ekodesignu lze získat v zákaznickém servisu po dobu nejméně 4 let od data uvedení vašeho zařízení na trh v evropském hospodářství.

Poprodejní servis

Náhradní díly a příslušenství
Náhradní díly a příslušenství pro váš přístroj jsou k dispozici na našich specializovaných stránkách. Při objednávání dílů uveďte model svého zařízení.

Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:
ELMAX STORE, a.s.
Topolová 777/2,
735 42 Těrlicko,
Česká republika

Záruční a pozáruční servis:
tel.: +420 599 529 251
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:
tel: +420 599 529 250
email: servis@elmax.cz
www.romocr.cz

