
SK **Chladnička kombinovaná / Návod na obsluhu**

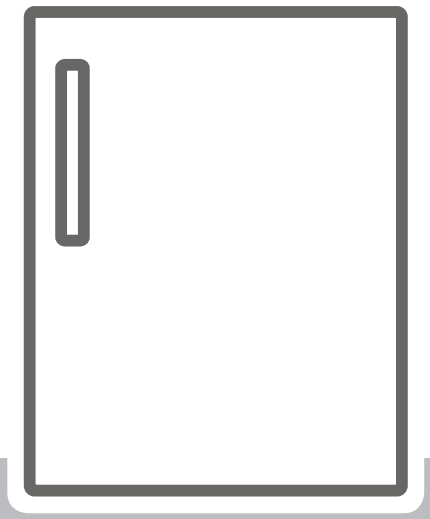

RTF109W

⚠Bezpečnostné informácie CE

V záujme vašej bezpečnosti a zaistenia správneho používania si pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča starostlivo prečítajte tento návod na použitie, vrátane jeho pokynov a varovaní. Aby ste sa vyhli zbytočným chybám a nehodám, je dôležité zaistiť, aby všetky osoby používajúce spotrebič boli dôkladne oboznámené s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami. Tento návod si uschovajte a uistite sa, že zostane pri spotrebiči v prípade jeho premiestnenia alebo predaja, aby všetci, ktorí ho budú používať po celú dobu jeho životnosti, boli riadne informovaní o používaniu a bezpečnosti spotrebiča.
V záujmu bezpečnosti života a majetku dodržujte pokyny uvedené v tomto návode na použitie, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené opomenutím.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič môžu nakladať a vykladať deti vo veku od 3 do 8 rokov.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby si sa spotrebičom nehrali.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Všetky obaly uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Pokiaľ spotrebič vyraďujete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte prívodný kábel (čo najbližšie k spotrebiču) a odstráňte dvierka, aby ste zabránili deťom si sa spotrebičom hrať, hrozí úraz elektrickým prúdom alebo možnosť sa do neho zavrieť.
- Pokiaľ je tento spotrebič vybavený magnetickým tesnením dverí je výmena staršieho spotrebiče s pružinovým zámkom (západkou) na dvierkach alebo veku, uistite sa, že je tento pružinový zámok nepoužiteľný, ako starý spotrebič zlikvidujete. Zabránite tak tomu, aby sa stal smrtiacou pascou pre dieťa.

⚠ Bezpečnostné informácie CE

Všeobecná bezpečnosť

POZOR! Udržujte vetracie otvory vo skrini spotrebiče alebo vo vstavané konštrukciu bez prekážok.

POZOR! Nepoužívajte iná mechanická zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania ako tie, ktoré odporúča výrobca.

POZOR! Nepoškodzujte chladiaci okruh.

POZOR! Vnútri chladiacich zariadení nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel výrobcom schválené.

POZOR! Nedotýkajte sa žiarovky, ak bola dlhšia dobu zapnutá, pretože by mohla byť veľmi horúca. [1)]

POZOR! Pri umiestňovanie spotrebiče dbajte na to, aby nedošlo k zachytenie alebo poškodenie prívodného kábla.

POZOR! V zadné časti spotrebiča neumiestňujte viac prenosných zásuviek alebo prenosných zdrojov energie.

- V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové nádobky s horľavým hnacím plynom.
- V chladiacim okruhu spotrebiča je obsiahnuté chladivo izobután (R600a), čo je zemný plyn s vysokou úrovňou ekologickej znášanlivosti, ktorý je však horľavý.
- Pri preprave a inštalácii spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu žiadneho z komponentov chladiaceho okruhu.
- Vyhnite sa otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Dôkladne vetrajte miestnosť, vo ktoré je spotrebič umiestnený.
- Je nebezpečné meniť špecifikácie alebo akokoľvek upravovať tento výrobok. Akékoľvek poškodenie kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič je určený k použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú napr.:

- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách a u klientov v hoteloch, moteloch a ďalších obytných priestoroch;
- prostredie typu penzión;

- stravovanie a podobné nemaloobchodné aplikácie.

POZOR! Všetky elektrické súčasti (zástrčka, napájací kábel, kompresor atď.) musí byť vymenené certifikovaným servisom alebo kvalifikovaným servisným personálom.

POZOR! Žiarovka dodávaná s týmto spotrebičom je "žiarovka pre špeciálne použitie" použiteľná iba s dodaným spotrebičom. Táto "žiarovka na zvláštne použitie" nie je použiteľná na osvetlenie v domácnosti . [1)]

- Napájací kábel sa nesmie predlžovať.
- Dbajte na to, aby zástrčka nebola pritlačená alebo poškodená zadná stranou spotrebiče. Stlačená alebo poškodená zástrčka sa môže prehriať a spôsobiť požiar.
- Uistite sa, že máte prístup k sieťové zástrčke spotrebiče.
- Neťahajte za sieťový kábel.
- Ak je zásuvka uvoľnená, nezasúvajte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Spotrebič nesmiete prevádzkovať bez svetlá.
- Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho prenášanie je treba dbať zvýšenej opatrnosti.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte predmetov z mraziaceho oddielu, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože by mohlo dôjsť k poškodenie pokožky alebo na popálenie mrazom.
- Spotrebič nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému žiarenia.

1) Ak je v chladničke svetlo.

⚠ Bezpečnostné informácie CE

Denné použitie

- Na plastové časti spotrebiča neumiestňujte horúce predmety.
- Neklaďte potraviny priamo na zadnú stenu.
- Mrazené potraviny sa nesmie po rozmrazeniu znova zmrazovať. [1)]
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín. [1)]
- Mala by sa dôsledne dodržiavať odporúčanie výrobcov spotrebičov pre skladovanie. Pozri príslušné pokyny.
- Do mraziaceho priestoru neukladajte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože na nádobu vzniká tlak, ktorý môže spôsobiť jej explóziu a následné poškodenie spotrebiča. [1)]
- Ľadové potraviny môžu spôsobiť popáleniny mrazom, ak sú konzumované priamo zo spotrebiča. [1)]
- Aby nedošlo ku kontaminácii potravín, dodržujte nasledujúce pokyny.
- Dlhodobé otváranie dvierok môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v oddieloch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné odtokové systémy.
- Vyčistite nádrže na vodu, pokiaľ neboli 48 hodín používané; prepláchnite vodovodný systém napojený na vodovod, ak sa voda nečerpala 5 dní.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke tak, aby sa nedostali do kontaktu s inými potravinami alebo na ne nekvapkali.
- Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny (ak sú v spotrebiči k dispozícii) sú vhodné na skladovanie vopred mrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a kociek ľadu.
- Priehradky s raz, dvoma a tromi hviezdičkami (ak sú v spotrebiči uvedené) nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.
- Pokiaľ je spotrebič ponechaný dlhšiu dobu prázdny, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorená, aby sa v spotrebiči nevytvorila pleseň.

1) Ak je k dispozícii mraziaci oddiel.

2) Ak je k dispozícii priehradka na čerstvé potraviny.

⚠ Bezpečnostné informácie CE

Starostlivosť a čistenie

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku od zásuvky.
- Spotrebič nečistite kovovými predmetmi.
- K odstraňovaniu námrazy zo spotrebiča nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku. [1)]
- Pravidelne kontrolujte odtok vody v chladničke, či nie je zamrznutý. V prípade potreby odtok vyčistite.
- Ak je odtok upchatý, voda sa zhromažďuje vo spodnej časti spotrebiča. [2)]

Inštalácia

Dôležité! Pri elektrickom pripojeniu starostlivo dodržujte pokyny uvedené v konkrétnych odsekoch.

- Spotrebič vybaľte a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Prípadné poškodenie bezodkladne nahláste v mieste, kde ste ho zakúpili. V takom prípade si ponechajte obal.
- Pred pripojením spotrebiča je vhodné počkať aspoň štyri hodiny, aby sa olej vrátil späť do kompresora.
- Okolo spotrebiča by mala byť dostatočná cirkulácia vzduchu, ktorej nedostatok vedie k prehrievanie. Aby ste dosiahli dostatočného vetrania, postupujte podľa pokynov príslušných pre inštaláciu.
- Pokiaľ je to možné, mali by byť dištančné prvky výrobku opreté o stenu, aby nedošlo k dotyku teplých častí (kompresor, kondenzátor) a zabránilo sa tak možnému popáleniu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, že je sieťová zástrčka prístupná.

1) Ak je k dispozícii mraziaci oddiel.

2) Ak je k dispozícii priehradka na čerstvé potraviny.

⚠ Bezpečnostné informácie

Servis

- Všetky elektrikárske práca potrebné k údržbe spotrebiča by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.
- Tento výrobok musí byť servisovaný v autorizovanom servisnom stredisku a musia byť použité iba originálne náhradné diely.

Úspora energie

- Do spotrebiča nevkladajte horúce potraviny.
- Nebaľte potraviny tesne vedľa seba, pretože to bráni cirkuláciu vzduchu;
- Dbajte na to, aby sa potraviny nedotýkali zadnej časti priehradky (priehradiek);
- Ak vypadne elektrina, neotvárajte dvere;
- Neotvárajte často dvere;
- Nenechávajte dvere otvorené príliš dlho;
- Nenastavujte termostat na príliš nízke teploty;
- Všetko príslušenstvo, ako sú zásuvky, police, priehradky, by mali byť na pôvodnom umiestnení pre nižšiu spotrebu energie.

Ochrana životného prostredia

Tento spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu, a to ani v chladiacim okruhu, ani v izolačných materiáloch. Spotrebič sa nesmie vyhadzovať spoločne s mestským odpadom a smetím. Izolačná pena obsahuje horľavé plyny: spotrebič musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi pre spotrebiče, ktoré získate od miestnych úradov. Zabráňte poškodeniu chladiacej jednotky, najmä výmenníka tepla.

Obalové materiály

Materiály použité na tomto spotrebiči označené týmto symbolom ♺ sú recyklovateľné.

Likvidácia zariadenia




Symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho by mal byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom úrade, vo službe pre likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

POZOR! Počas používania, servisu a likvidácii spotrebiča, venujte



pozornosť symbolu, ktorý je umiestnený na zadnej strane spotrebiča (zadný panel alebo kompresor) a má žltú alebo oranžovú farbu. Je to výstražný symbol riziká požiaru. Sú tu horľavé materiály v chladiacich potrubiach a kompresore. Pri používaní, obsluhe a likvidácii udržujte v dostatočnej vzdialenosti od zdroja ohňa.

Prehľad

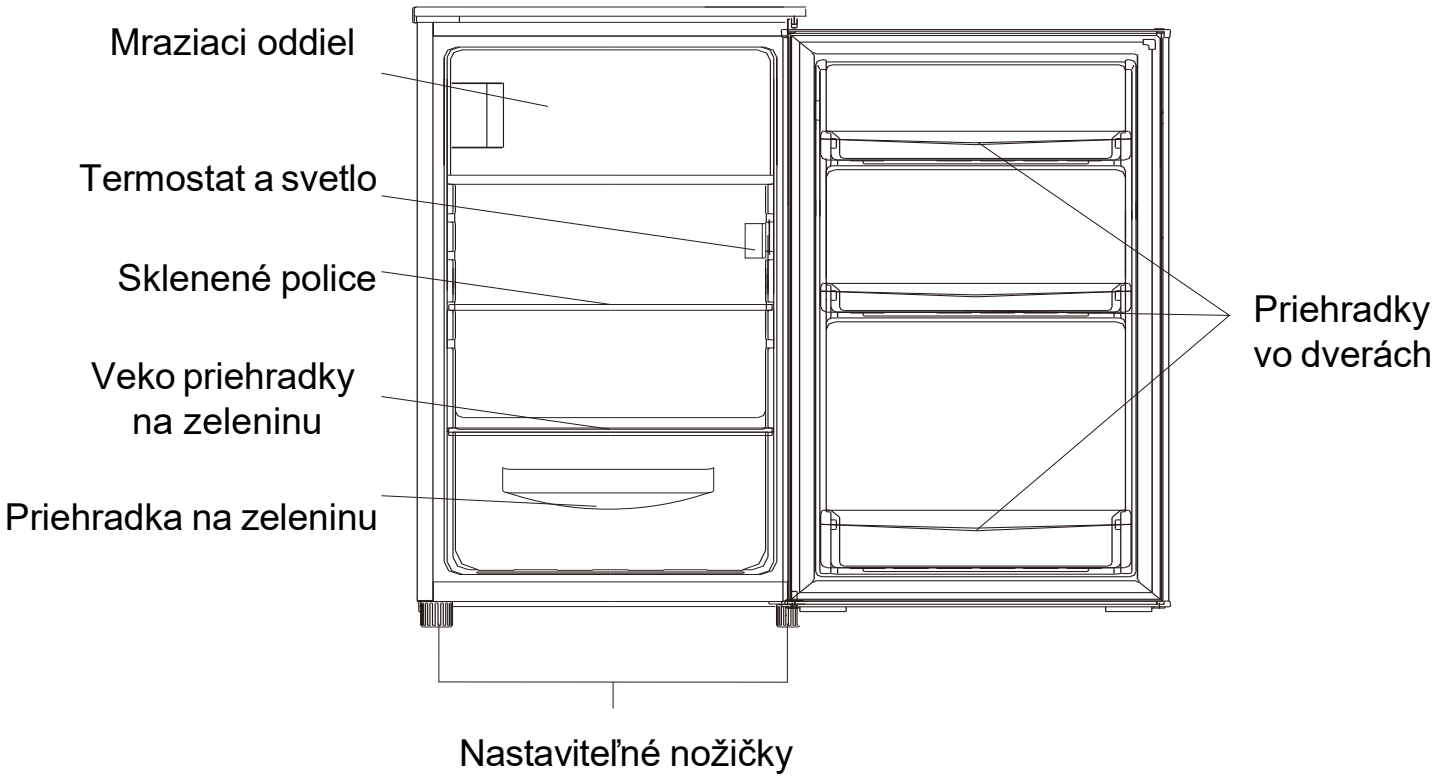


Poznámka: vyššie uvedený obrázok je iba orientačný. Skutočné zariadenie sa môže líšiť.

Zmena smeru otvárania dverí


Potrebné náradie : Skrutkovač, plochý skrutkovač.

- Uistite sa, že je prístroj odpojený od siete a prázdny.
- Ak chcete dvierka sňať, je nutné zariadenie nakloniť dozadu. Zariadenie by ste mali oprieť o niečo pevné, aby pri zmene otvárania dvierok neskĺzla.
- Všetky demontované diely je treba uložiť pre opätovnú montáž. Neklaďte zariadenie na plocho, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu chladiaceho systému.
- Pri montáži je lepšie, aby zariadenia obsluhovali 2 osoby.


1. Vyskrutkujte dve skrutky na zadné strane horného krytu.

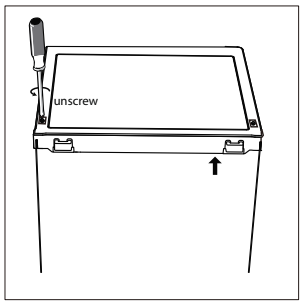


2. Odstráňte horný kryt a odložte ho stranou.

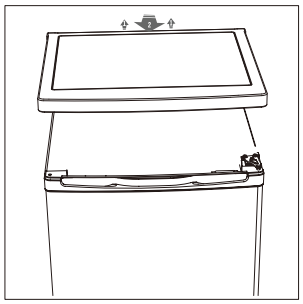

3. Odskrutkujte horný záves, vyberte dvierka a položte je na mäkkú podložku, aby ste zabránili poškriabaniu.

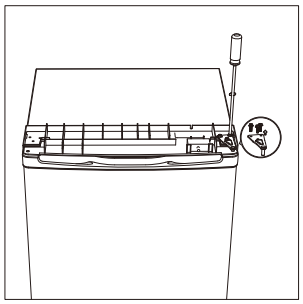


4. Odskrutkujte spodný záves dverí mrazničky. Potom dvierka vyberte a položte je na mäkkú podložku, aby ste zabránili poškriabaniu.

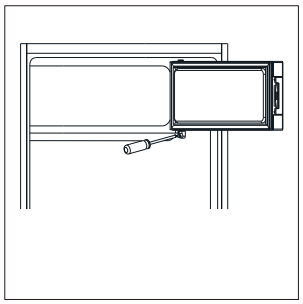


Zmena smeru otvárania dverí


5. Presuňte úchyt dverí zľava doprava.

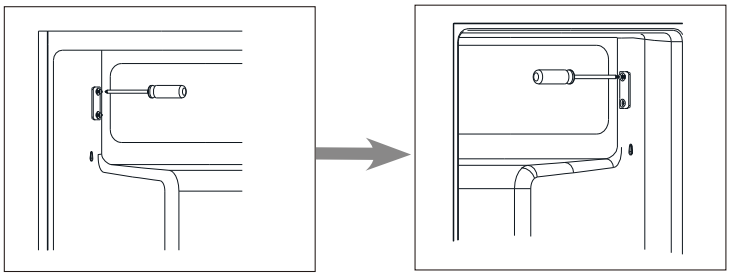


6. Presuňte kryt otvoru pre záves z ľavé strany na pravú.

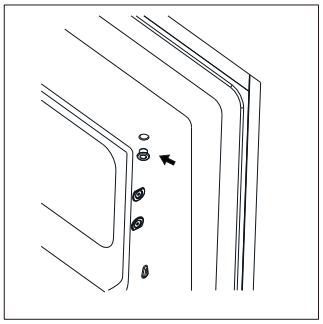


7. Otočte dvierka mrazničky a umiestnite ich stranou závesu na ľavú stranu. Potom dvierka zaistite pomocou spodného závesu.

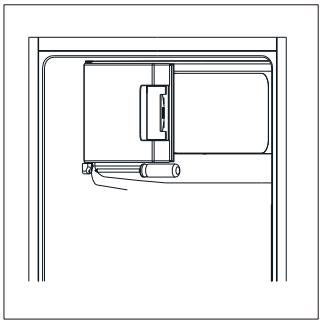

8. Odskrutkujte spodný záves. Potom odstráňte nastaviteľné nožičky na oboch stranách.

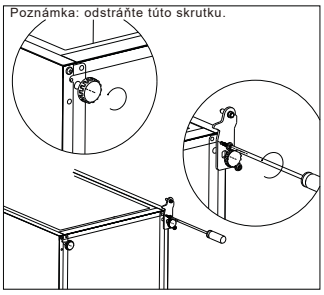


9. Odskrutkujte a vyberte spodný čap závesu a zaskrutkujte ho z opačné strany.

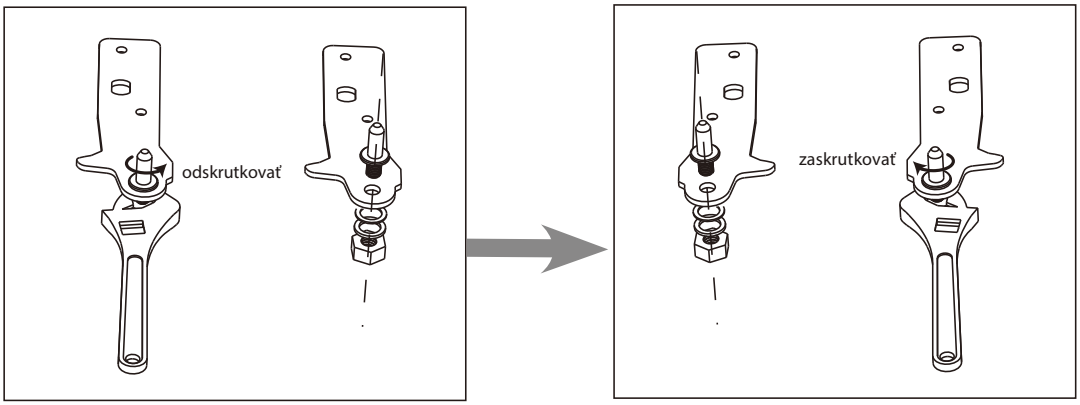


Zmena smeru otvárania dverí


10. Namontujte späť spodný záves. Vymeňte obe nastaviteľné nožičky.

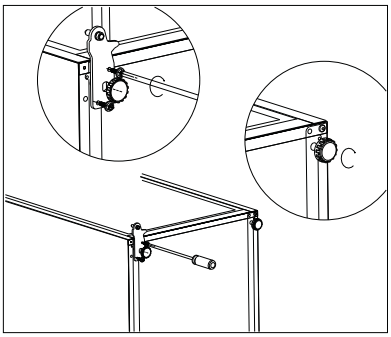


11. Nasaďte dvere na spodný záves. Pred konečným dotiahnutím horného závesu sa uistite, že sú dvere vodorovne a zvisle vyrovnané, aby tesnenie priliehalo na všetkých stranách.

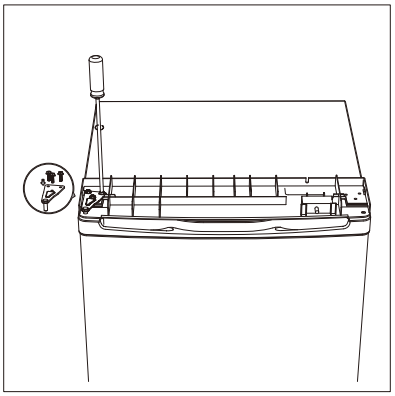

12. Nasaďte horný kryt a zaistite ho 2 skrutky na zadnej strane.

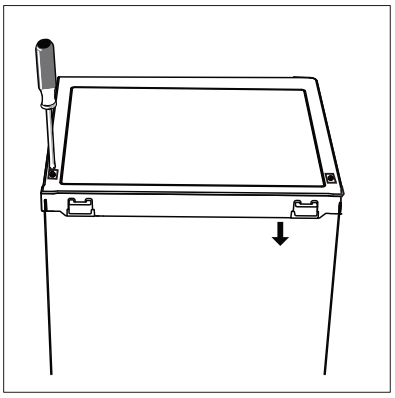


13. Odstráňte tesnenie z dverí chladničky a po otočení ich znovu nasaďte.

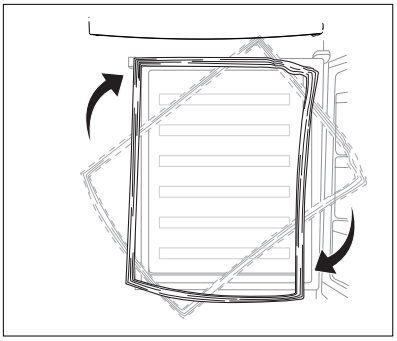

Inštalácia


Inštalácia madlá dverí


(ak je vonkajšie madlo súčasťou)

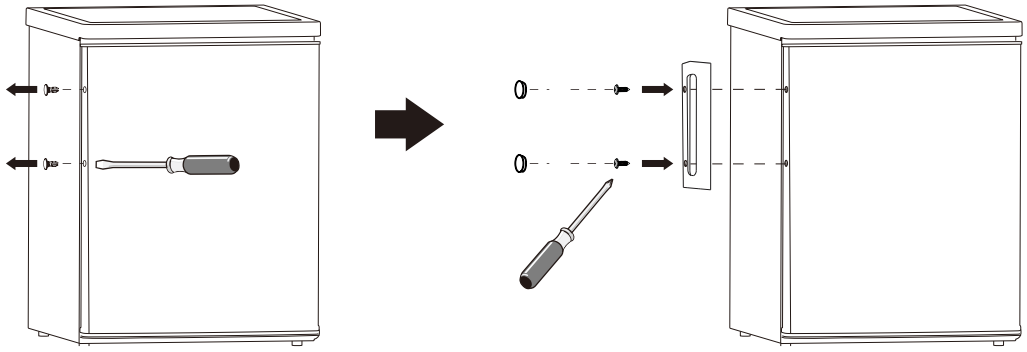

Požiadavky na priestor

- Udržujte dostatočný priestor pre otvorenie dverí.
- Na oboch stranách ponechajte medzeru najmenej 50 mm.

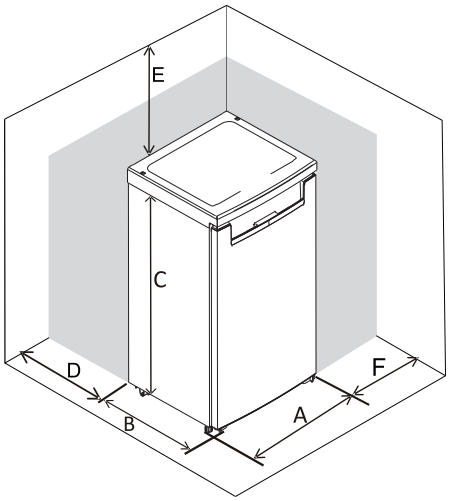


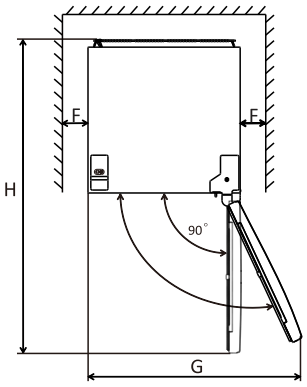


	RTF109W
A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	940
H	1180

Vyrovnanie zariadenia

- Za týmto účelom nastavte dve vyrovnávacie nožičky v prednej časti spotrebiča.
- Ak zariadenie nie je vo vodorovné polohe, nebudú dvere a magnetické tesnenie správne zarovnané.

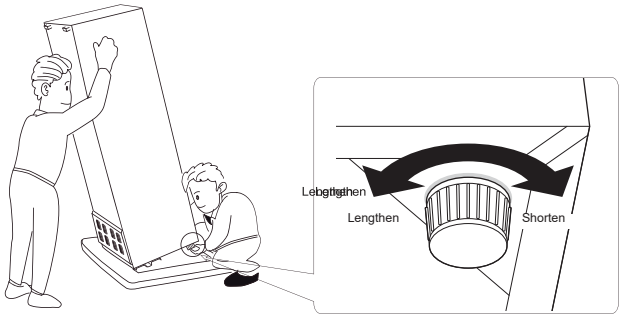

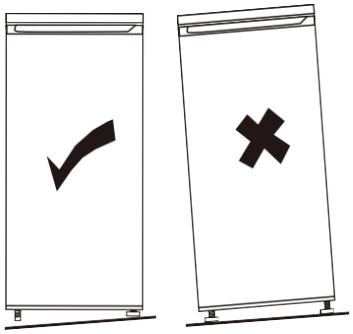

Inštalácia

Umiestnenie

Tento spotrebič inštalujte na mieste, kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča:

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou:

-subnormálne: "tento chladiaci prístroj je určený k použitie pri teplotách okolia od 10 °C do 32 °C (SN);

-normálne: "tento chladiaci prístroj je určený k použitie pri teplotách okolia od 16 °C do 32 °C (N);

-subtropická: "tento chladiaci prístroj je určený k použitie pri teplotách okolia od 16 °C do 38 °C (ST);

-tropická: "tento chladiaci prístroj je určený k použitie pri teplotách okolia od 16 °C do 16 °C".

°C až 43 °C (T);

Umiestnenie

Spotrebič by mal byť inštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné svetlo a pod. Zaistite voľnú cirkuláciu vzduchu okolo zadnej časti skrine. Aby bol zaistený čo najlepší výkon, pokiaľ je spotrebič umiestnený pod previsnutou nástennou skrinkou, musí byť minimálna vzdialenosť medzi hornou časťou spotrebiča a nástennou skrinkou aspoň 50 mm. V ideálnom prípade by však spotrebič nemal byť umiestnený pod previsnutými nástennými jednotkami. Presné vyrovnanie zaisťuje jedna alebo viac nastaviteľných nožičiek na spodnej strane spotrebiča.

POZOR! Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrické siete; zástrčka preto musí byť po inštalácii ľahko prístupná.

Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.

Elektrické pripojenie

Pred zapojením sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú vašej domácej elektrickej sieti. Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka napájacieho kábla je za týmto účelom opatrená kontaktom. Ak nie je domáca zásuvka uzemnená, pripojte spotrebič k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.

Výrobca odmieta všetku zodpovednosť, ak nie sú dodržané vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia. Tento spotrebič je v súlade so smernicami E.E.C.

Inštalácia

Význam označovania mrazničiek*:

Mrazničky s 1 (*), 2 (**) a 3 hviezdičkami (***) nie sú vhodné pre zmrazovanie čerstvých potravín.

Dvojhviezdičkové (**) a trojhviezdičkové (***) mrazničky sú vhodné pre skladovanie mrazených (predmrazených) potravín a ľadu alebo na výrobu ľadu a ľadových kociek.

Umiestnenie

Spotrebič musí byť inštalovaný v dostatočné vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné žiarenie a pod.

ODDIEL	HVIEZDY (*)	CIEĽOVÁ TEPLOTA SKLADOVANIA	VHODNÉ POTRAVINY
MRAZNIČKA	(***) *	≤ -18 C ^{0}	➢ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➢ Odporúčaná doba skladovanie: Odporúčaná doba skladovania: **3 mesiace.** **Vhodné na** zmrazovanie **čerstvých** potravín.
MRAZNIČKA	***	≤ -18 C ^{0}	➢ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➢ Odporúčaná doba skladovanie: Odporúčaná doba skladovania: **3 mesiace.** **Nie je vhodný pre** zmrazovanie **čerstvých** potravín.
MRAZNIČKA	**	≤ -12 C ^{0}	➢ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➢ Odporúčaná doba skladovanie: **2 mesiace.** **Nie je vhodný pre** zmrazovanie **čerstvých** potravín.
MRAZNIČKA	*	≤ -6 C ^{0}	➢ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➢ Odporúčaná doba skladovanie: Odporúčaná doba skladovania: **1 mesiac.** **Nie je vhodný pre** zmrazovanie **čerstvých** potravín.
0* - ODDELENIE	-	-6 ^{0} C - 0 C ^{0}	➢ Vhodné pre čerstvé mäsové výrobky (bravčové, hovädzie, kuracie atď.) a spracované potraviny spotrebované alebo spracované počas toho istého dňa alebo počas nasledujúcich troch dní po uskladnení (max.). **Nie je vhodná pre** zmrazovanie potravín **ani** pre skladovanie mrazených potravín.

Denné použitie


Prvé použitie

Čistenie interiéru

Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou s neutrálnym mydlom, aby ste odstránili typický zápach nového výrobku, a potom ho úplne vysušte.

Dôležité ! Nepoužívajte čistiace prostriedky ani brúsne prášky, pretože by poškodili povrchovú úpravu.

Nastavenie teploty

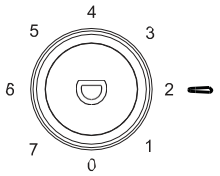

- Zapojte spotrebič. Vnútorná teplota je riadená termostatom. K dispozícii je 8 nastavení. 1 je najteplejšie nastavenia, 7 je najchladnejšia nastavenie a 0 je vypnuté.
- Spotrebič nemusí pracovať pri správne teplote, ak je v obzvlášť horúcom prostredí alebo pokiaľ často otvárate dvierka.

Denné použitie

Umiestnite rôzne potraviny do rôznych priehradok podľa nižšie uvedené tabuľky.

Oddiely	Druh potraviny
Priehradky vo dverách	• Potraviny s prírodnými konzervačnými látkami, ako sú džemy, šťavy, nápoje, korenie. • Neskladujte potraviny podliehajúce rýchle skaze.
Zásuvka na zeleninu	• Ovocie, bylinky a zelenina by mali byť umiestnené oddelene v priehradke na zeleninu. • V chladničke neskladujte banány, cibuľu, zemiaky a cesnak.
Police v chladničke	• Denné produkty, vajcia; • Potraviny, ktoré nie je treba chladiť, napr. hotové potraviny, mäso, zvyšky jedál.
Mraziaci oddiel	• Potraviny pre dlhodobé skladovanie.

Zmrazovanie čerstvých potravín

- Mraziaca priehradka umožňuje zmraziť čerstvé potraviny a dlhšie uchovávať mrazené potraviny.
- Čerstvé potraviny určené ku zmrazeniu vložte do mraziaceho oddielu.
- Maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín, je uvedené na výrobným štítku.
- Proces zmrazovania trvá 24 hodín: počas tejto doby nepridávajte žiadne ďalšie potraviny určené na zmrazenie.

Uskladnenie mrazených potravín

Pri prvým zapnutiu alebo po obdobie nepoužívania nechajte spotrebič pred vložením výrobkov do priehradky bežať najmenej 2 hodiny na najvyšší stupeň.

Dôležité! V prípade náhodného rozmrazenia, napríklad ak bol prívod prúdu prerušený na dobu dlhšiu, než je hodnota uvedená v tabuľke technických údajov v časti "výdrž bez prúdu", treba rozmrazené potraviny rýchlo spotrebovať alebo ihneď uvariť a potom znovu zmraziť (po uvarení).

Denné použitie

Rozmrazovanie




Mrazené potraviny môžete pred použitím rozmraziť v chladiacom priestoru alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času, ktorý máte k dispozícii.

Malé kúsky možno variť i vo mrazenom stave, stačí je vybrať priamo z mrazničky. V tomto prípade sa doba varenia predĺži.

Forma na kocky ľadu

Tento spotrebič môže byť vybavený jednou alebo viac formami na ľadové kocky, ktoré umožňujú výrobu ľadu.

Odporúčanie pre nastavenie teploty

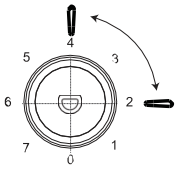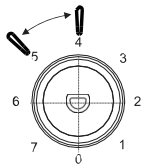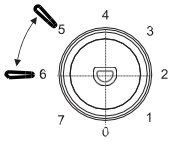
<table>
<tr><th colspan="3">Odporúčanie pre nastavenie teploty</th></tr>
<tr><td>Teplota prostredia</td><td>Mraziaci oddiel</td><td>Chladiaci oddiel</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Leto</td><td rowspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>Nastavenia na 2~4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Normálna</td><td rowspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>Nastavenia na 4~5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Zima</td><td rowspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>Nastavenia na 5~ 6</td></tr>
</table>

- Vyššie uvedené informácie poskytujú používateľom odporúčanie pre nastavenie teploty.

Skladovanie potravín

- Pri odporúčanom nastaveniu je najvhodnejšie doba skladovania v chladničke maximálne 3 dni.
- Pri odporúčanom nastaveniu je najvhodnejšie doba skladovania v mrazničke maximálne 1 mesiac.
- Pri iných nastaveniach sa môže najvhodnejšia doba skladovania skrátiť.


Denné použitie

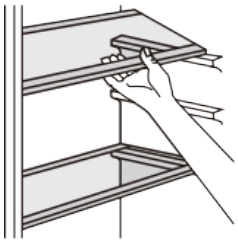

Príslušenstvo mobilné police

Steny chladničky sú opatrené radom pojazdov, takže police možno umiestniť podľa potreby.

Umiestnenie priehradok vo dverách

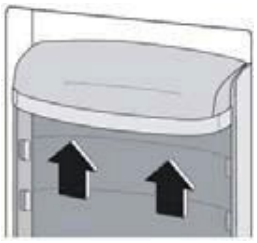

Aby bolo možné skladovať potraviny v obaloch s rôznou veľkosťou, možno odstrániť dverné priehradky. Pri týchto úpravách postupujte nasledovne: postupne vyťahujte dvernú priehradku v smere šípok, kým sa neuvoľní.

Užitočné tipy

Aby ste proces zmrazovania využili čo najlepšie, uvádzame niekoľko dôležitých tipov:

- Maximálne množstvo potravín, ktoré možno zmraziť za 24 hodín, je uvedené na výrobným štítku;
- Proces zmrazenia trvá 24 hodín. Počas tejto doby by sa nemali pridávať žiadne ďalšie potraviny určené na zmrazenie;
- Zmrazujte iba kvalitné, čerstvé a dôkladne očistené potraviny;
- Pripravujte si potraviny v malých dávkach, aby ste je mohli rýchlo a úplne zmraziť a potom rozmraziť iba potrebné množstvo;
- Zabaľte potraviny do hliníkové fólia alebo polyetylénu a uistite sa, že je obal vzduchotesný;
- Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dostali do kontaktu s už mrazenými potravinami, aby sa zabránilo zvýšeniu ich teploty;
- Chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako tučné potraviny; soľ zvyšuje trvanlivosť potravín;
- Mrazené potraviny, ak je zjete ihneď po vybratie z mraziaceho oddielu, môžu spôsobiť popálenie pokožky mrazom;
- Odporúčame uvádzať dátum zmrazenie na každom jednotlivom balenie, pre informáciu o dobe zmrazenia.

Tipy pre skladovanie mrazených výrobkov

Aby ste dosiahli najlepšieho výkonu tohto spotrebiče, mali by ste:

- Uistite sa, že komerčne mrazené potraviny boli predajcom správne skladované;
- Zaistiť, aby boli mrazené potraviny čo najrýchlejšie prenesené z obchodu do mrazničky;
- Neotvárajte často dvere a nenechávajte je otvorené dlhšie, ako je nevyhnutne nutné.
- Po rozmrazeniu sa potraviny rýchlo kazí a nemožno je znova zmraziť;
- Neprekračujte dobu použiteľnosti uvedenú výrobcom potraviny.

Tipy pre chladenie čerstvých potravín

Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu:

- V chladničke neskladujte horúce potraviny ani odparujúce sa tekutiny.
- Potraviny zabaľte, najmä ak majú výraznú vôňu, chuť.
- Mäso (všetky druhy): zabaľte do polyetylénových sáčkov a umiestnite je na sklenené police nad chladiacim boxom.
- Z bezpečnostných dôvodov skladujte potraviny týmto spôsobom najdlhšie jeden alebo dva dni.
- Varená jedla, studené pokrmy atď. musí byť zakryté a môžu byť umiestnené na ľubovoľné polici.
- Ovocie a zelenina: musí byť starostlivo očistené a uložené do špeciálnych zásuviek.
- Maslo a syr: mali by byť uložené vo špeciálnych vzduchotesných nádobách alebo zabalené do hliníkovej fólie či polyetylénových vrecúšok, aby sa z nich vylúčilo čo najviac vzduchu.

Denné použitie

- Fľaše na mlieko: musí byť uzavreté a uložené v priehradkách vo dverách.
- Nebalené banány, zemiaky, cibuľa a cesnak by sa nemali uchovávať v chladničku.

Čistenie

Z hygienických dôvodov je treba pravidelne čistiť vnútorný priestor spotrebiča vrátane vnútorného príslušenstva.


Pozor! Spotrebič nesmie byť pripojený k elektrickej sieti v priebehu čistenia. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku. Môžete tiež vypnúť alebo deaktivovať istič alebo poistku. Spotrebič nikdy nečistite parným čističom. V elektrických súčastiach sa môže hromadiť vlhkosť, čo môže viesť k nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Horúce pary môžu poškodiť plastové diely. Pred opätovným uvedením do prevádzky musí byť spotrebič suchý.

Dôležité! Éterické oleje a organická rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely, napr. citrónová šťava alebo šťava z pomarančovej kôry, kyselina maslová, čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu octovú.

- Nedovoľte, aby tieto látky prišli do styku s akúkoľvek častí spotrebiče.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyberte potraviny z mrazničky. Skladujte je na chladnom mieste, dobre zakryté.
- Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku. Môžete tiež vypnúť alebo deaktivovať istič alebo poistku.
- Spotrebič a vnútorné príslušenstvo čistite handričkou a vlažnú vodou. Po čisteniu opláchnite čistou vodou a utrite do sucha.
- Akonáhle je všetko suché, uveďte spotrebič opäť do prevádzky.


Čistenie odtokového otvoru


Aby ste zabránili pretečeniu odmrazovanej vody do chladničky, pravidelne čistite odtokový otvor v zadnej časti chladiaceho priestoru. K vyčistenie otvoru použite čistiaci prostriedok, ako je znázornené na obrázku vpravo.

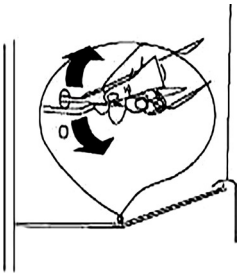

Výmena svietidlá

Svetlo je LED. Ak chcete svetlo vymeniť, obráťte sa na kvalifikovaného technika.

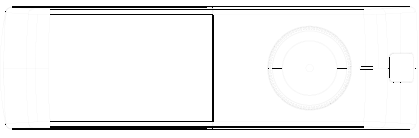

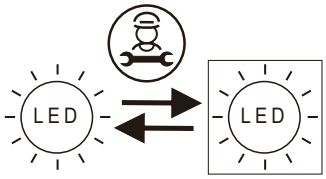

Výmenu svetelného zdroja v tomto výrobku smie vykonávať iba odborník. Za týmto účelom sa obráťte na kvalifikovaného technika alebo na servisné oddelenie výrobcu.

Chybové kódy

Ak dôjde k chybe, LED dióda niekoľkokrát zabliká, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Príčina	Vnútorné osvetlenie LED bliká
Porucha gombíka pre reguláciu teploty.	1x
Porucha čidlá teploty odmrazovanie.	2x

Denné použitie

Odmrazovanie mrazničky

Priestor mrazničky sa postupne pokrýva námrazou. Je treba ju odstrániť. Na zoškrabávanie námrazy z výparníka nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje, pretože by ste ho mohli poškodiť.

Ak je však ľad na vnútorným obložení veľmi silný, je treba vykonať úplné odmrazenie nasledujúcim spôsobom:

- Vyberte zástrčku zo zásuvky;
- Vyberte všetky mrazené potraviny, zabaľte je do niekoľkých vrstiev novín a uložte na chladné miesto;
- Nechajte dvierka otvorená a pod spotrebič umiestnite misku na vodu z odmrazovania;
- Po dokončeniu odmrazovania úplne vysušte vnútro.
- Zasuňte zástrčku späť do zásuvky, aby ste spotrebič znova spustili.

Riešenie problémov


Pozor! Pred vykonávaním akýchkoľvek úkonov pri odstraňovanie závad odpojte spotrebič z napájania. Akékoľvek odstraňovanie porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke, smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.

Dôležité! Pri bežnom používaniu vzniká hluk (kompresor, cirkulácia chladiva).

Indikátor teploty

Aby ste mohli spotrebič správne nastaviť, je vybavený ukazovateľom teploty umiestneným v najchladnejšej zóne.

Aby boli potraviny v chladničke v dobrom stave, najmä v najchladnejšie zóne, uistite sa, že ukazovateľ teploty zobrazuje "OK".

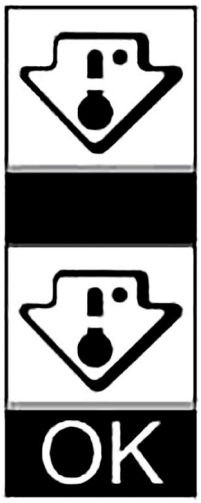

Proti symbol označuje umiestnenie najchladnejšie zóny v chladničke.
Určuje hornú časť tejto zóny.

Ak sa nezobrazí "OK", je priemerná teplota v tejto zóne príliš vysoká.

Nastavte termostat do chladnejšie polohy. Pri každé zmene nastavenie termostatu vyčkajte, až sa teplota vo vnútri spotrebiča ustáli, a až potom ju prípadne znova nastavte. Nastavenie termostatu meňte iba postupne a pred ďalšou kontrolou vyčkajte aspoň 12 hodín.

POZNÁMKA: po vložení čerstvých potravín do spotrebiča alebo po opakovanom či dlhom otvorení dvierok je normálne, že sa na ukazovateli teploty nezobrazí správa "OK"; pred opätovným nastavením termostatu počkajte aspoň 12 hodín.

Denné použitie

Problém	Možna príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Ovládač regulácia teploty je nastavený na číslo "O".	Nastavením termostatu na iné číslo spotrebič zapnete.
	Sieťová zástrčka nie je zapojená alebo je uvoľnená.	Zasuňte sieťovú zástrčku.
	Vypla sa poistka alebo je chybná.	Skontrolujte poistku, prípadne ju vymeňte.
	Zástrčka je chybná.	Poruchy siete musí byť opravené elektrikárom.
Potraviny sú príliš teplé.	Teplota nie je správne nastavená.	Pozrite sa do časti Počiatočné nastavenie teploty.
	Dvere zostali dlho otvorené.	Otvorte dvere len po nevyhnutne nutnú dobu.
	Počas posledných 24 hodín bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo teplých potravín.	Dočasne nastavte reguláciu teploty na nižšiu teplotu.
	Zariadenie je umiestnené vedľa zdroje tepla.	Pozri oddiel o mieste inštalácia.
Spotrebič príliš ochladí.	Nastavená teplota je príliš nízka.	Dočasne otočte gombíkom regulácia teploty na vyššia hodnotu pre teplejšie nastavenie.
Nezvyčajné zvuky.	Spotrebič nie je vyrovnaný.	Znovu nastavte nožičky.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Spotrebič mierne posuňte.
	Súčiastka, napríklad potrubie, v zadnej časti spotrebiča sa dotýka iné časti spotrebiča, alebo steny.	V prípade potreby opatrne ohnite prvok.
Voda na krajine.	Vypúšťací otvor na vodu je zablokovaný.	Pozri oddiel Čistenie.

Ak sa porucha znova prejaví, kontaktujte servisné stredisko.

TECHNICKÝ LIST K NARIADENIU O ENERGETICKÝCH ŠTÍTOCÍCH: 2019/2016/EÚ

Informačný list výrobku podľa nariadenia EÚ č. 2019/2016 Energetický štítok chladiacich spotrebičov nájdete pod adresou URL alebo QR kódom uvedeným na energetickom štítku.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1858833

VÝNIMKY ZO ZÁRUKY:

Záruka sa nevzťahuje na opotrebiteľné časti výrobku, ani na problémy alebo poškodenie vzniknuté v dôsledku:

(1) povrchového poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním výrobku;
(2) závady alebo poškodenia spôsobené stykom výrobku s potravinami alebo tekutinami a koróziou spôsobenou hrdzou alebo prítomnosťou hmyzu;
(3) akúkoľvek nehodu, zneužitie, nesprávne použitie, neoprávnenú úpravu, demontáž alebo opravu;
(4) akúkoľvek nesprávnu údržbu, použitie v rozpore s pokyny k výrobku alebo pripojenie k nesprávnemu napätiu;
(5) akékoľvek použitie príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo schválené výrobcom.

Záruka zaniká, ak je odstránený výrobný štítok a/alebo sériové číslo výrobku.

Záruka na výrobok a náhradné diely

Podľa záručných podmienok výrobcu platných pre dané miesto je využitie zákazníckeho servisu bezplatné. Minimálna záručná doba (záruka výrobca pre súkromné spotrebiteľa) v Európskom hospodárskom priestoru je 2 roky v závislosti na záručných podmienkach platných pre danú lokalitu.

Záručné podmienky nemajú vplyv na iná práva alebo nároky, ktoré vám môžu vzniknúť podľa miestnych zákonov.
Podrobné informácie o záručnej dobe a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis, váš predajca alebo naša webové stránky. Originálne náhradné diely funkčný podľa príslušné smernica o ekodizajnu možno získať v zákazníckom servisu po dobu najmenej 4 rokov od dátumu uvedenia vášho zariadenia na trh v európskom hospodárstve.

Popredajný servis

Náhradné diely a príslušenstvo
Náhradné diely a príslušenstvo pre váš prístroj sú k dispozícii na našich špecializovaných stránkach. Pri objednávaní dielov uveďte model svojho zariadenia.

Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:
ELEKTRO STORE SK, s.r.o.
Horná 116
022 01 Čadca
Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis:
tel.: +421 915 473 787
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov: tel:
+421 915 473 787
email: servis@elmax.cz
www.romo.sk

