CZ | **NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI**
SK | **NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU**
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA

CRD401A+

06 2016

Vážený zákazníku!
Prostudujte si pečlivě tento návod k použití, abyste mohl zakoupený spotřebič správně používat.
Návod k použití pečlivě uschovejte po celou dobu životnosti spotřebiče.

1 OBECNÉ POKYNY

1.1 Kombinovaná chladnička (obr. 1) je určena k mražení čerstvých potravin a přípravě ledu v mrazničce I (dále jen M); ke chlazení a krátkodobému uchovávání čerstvých potravin v chladničce II (dále jen CH), ; k chlazení a uchovávání zeleniny, ovoce a čerstvých mořských plodů (ryb) v oddíle s nízkou teplotou SUPER FRESH BOX — III (v závislosti na modelu).

1.2 Používejte spotřebič pouze za těchto podmínek:

— okolní teplota od +10 °C do +43 °C;

— napětí 220 - 230 V a frekvence (50±1) Hz v elektrickém obvodu střídavého proudu;

— relativní vlhkost vzduchu nepřekračuje 75 %.

V případě použití při jiných než shora uvedených provozních podmínkách se vlastnosti a výkon spotřebiče mohou lišit od údajů uvedených výrobcem.

1.3 Základní technické parametry spotřebiče jsou uvedeny v Tabulce 1.

1.4 Výrobce si, v důsledku konstantní snahy o zdokonalování a modernizaci spotřebiče, vyhrazuje právo na změny jeho estetických a technických parametrů (při zachování hlavní funkčních specifik) bez předchozího upozornění.


VAROVÁNÍ! Výrobce (dodavatel) nenese odpovědnost za vady a poškození spotřebiče (ani během záruční doby), ke kterým došlo v důsledku porušení provozních nebo skladovacích podmínek, nebo které byly zapříčiněny nepředvídatelnými vnějšími okolnostmi (požár, přírodní katastrofa atd.).


POZOR! Nepřemísťujte spotřebič uchopením za dveře nebo madla, mohlo by dojít k jejich poškození.

Tabulka 1 Informační list

pro chladicí a mrazicí přístroje a kombinace chladničky s mrazničkou pro domácnost dle normy EU č.1060/2010

Značka		**ROMO**
Identifikační označení modelu		**CRD401A+**
Energetická třída		**A+**
Kategorie chladicích přístrojů pro domácnost		7
Celkový hrubý objem, l		**401**
Hrubý objem mrazničky, l		**121**
Jmenovitý objem pro skladování, l	čerstvých potravin/beznámrazový	**275**/-
	zmražených potravin/beznámrazový	**100**/-
Jmenovitá úložná plocha polic, dm^2		**174**
Celkové vnější rozměry, mm	Výška Šířka Hloubka	**1955** ±2 **695** ±1 **625** ±2
Hmotnost, kg		**85**
Teplota skladování mrazených potravin v mrazničce, °C		**-18**
Teplota skladování čerstvých potravin, °C		0 až +8
Průměrná teplota skladování čerstvých potravin, °C		+4
Klimatická třída		**SN, N, ST, T**
Jmenovitý čas vzestupu teploty v mrazničce (v případě výpadku elektrického proudu) z -18 na -9 °C při teplotě okolního vzduchu +25 °C, h		**20**
Mrazicí výkon, kg/24 h		**15**
Jmenovitá denní produkce ledu, kg		2,2
Jmenovitá roční spotřeba energie při teplotě okolního vzduchu +25 °C, kWh		**319**
Hlučnost, dBA		**40**
Spotřebič určen k montáži jako vestavný		NE

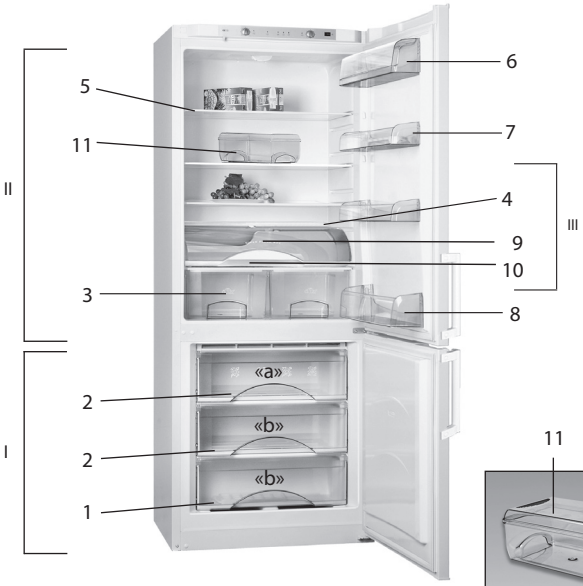

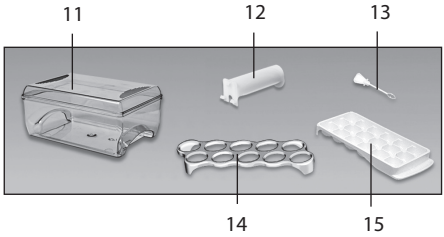

I — mraznička:
«a» - oddíl určený k zmrazování čerstvých potravin,
«b» - oddíly určené ke skladování zmrazených potravin;
II — chladnička pro uchovávání čerstvých potravin;
III — oddíl s nízkou teplotou **SUPER FRESH BOX** (v závislosti na modelu)

UPOZORNĚNÍ: Tento návod k obsluze a instalaci byl koncipován pro větší počet modelů. Příslušenství, zobrazené na doprovodných schématech a ilustracích, jeho design nebo počet dílů, se proto může odlišovat od Vámi zakoupeného modelu.

1 – přihrádka mrazničky (spodní)
2 – přihrádky mrazničky
3 – zásuvky na zeleninu a ovoce*
4 – skleněná police nad oddílem s nízkou teplotou**
5 – skleněná police**
6 – závěsná police (s víkem)***
7 – závěsné police ve dveřích ***
8 – hluboká police ve dveřích****
9 – přední kryt
10 – dno oddílu s nízkou teplotou
11 – nádoba s víkem (na maso nebo ryby)
12 – rozpěrka
13 – kartáček
14 – držák na vejce
15 – forma na ledové kostky

* Nedoporučujeme zde skladovat oleje a potraviny, které prošly tepelnou úpravou.
** Maximální hmotnost rovnoměrně rozložených potravin 26 kg.
*** Maximální hmotnost rovnoměrně rozložených potravin 3,0 kg.
**** Maximální hmotnost rovnoměrně rozložených potravin 6,0 kg.

Obrázek 1

2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Chladicí systém spotřebiče obsahuje isobutan (R600a), k životnímu prostředí šetrný, přesto snadno vznětlivý a proto velmi nebezpečný plyn. POZOR! Předcházejte poškození a narušení těsnosti rozvodů chladicího okruhu.

K odstranění námrazy ze stěn spotřebiče nepoužívejte ostré ani kovové předměty a nástroje, které k tomuto účelu nejsou doslovně doporučeny výrobcem v tomto návodu.

Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř kombinované chladničky.

POZOR! Pokud dojde k poškození chladicího systému, řádně vyvětrejte prostor, ve kterém je umístěn spotřebič. Do blízkosti spotřebiče se, v případě úniku chladiva, nesmí dostat otevřený oheň.

POZOR! Spotřebič nesmí být umístěn v těsné blízkosti vysoce hořlavých předmětů a látek (laky, barvy atd.).

Tento spotřebič NENÍ URČEN k instalaci do výklenku nebo zabudování do nábytkové skříně. Mezi zadní stranou spotřebiče a zdí musí vždy zůstat dostatečná mezera.

2.1 Kombinovaná chladnička je elektrický spotřebič určený k použití v domácnosti, proto by během jejího provozu měla být dodržena obecná pravidla pro elektrickou bezpečnost.

2.2 Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi (včetně dětí) nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, POUZE pokud na ně dohlíží odpovědná osoba. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

2.3 Typem ochrany před úrazem elektrickým proudem spotřebič spadá do třídy I, musí být proto připojen k elektrické síti přes dvojpólovou zásuvku s uzemněním.

Instalaci zásuvky s uzemněním by měl provést zkušený elektrikář. Zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo možné v případě potřeby rychle odpojit spotřebič od elektrické sítě.

2.4 Před připojením spotřebiče k elektrické síti nejprve zkontrolujte napájecí kabel a zástrčku, zda nedošlo k jejich poškození. Poškozený napájecí kabel spotřebiče smí být vyměněn/opraven výhradně pověřeným zaměstnancem autorizovaného servisu.

2.5 Spotřebič musí být odpojen od elektrické sítě:

— během čištění spotřebiče;

— během přesunu na jiné místo;

— během mytí podlahy pod spotřebičem;

— během výměny osvětlení v CH.

2.6 Pro zajištění požární bezpečnosti JE ZAKÁZÁNO:

— připojovat spotřebič k elektrické síti, která má vadnou ochranu před proudovým přetížením. Elektrická síť musí disponovat jističem 10 A;

— používat k připojení spotřebiče k elektrické síti zásuvku bez uzemnění;

— používat adaptéry, vícemístné zásuvky (se dvěma a více body připojení) a prodlužovací kabely k připojení spotřebiče k elektrické síti;

— uchovávat ve spotřebiči silné alkoholické nápoje (s obsahem alkoholu 40 % a více) ve špatně uzavřených lahvích;

— uchovávat ve spotřebiči vznětlivé a výbušné látky;

— uchovávat v M skleněné nádoby se zmrazenými tekutinami;

— používat spotřebič bez nádoby pro shromažďování roztáté vody u kompresoru;

— instalovat do spotřebiče osvětlení silnější než 15 W;

— umísťovat jiné spotřebiče (mikrovlnnou troubu, toaster atd.) nebo nádoby s tekutinami či pokojové rostliny na spotřebič, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do elektroinstalace.

2.7 Poškozený spotřebič smí opravit pouze kvalifikovaný technik autorizovaného servisu.

2.8 V případě výskytu závady na spotřebiči doprovázené elektrickými výboji, kouřem atd., musí být spotřebič okamžitě odpojen od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky. Pro opravu je nutné zavolat technika autorizovaného servisu.

V případě požáru ihned odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte hasiče.


3 INSTALACE SPOTŘEBIČE

3.1 Spotřebič musí být instalován mimo přímé sluneční záření a ve vzdálenosti nejméně **50 cm** od jiných tepelných zdrojů (plynové a elektrické sporáky, kotle a radiátory).

3.2 Nad spotřebičem i po jeho stranách musí zůstat volný prostor alespoň **5 cm**, který umožňuje cirkulaci vzduchu.

JE ZAKÁZÁNO umísťovat jakýkoliv závěsný kuchyňský nábytek nad chladničku, aniž by byla dodržena vzdálenost nejméně **5 cm** od horní strany spotřebiče.

3.3 Spotřebič by měl být ustaven v dokonale horizontální poloze. Toho docílíte pomocí šroubovacích nastavitelných nožiček (obr. 2). Spotřebič musí na svých stavitelných nožičkách (popř. zadních transportních kolečkách) spočívat rovně a pevně. Spotřebič doporučujeme, pro usnadnění řádného dovírání dveří, ustavit pomocí nastavitelných nožiček s mírným sklonem směrem dozadu.

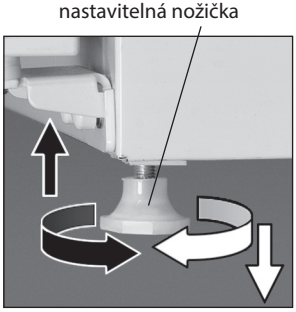

Obrázek 2

4 PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K PROVOZU

4.1 Odstraňte ze všech částí spotřebiče obalový materiál (polyetylenové sáčky, lepicí pásky, pěnové výplně).

Po přepravě, pokud byla okolní teplota nižší než 0 °C, nechte spotřebič alespoň **4 hodiny** stát s otevřenými dveřmi v místnosti s pokojovou teplotou. Teprve poté ho připojte k elektrické síti.

Chcete-li odstranit upevňovací držáky polic (obr. 3, jsou-li součástí dodávky), postupujte následovně:

— nejprve posuňte jeden upevňovací držák ve směru šipky, přitom přidržujte skleněnou polici rukou, poté posuňte tímto směrem i druhý držák;

— vyjměte skleněnou polici z CH,

— vyjměte upevňovací držáky z police a zasuňte polici na požadované místo.

Při přepravě spotřebiče je možné tyto držáky opět použít, aby nedošlo k poškození skleněné police během přepravy. Při jejich nasazování postupujte v opačném pořadí kroků výše.

Všechny části spotřebiče omyjte teplou vodou s trochou mýdla a jedlé sody, poté je vytřete dosucha měkkým hadříkem. Spotřebič je nutné řádně vyvětrat.


Při čištění spotřebiče **JE ZAKÁZÁNO** používat abrazivní pasty a čisticí prostředky s obsahem kyselin a rozpouštědel. Nelze používat ani prostředky určené k mytí nádobí.

POZOR! Neodstraňujte typový štítek s informacemi o spotřebiči umístěný uvnitř CH (obr. 4)**. Uvedené informace jsou důležité pro údržbu a opravy spotřebiče po celou dobu jeho životnosti.**

4.2 Na spotřebič namontujte zadní rozpěrky (obr. 5).

4.3 Konstrukce spotřebiče umožňuje změnu směru otevírání dveří. Tento úkon by však měl provést pouze kvalifikovaný technik autorizovaného servisu.


4.4 Spotřebič připojte k elektrické síti zasunutím napájecího kabelu do zásuvky.

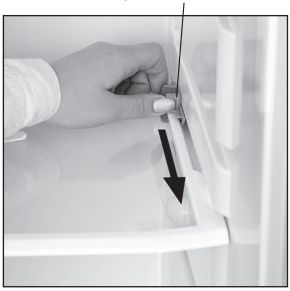

Obrázek 3



Obrázek 4

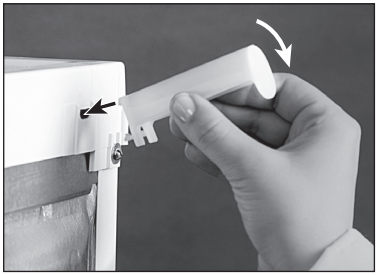

Obrázek 5

5 PROVOZ SPOTŘEBIČE

5.1 **Světelné kontrolky**. Ovládací panel spotřebiče (obr. 6) je vybaven těmito indikátory:

— **zelené indikátory** (LED) svítí, pokud je spotřebič připojený k elektrické síti. Po odpojení spotřebiče od elektrické sítě nebo při výpadku elektrického proudu tyto indikátory zhasnou;

— **červený indikátor** (LED) svítí, pokud je teplota v mrazničce příliš vysoká. Může se rozsvítit při otevření dveří trvajícím delší dobu (při vkládání nebo vyjímání potravin) nebo po vložení velkého množství čerstvých potravin do mrazničky. Jakmile teplota opět klesne, indikátor automaticky zhasne;

— **žlutý indikátor** (LED) svítí, pokud je režim "Super mrazení" aktivní. Jakmile spotřebič přepnete do režimu "Skladování", indikátor zhasne.

Na ovládacím panelu (obr. 6) se dále nacházejí 2 otočné voliče a přepínač.

5.2 **Otočný volič** je napojen na termostat a slouží k nastavení teploty v jednotlivých oddílech spotřebiče. Nastavení voliče na stupeň "1" odpovídá nejvyšší teplotě (nejmenší chlazení), zatímco stupeň "7" odpovídá nejnižší teplotě (největší chlazení). Teplota v jednotlivých oddílech spotřebiče závisí na okolní teplotě, množství skladovaných a nově vložených potravin, frekvenci otevírání dveří, umístění spotřebiče v místnosti atd. Otočný volič nastavujeme s ohledem na tyto faktory.

5.3 **Přepínač režimů**. Po přepnutí spotřebiče do režimu "Skladování" je teplota v jednotlivých oddílech řízena automaticky. Při zvýšené vlhkosti vzduchu v chladničce se na jejích skleněných policích může tvořit menší množství kondenzátu (kapek vody). V takovém případě nastavte v chladničce nižší teplotu, zabráníte tak tvorbě kondenzátu. Respektujte však doporučení pro skladování a přechovávání čerstvých potravin.

5.4 **Připojení spotřebiče k elektrické síti a jeho provoz**. Otevřete dveře chladničky. Nastavte otočný volič na stupeň "3 ", přepněte přepínač na režim "Skladování". Připojte spotřebič k elektrické síti zasunutím napájecího kabelu do zásuvky. Na ovládacím panelu se rozsvítí indikátory – červený a zelený.


Potraviny by měly být vloženy do spotřebiče nejdříve za hodinu po připojení spotřebiče k elektrické síti.

Režim "Skladování" je schopen zmrazit 2 - 3 kg čerstvých potravin v mrazničce. Pokud chcete zmrazit větší množství čerstvých potravin, doporučujeme Vám alespoň 24 hodin před vložením potravin přepnout spotřebič do režimu "Super mrazení". Rozsvítí se žlutý indikátor.

Množství vložených potravin by nemělo překročit jmenovitou kapacitu mrazení (uvedenou na typovém štítku spotřebiče, jako „Mrazicí výkon" v kg za 24 hodin, viz obr. 4). Po uplynutí 24 hodin od vložení potravin přepněte spotřebič do režimu "Skladování". Žlutý indikátor zhasne.

5.5 **Vypnutí spotřebiče**. Spotřebič vypnete vytažením napájecího kabelu ze zásuvky.

Pokud vypínáte spotřebič na delší dobu, je nutné vyjmout veškeré potraviny, odmrazit a vyčistit jej a nechat otevřená dveře, abyste zabránili tvorbě nepříjemného zápachu.

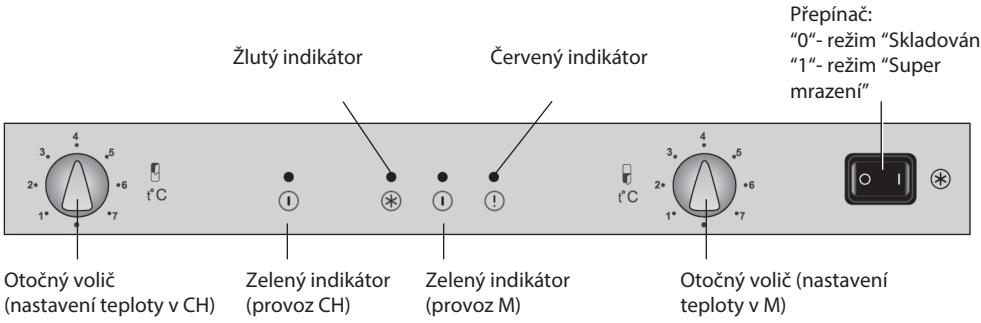

Obrázek 6

5.6 **Umístění potravin v CH**

5.6.1 Teplota v jednotlivých částech vnitřního prostoru chladničky není stejná. Při vkládání potravin do CH je nutné mít na paměti, že nejchladnější zóna chladničky se nachází přímo nad zásuvkami pro zeleninu a ovoce (oddíl vhodný pro umístění snadno se kazících potravin). Nejteplejší zóna je na horní polici. Umístěním potravin do příslušných zón zajistěte jejich optimální skladovací podmínky.

5.6.2 Na skleněných policích CH může docházet k tvorbě kondenzátu (kapek vody). Tento jev je způsoben vyšší vlhkostí vzduchu v chladničce, která vzniká při častém nebo dlouhém (déle než jedna minuta) otevírání dveří, vzestupem teploty v CH po vložení čerstvých potravin, nedodržením provozních podmínek (viz 1.2) a doporučení ohledně skladování potravin. Kondenzát odstraňte savým materiálem.

5.6.3 Pro pohodlné vkládání potravin do CH je možné změnit umístění skleněných polic (kromě spodní skleněné police): nadzvedněte zadní hranu police, vytáhněte ji a zasuňte na požadované místo.

5.6.4 Rozmístění přihrádek na dveřích (obr. 1) lze rovněž změnit. Uchopte přihrádku oběma rukama a uvolněte ji z úchytů na dveřích (obr. 8). Přesuňte přihrádku na požadované místo a opět ji připevněte ke dveřím.


5.7 **Systém automatického odmrazování CH**

5.7.1 Chladnička disponuje systémem automatického odmrazování. Námraza, která se tvoří na zadní stěně CH, odtává (kondenzuje) po každém vypnutí kompresoru. Kondenzát je poté vyváděn potrubím do sběrné nádobky u kompresoru (obr. 7), odkud se odpaří.

5.7.2 Potrubí byste měli pravidelně čistit (s frekvencí alespoň jednou měsíčně). K preventivnímu čištění drenážního otvoru odpadního potrubí použijte dodaný kartáček tak, aby nedocházelo k ucpávání systému. Voda v misce signalizuje ucpání odtokového systému. Ucpání odtokového systému zamezíte následovně:

— čištěním odpadního otvoru drátěným kartáčkem, aby voda mohla odtékat bez překážek;
— pravidelným mytím drátěného kartáčku a jeho zasunutím zpět do otvoru (obr. 7).
— nadzvednutím a vyjmutím sběrné misky z CH a jejím vyčištěním;
— nadzvednutím, vytáhnutím a vyjmutím skleněné police z CH a jejím vyčištěním.

POZOR! Vyhněte se používání spotřebiče s ucpaným odtokovým systémem.

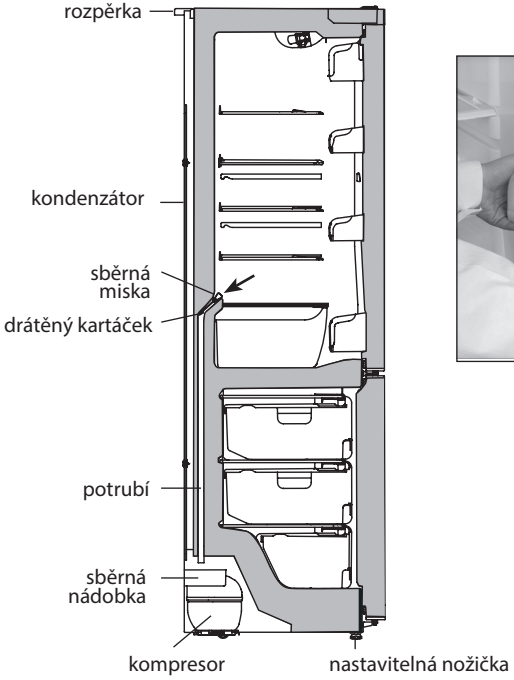

Obrázek 7



Obrázek 8

5.8 **Čištění CH**

Postup čištění CH:

— odpojte spotřebič od elektrické sítě;

— vyjměte všechny potraviny z CH;

— vyčistěte chladničku podle pokynů v oddíle 4.1 a vytřete ji dosucha.

POZOR! Abyste předešli tvorbě nepříjemného zápachu v CH, důkladně omyjte vnitřek chladničky, všechno vybavení i těsnění dveří.

5.9 Skladování potravin v M

5.9.1 Část "a" v M (obr. 1) se používá jak ke zmrazování, tak i ke skladování mražených potravin, zatímco části "b" slouží pouze ke skladování již zmrazených potravin.

5.9.2 Abyste využili celý objem části "a", můžete z M vyjmout horní přihrádku a umístit potraviny přímo na skleněnou polici pod ní.

5.9.3 Množství čerstvých potravin určených ke zmražení by nemělo překročit jmenovitý mrazící výkon spotřebiče (uvedený na jeho typovém štítku, viz obr. 4). V opačném případě by došlo k ohrožení kvality a zkrácení doby skladování uložených potravin.

POZOR! Čerstvé potraviny určené ke zmrazení by neměly přijít do kontaktu s už zmraženými potravinami, aby nedošlo ke zvýšení teploty zmražených potravin a zkrácení doby jejich skladování.

5.9.4 Během vkládání a vyjímání potravin byste měli přihrádky vytáhnout až na doraz. Při čištění Vám doporučujeme přihrádky zcela vyjmout z M, a to jejich uchopením za přední rukojeť a nadzvednutím (obr. 9). Pro pohodlnou manipulaci mimo spotřebič jsou přihrádky vybaveny úchyty i na bocích.

POZOR! Aby byla zajištěna cirkulace vzduchu v M, zasuňte přihrádky po vložení či vyjmutí potravin zpět do M až na doraz.

5.10 Rozmrazování a čištění M

5.10.1 Pokud se v M vytvoří vrstva námrazy silnější než 3 mm, měli byste odpojit spotřebič od elektrické sítě, odmrazit jej a vyčistit. Námraza zvyšuje spotřebu a snižuje výkon spotřebiče.

JE ZAKÁZÁNO používat k odstranění námrazy kovové předměty, mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

5.10.2 Mrazničku byste měli vyčistit po každém odmrazení, ale nejméně dvakrát ročně.

5.10.3 Postup odmrazení a vyčištění M:

— odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky;

— vyjměte z M všechny potraviny a umístěte je na police v CH;


— dveře M nechte otevřené;

— vodu stékající ze stěn po roztátí námrazy je třeba odstranit savým hadříkem (obr. 10);

— vyčistěte mrazničku podle pokynů v 4.1 a vytřete ji dosucha.

POZOR! Abyste předešli tvorbě nepříjemného zápachu v CH, důkladně omyjte vnitřek chladničky, všechno vybavení i těsnění dveří.

POZOR! Dbejte na to, aby z M během odmrazování a čištění nevytékala voda.

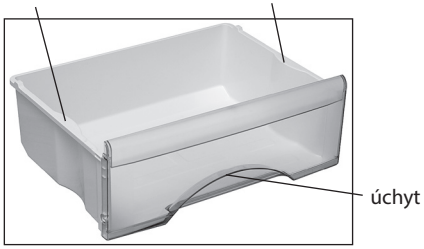

Obrázek 9



Obrázek 10

6 DOPORUČENÍ PRO SKLADOVÁNÍ, ZMRAZOVÁNÍ A ROZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

6.1 Skladování potravin v CH

6.1.1 Aby si skladované potraviny zachovaly aroma, barvu a čerstvost, měly by být zabaleny a pečlivě uzavřeny v nádobách. Uchovávání tekutin ve vzduchotěsných nádobách zabraňuje zvýšení vlhkosti a výskytu zápachu v CH. Vhodné obaly: potravinářský balicí papír, polyetylenové sáčky, hliníková fólie, uzavíratelné nádoby určené pro potraviny. Nevhodné obaly: pergamen, otevřený obal z obchodu, použitý papír nebo použité polyetylenové sáčky.

6.1.2 Ovoce a zeleninu lze uchovávat nezabalené, pokud jsou umístěny v zásuvkách na ovoce a zeleninu (omyté ovoce i zeleninu je nejprve třeba osušit, aby nedocházelo k tvorbě kondenzátu na povrchu spodní skleněné police, obr. 1).

6.1.3 Vzhledem k tomu, že chladnička je určena ke krátkodobému skladování potravin, doporučujeme pravidelně kontrolovat jakost uchovávaných potravin a dodržovat podmínky jejich skladování.

POZOR! Rostlinné oleje a tuky se nesmí dostat do styku s těsněním dveří a plastovými povrchy spotřebiče, mohlo by dojít k jejich poškození.

6.2 **Zmrazování a skladování zmrazených potravin v M**

6.2.1 Potraviny vhodné ke zmrazení: všechny druhy masa a drůbeže, všechny masné výrobky, ryby, zelenina, bobuloviny, ovoce, pečivo, hotové pokrmy, mléčné výrobky. Potraviny nevhodné ke zmrazení: smetana, majonéza, salátové listy, ředkvička, černá ředkev, cibule, česnek.

6.3 Příprava ledu

6.3.1 Formu na led naplňte do tří čtvrtin objemu pitnou vodou a umístěte ji v horním oddíle M.

6.3.2 Kostky ledu lze snadněji vyklopit, když na 5 sekund umístíte dno výrobníku kostek do teplé vody. Poté formu otočte a kostky vyklopte.

POZOR! Nevkládejte kostky ledu do úst ihned po jejich vyklopení z formy a nedotýkejte se zmrazených potravin mokrýma rukama, hrozí přimrznutí pokožky k produktu.

6.4 Nedoporučujeme Vám:

— vkládat do spotřebiče horké potraviny. Před umístěním ve spotřebiči byste je nejprve měli ochladit na pokojovou teplotu;

— znovu zmrazovat již rozmražené potraviny.

6.5 Rozmrazování potravin

6.5.1 Existuje několik způsobů rozmrazování potravin v domácnosti:

— v mikrovlnné troubě;


— v CH. Při tomto způsobu rozmrazování si potraviny zachovají původní vlastnosti;

— při pokojové teplotě. Tento způsob se používá především pro potraviny, které před konzumací podléhají tepelné úpravě.

6.5.2 Ovoce a bobuloviny je vhodné rozmrazovat v CH na horní polici nebo při pokojové teplotě.

6.5.3 Zelenina se před tepelnou úpravou obvykle nerozmrazuje; její rozmrazování probíhá přímo během tepelné úpravy.

6.5.4 Nedoporučujeme Vám ohřívat hotové pokrmy (potraviny, které prošly tepelnou úpravou) bez rozmrazení.

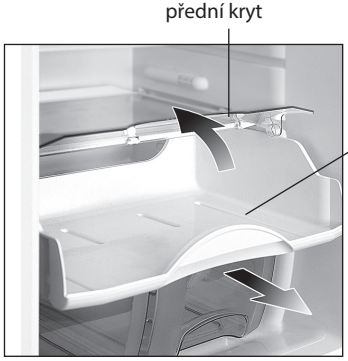


Chladicí část spotřebiče disponuje (v závislosti na modelu) oddílem s nízkou teplotou, **SUPER FRESH BOX**, t. j. přihrádkou, ve které si potraviny déle uchovají svoji čerstvost. Teplota v této přihrádce umožňuje déle zachovat aroma a prodloužit čerstvost potravin a umožňuje jejich delší skladování.

Při vkládání potravin do této přihrádky vytáhněte výsuvné dno – přední kryt se pomalu otevře. Po naplnění přihrádky opět zasuňte dno zpět – kryt se zavře.

7 VÝMĚNA OSVĚTLENÍ

Postup výměny osvětlení:
— odpojte spotřebič od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky;
— vysuňte kryt osvětlení ve směru šipky (obr. 11);
— vadnou žárovku nahraďte novou o max. výkonu 15 W;
— opět nasaďte kryt osvětlení

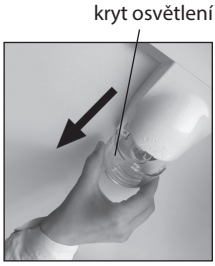

Obrázek 11

8 LIKVIDACE

8.1 U spotřebiče určeného k likvidaci nejprve zabraňte jeho dalšímu používání: vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a odřízněte ho.

Chladicí kapalinu R600a (isobutan) obsaženou v chladicím systému musí zlikvidovat pouze odborník. Při manipulaci s vysloužilým spotřebičem je třeba být opatrný a vyvarovat se poškození trubek chladicího systému.

8.2 Materiály použité k zabalení spotřebiče mohou být plně zpracovány a opakovaně použity, pokud budou odevzdány do sběrny použitého odpadu.

POZOR! Děti si nesmí hrát s obalovým materiálem, hrozí nebezpečí udušení.



8.3 Váš přístroj obsahuje také četné recyklovatelné materiály. Je tedy označen tímto logem, které Vám sděluje, že v zemích Evropské unie se opotřebené přístroje nemají míchat s jinými odpady. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce (dodavatel), se provádí za nejlepších podmínek podle Evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických přístrojích. Informujte se o nejbližší sběrně opotřebených spotřebičů u své obecní správy nebo u prodejce, kde jste spotřebič zakoupili. Děkujeme Vám za spolupráci při ochraně životního prostředí.

9 POPRODEJNÍ SERVIS

Údržbu a opravy spotřebiče smí provádět výhradně kvalifikovaný mechanik autorizované servisní společnosti distributora.

Za korektnost instalace spotřebiče i jeho připojení k elektrické síti a k rozvodu vody je zodpovědný spotřebitel.

V případě technického dotazu nebo reklamace se prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo na zákaznickou linku distributora značky ROMO v ČR, kterým je společnost ELMAX STORE a.s.

tel. **599529251**

e-mail: **hlaseni.reklamaci@elmax.cz**.

Vážený zákazník!
Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu, aby ste mohli zakúpený spotrebič správne používať.
Návod na obsluhu starostlivo uschovajte počas celej doby prevádzky spotrebiča.

1 VŠEOBECNÉ POKYNY

1.1 Kombinovaná chladnička (obr. 1) je určená na mrazenie čerstvých potravín a prípravu ľadu v mrazničke I (ďalej len M); na chladenie a krátkodobé uchovávanie čerstvých potravín II (ďalej len CH), na chladenie a uchovávanie zeleniny, ovocie a čerstvých morských plodov (rýb) v oddíle s nízkou teplotou SUPER FRESH BOX — III (v závislosti od modelu).

1.2 Používajte spotrebič len pri týchto podmienkach:

— okolitá teplota od +10 °C do +43 °C;

— napätie 220 - 230 V a frekvencia (50±1) Hz v elektrickom obvode striedavého prúdu;

— relatívna vlhkosť vzduchu neprekračuje 75 %.

V prípade iných prevádzkových podmienok sa vlastnosti spotrebiča môžu líšiť od údajov uvedených výrobcom.

1.3 Základné vlastnosti spotrebiča sú uvedené v Tabuľke 1.

1.4 Výrobca si (v dôsledku snahy o zdokonaľovanie a modernizáciu spotrebiča) vyhradzuje právo na jeho estetické a technologické zmeny bez predchádzajúceho upozornenia, hlavné funkcie však zostanú nezmenené.


VAROVANIE! Výrobca (dodávateľ) nenesie zodpovednosť za chyby a poškodenia spotrebiča (ani počas záručnej doby), ku ktorým došlo v dôsledku porušenia prevádzkových alebo skladovacích podmienok, alebo ktoré boli zapríčinené nepredvídateľnými vonkajšími okolnosťami (požiar, prírodná katastrofa atď.).


POZOR! Nepremiestňujte spotrebič za dvere a ich madlo, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

Tabuľka 1 Informační list

Pre chladiace a mraziace spotrebiče pre domácnosť podľa delegovaného nariadenia EÚ č.1060/2010

Značka		**ROMO**
Identifikačný kód modelu		**CRD401A+**
Trieda energetickej účinnosti		**A+**
Kategória modelu chladiaceho spotrebiča pre domácnosť		7
Celkový hrubý objem, l		**401**
Hrubý objem mrazničky, l		**121**
Menovitý objem na skladovanie, l	čerstvých potravín/beznámrazový	**275**/-
	zmrazených potravín/beznámrazový	**100**/-
Menovitá úložná plocha políc, dm^2		**174**
Celkové vonkajšie rozmery, mm	Výška Šířka Hloubka	**1955** ±2 **695** ±1 **625** ±2
Hmotnosť, kg		**85**
Teplota skladovania mrazených potravín v mrazničke, °C		**-18**
Teplota skladovania čerstvých potravín, °C		0 až +8
Priemerná teplota skladovania čerstvých potravín, °C		+4
Klimatická trieda		**SN, N, ST, T**
Menovitý čas vzostupu teploty v mrazničke (v prípade výpadku elektrického prúdu) z -18 do -9 °C pri teplote okolitého vzduchu +25 °C, h		**20**
Menovitý výkon mrazenia potravín, kg/24 h		**15**
Menovitá denná tvorba ľadu, kg		2,2
Menovitá ročná spotreba energie pri teplote okolitého vzduchu +25 °C, kWh		**319**
Hlučnosť, dB(A)		**40**
Spotrebič určený na zabudovanie		NE

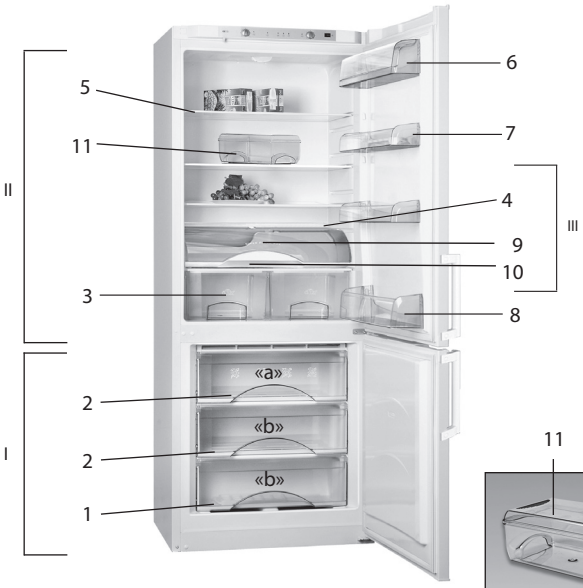

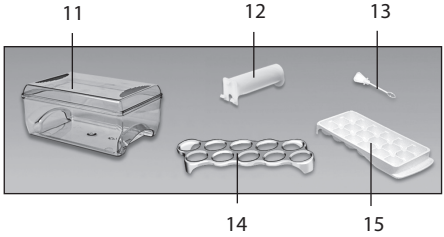

I — mraznička:
«a» - časť určená na mrazenie čerstvých potravín,
«b» - oddiely na skladovanie zmrazených potravín;
II — chladnička pre uchovávanie čerstvých potravín;
III — oddiel s nízkou teplotou **SUPER FRESH BOX** (v závislosti od modelu)

UPOZORNENIE: Tento návod na obsluhu a inštaláciu bol koncipovaný pre viac modelov. Príslušenstvo, zobrazené na sprievodných schémach a ilustráciách, jeho dizajn alebo počet dielov, sa preto môže odlišovať od Vami zakúpeného modelu.

1 – priehradka mrazničky (dolná)
2 – priehradky mrazničky
3 – zásuvky na zeleninu a ovocie*
4 – sklenená polica nad oddielom s nízkou teplotou**
5 – sklenená polica**
6 – závesná polica vo dverách (s vekom)***
7 – závesné police vo dverách ***
8 – hlboká polica vo dverách****
9 – predny kryt
10 – dno oddielu s nízkou teplotou
11 – nádoba s vekom (na mäso nebo ryby)
12 – rozperka
13 – kefka
14 – držiak na vajíčka
15 – forma na ledové kostky

* Neodporúčame tu skladovať oleje a potraviny, ktoré prešli tepelnou úpravou.
** Maximálna hmotnosť rovnomerne rozložených potravín 26 kg.
*** Maximálna hmotnosť rovnomerne rozložených potravín 3,0 kg.
**** Maximálna hmotnosť rovnomerne rozložených potravín 6,0 kg.

Obrázok 1

2 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Chladiace systémy spotrebiča obsahujú izobután (R600a) ako chladiacu kvapalinu. POZOR! Neporušte tesnosť chladiacich systémov.

Na odstránenie námrazy nepoužívajte predmety a nástroje, ktoré na tento účel nie sú odporúčané v návodu na obsluhu.

Nepoužívajte elektrické spotrebiče v kombinovanej chladničke.

POZOR! Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho systému, poriadne vyvetrajte priestor, v ktorom je umiestnený spotrebič. Do blízkosti spotrebiča sa nesmie dostať otvorený oheň, pretože izobután je vysoko horľavý plyn.

POZOR! Spotrebič nesmie byť umiestnený v tesnej blízkosti vysoko horľavých predmetov a látok (laky, farby atď.).

Tento spotrebič NIE JE URČENÝ k inštalácii do výklenku alebo na zabudovanie do kuchynského nábytku. Medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou musí vždy zostať dostatočná medzera.

2.1 Kombinovaná chladnička je elektrický spotrebič určený na použitie v domácnosti, preto by počas jej prevádzky mali byť dodržané všeobecné pravidlá pre elektrickú bezpečnosť.

2.2 Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (vrátane detí) alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak na ne dohliada zodpovedná osoba. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.

2.3 Typom ochrany pred úrazom elektrickým prúdom spotrebič spadá do triedy I, musí byť preto pripojený k elektrickej sieti cez dvojpólovú zásuvku s uzemnením.

Inštaláciu zásuvky s uzemnením by mal vykonať skúsený elektrikár. Zásuvka musí byť dobre prístupná, aby bolo možné v prípade potreby rýchlo odpojiť spotrebič od elektrickej siete.

2.4 Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti najskôr skontrolujte napájací kábel a zástrčku, či nedošlo k ich poškodeniu. Poškodený napájací kábel spotrebiča môže byť vymenený/opravený výhradne povereným zamestnancom autorizovaného servisu.

2.5 Spotrebič musí byť odpojený od elektrickej siete:

— počas čistenia spotrebiča;

— počas presunu na iné miesto;

— počas umývania podlahy pod spotrebičom;

— počas výmeny osvetlenia v CH.

2.6 Na zaistenie požiarnej bezpečnosti JE ZAKÁZANÉ:

— pripájať spotrebič k elektrickej sieti, ktorá má chybnú ochranu pred preťažením. Elektrická sieť musí disponovať ističom 10 A;

— používať na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti zásuvku bez uzemnenia;

— používať adaptéry, predlžovačky (s dvomi a viacerými zásuvkami) a predlžovacie káble na pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti;

— uchovávať v spotrebiči silné alkoholické nápoje (s obsahom alkoholu 40 % a viac) v zle uzatvorených fľašiach;

— uchovávať v spotrebiči výbušniny;

— uchovávať v M sklenené nádoby so zmrazenými tekutinami;

— používať spotrebič bez nádoby na zhromažďovanie roztopenej vody pri kompresore;

— inštalovať do spotrebiča osvetlenie silnejšie ako 15 W;

— inštalovať iné spotrebiče (mikrovlnnú rúru, hriankovač atď.) alebo nádoby s tekutinami či izbové rastliny na spotrebič, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do elektroinštalácie.

2.7 Poškodený spotrebič môže opraviť len kvalifikovaný technik autorizovaného servisu.

2.8 V prípade výskytu poruchy na spotrebiči sprevádzané elektrickými výbojmi, dymom atď., musí byť spotrebič okamžite odpojený od elektrickej siete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky. Na opravu je nutné zavolať kvalifikovaného technika autorizovaného servisu.

V prípade požiaru ihneď odpojte spotrebič od elektrickej siete a zavolajte hasičov.


3 INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

3.1 Spotrebič umiestnite do suchej, dobre vetrateľné miestnosti, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, najmenej **50 cm** od zdrojov tepla (plynové a elektrické kotle, pece a radiátory).

3.2 Nad spotrebičom aj po jeho stranách musí zostať voľný priestor minimálne **5 cm**, ktorý umožňuje cirkuláciu vzduchu.

JE ZAKÁZANÉ umiestňovať akýkoľvek závesný kuchynský nábytok nad chladničku, bez toho aby bola dodržaná vzdialenosť najmenej **5 cm** od spotrebiča.

3.3 Spotrebič je potrebné ustaviť v dokonale horizontálnej pozícii. Toho docielite pomocou skrutkovacích nastaviteľných nožičiek (obr. 2). Spotrebič musí na svojich nastaviteľných nožičkách a popr. transportných kolieskach spočívať rovno a pevne. Spotrebič odporúčame pomocou nastaviteľných nožičiek nainštalovať s miernym sklonom smerom dozadu, aby dochádzalo k samovoľnému zatvoreniu dverí.

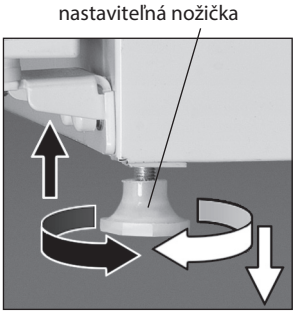

Obrázok 2

4 PRÍPRAVA SPOTREBIČA NA PREVÁDZKU

4.1 Odstráňte zo všetkých častí spotrebiča obalový materiál (polyetylénové vrecká, lepiace pásky, penové výplne).

Po preprave, ak bola okolitá teplota nižšia ako 0 °C, nechajte spotrebič minimálne **4 hodiny** stáť s otvorenými dverami v miestnosti s izbovou teplotou. Až potom ho pripojte k elektrickej sieti.

Ak chcete odstrániť upevňovacie držiaky (obr. 3, ak sú súčasťou vybavenia) zo sklenenej police, postupujte nasledovne:

— najskôr posuňte jeden upevňovací držiak v smere šípky, pritom pridržiavajte sklenenú policu rukou, potom posuňte týmto smerom aj druhý držiak;

— vyberte sklenenú policu z CH,

— vyberte upevňovacie držiaky z police a zasuňte policu na požadované miesto.

Pri preprave spotrebiča je možné tieto držiaky opäť použiť, aby nedošlo k poškodeniu sklenenej police počas prepravy. Pri ich nakladaní postupujte v opačnom poradí.

Všetky časti spotrebiča umyte teplou vodou s trochou mydla a jedlej sódy, potom ich utrite do sucha mäkkou utierkou. Spotrebič je nutné poriadne vyvetrať.


Pri čistení spotrebiča **JE ZAKÁZANÉ** používať abrazívne pasty a čistiace prostriedky s obsahom kyselín a rozpúšťadiel. Nie je možné používať ani prostriedky určené na umývanie riadu.

POZOR! Neodstraňujte typový štítok s informáciami o spotrebiči umiestnený v CH (obr. 4)**. Uvedené informácie sú dôležité pre údržbu a opravy spotrebiča počas celej doby jeho životnosti.**

4.2 Na spotrebič namontujte zadné rozperky (obr. 5).

4.3 Konštrukcia spotrebiča umožňuje zmenu smeru otvárania dverí. Tento úkon by však mal vykonať iba kvalifikovaný technik autorizovaného servisu.


4.4 Spotrebič pripojte k elektrickej sieti zasunutím napájacieho kábla do zásuvky.

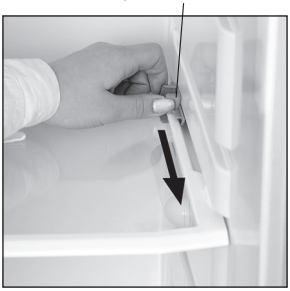

Obrázok 3



Obrázok 4

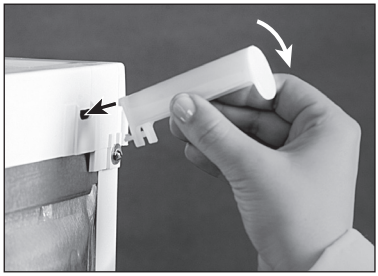

Obrázok 5

5 PREVÁDZKA SPOTREBIČA

5.1 **Svetelné indikátory**. Ovládací panel spotrebiča je vybavený indikátormi teploty (obr. 6):

— **zelený indikátor** (LED) stále svieti, ak je spotrebič pripojený k elektrickej sieti. Po odpojení spotrebiča od elektrickej siete alebo pri výpadku elektrického prúdu tento indikátor zhasne;

— **červený indikátor** (LED) svieti, ak je teplota v mrazničke veľmi vysoká. Môže sa rozsvietiť pri otvorení dverí trvajúcom dlhší čas (pri vkladaní alebo vyberaní potravín) alebo po vložení veľkého množstva čerstvých potravín do mrazničky. Keď teplota opäť klesne, indikátor automaticky zhasne;

— **žltý indikátor** (LED) svieti, ak je režim "Super mrazenie" aktívny. Keď spotrebič prepnete do režimu "Skladovanie", indikátor zhasne.

Na ovládacom paneli (obr. 6) sa ďalej nachádzajú otočné ovládače a prepínač.

5.2 **Otočný volič** je napojený na termostat a slúži na nastavenie teploty v jednotlivých odieloch spotrebiča. Nastavenie voliča na stupeň "1" zodpovedá najvyššej teplote (najmenšie chladenie) a stupeň "7" zodpovedá najnižšej teplote (najväčšie chladenie). Teplota v jednotlivých oddieloch spotrebiča závisí od okolitej teploty, množstva skladovaných a novo vložených potravín, frekvencie otvárania dverí, umiestnenia spotrebiča v miestnosti atď. Otočný volič nastavujeme s ohľadom na tieto faktory.

5.3 **Prepínač režimov**. Po prepnutí spotrebiča do režimu "Skladovanie" je teplota v jednotlivých oddieloch riadená automaticky. Pri zvýšenej vlhkosti sa na sklenených policiach v chladničke môže tvoriť kondenzát (kvapky vody). Ak k tomu dôjde, nastavte v chladničke nižšiu teplotu, zabránite tak tvorbe kondenzátu. Rešpektujte však odporúčania pre skladovanie a prechovávanie čerstvých potravín.

5.4 **Pripojenie spotrebiča k elektrickej sieti a jeho prevádzka**. Otvorte dvere chladničky. Nastavte otočný volič na stupeň "3 ", prepnite prepínač na režim "Skladovanie". Pripojte spotrebič k elektrickej sieti zasunutím napájacieho kábla do zásuvky. Na ovládacom paneli sa rozsvietia dva indikátory – červený a zelený.


Potraviny by ste mali vložiť do spotrebiča najskôr o hodinu po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti.

Režim "Skladovanie" je schopný zmraziť 2 - 3 kg čerstvých potravín v mrazničke. Ak chcete zmraziť väčšie množstvo čerstvých potravín, odporúčame Vám minimálne 24 hodín pred vložením potravín prepnúť spotrebič do režimu "Super mrazenie". Rozsvieti sa žltý indikátor.

Množstvo vložených potravín by nemalo prekročiť menovitú kapacitu mrazenia (uvedené na štítku spotrebiča, ako „Mraziaci výkon" v kg za 24 hodín, viď obr. 4). Po uplynutí 24 hodín od vloženia potravín prepnite spotrebič do režimu "Skladovanie". Žltý indikátor zhasne.

5.5 **Vypnutie spotrebiča**. Spotrebič vypnete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky.

Ak vypínate spotrebič na dlhší čas, je nutné z neho vybrať všetky potraviny, odmraziť ho, vyčistiť a nechať otvorené dvere, aby ste zabránili tvorbe nepríjemného zápachu.

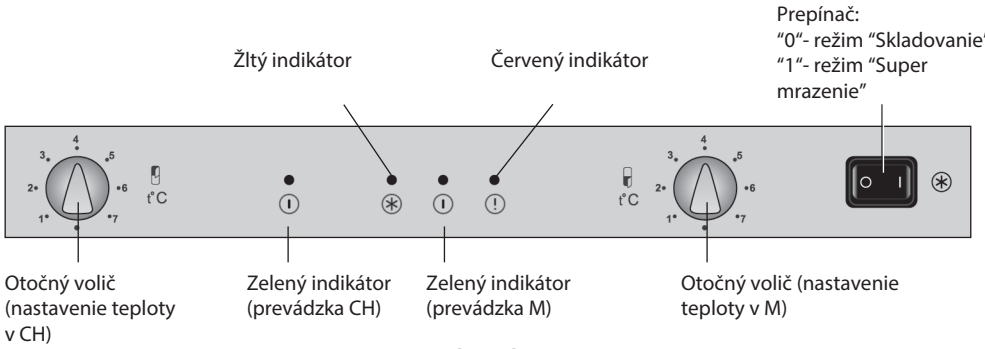

Obrázok 6

5.6 **Umiestnenie potravín v CH**

5.6.1 Teplota v jednotlivých častiach vnútorného priestoru chladničky nie je rovnaká. Rôzne teplotné zóny v CH zaisťujú optimálne skladovacie podmienky. Pri vkladaní potravín do CH je nutné mať na pamäti, že najchladnejšia zóna v CH sa nachádza priamo nad zásuvkami na zeleninu a ovocie. Najteplejšia zóna je na hornej polici.

5.6.2 Na sklenených policiach CH môže dochádzať k tvorbe kondenzátu (kvapiek vody). Tento jav je spôsobený vysokou vzdušnou v chladničke, ktorá vzniká pri častom alebo dlhom (dlhšie ako jedna minúta) otváraní dverí, vzostupom teploty v CH, nedodržaním prevádzkových podmienok (viď 1.2) a odporúčaní ohľadne skladovania potravín. Vytvorený kondenzát odstráňte savým materiálom.

5.6.3 Pre pohodlné vkladanie potravín do CH je možné zmeniť umiestnenie sklenených políc (okrem dolnej sklenenej police): nadvihnite zadnú hranu police, vytiahnite ju a zasuňte na požadované miesto.

5.6.4 Rozmiestnenie priehradiek na dverách (obr. 1) je možné zmeniť. Uchopte priehradku obidvomi rukami a uvoľnite ju z úchytov na dverách (obr. 8). Presuňte priehradku na požadované miesto a opäť ju pripevnite k dverám.

5.7 **Systém automatického odmrazovania CH**

5.7.1 Chladnička disponuje systémom automatického odmrazovania. Námraza, ktorá sa tvorí na zadnej stene CH sa mení na kvapky vody po každom vypnutí kompresora. Kvapky vody prúdia potrubím a zhromažďujú sa v nádobke pri kompresore (obr. 7), odkiaľ sa odparia. Drôtená kefka vložená do misky na začiatku potrubia zamedzuje upchávaniu systému roztopenou vodou.

5.7.2 Potrubie by ste mali pravidelne čistiť (minimálne raz mesačne). Voda v miske signalizuje upchatie odtokového systému.

Upchatiu odtokového systému zamedzíte nasledovne:


— čistením misky na začiatku potrubia drôtenou kefou, aby voda mohla odtekať bez prekážok;

— pravidelným umývaním drôtenej kefky a jej zasunutím späť do nádobky (obr. 7).


— vytiahnutím, nadvihnutím a vybratím misky z CH a jej vyčistením;

— nadvihnutím, vytiahnutím a vybratím sklenenej police z CH a jej vyčistením.

POZOR! Neodporúčame Vám používať spotrebič s upchatým odtokovým systémom.

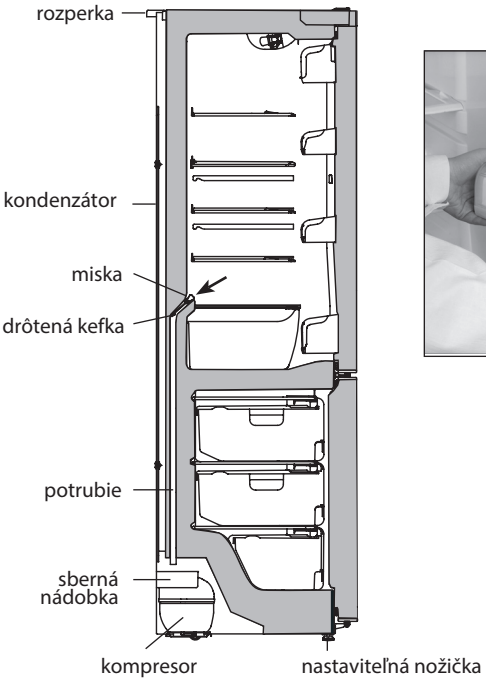

Obrázok 7

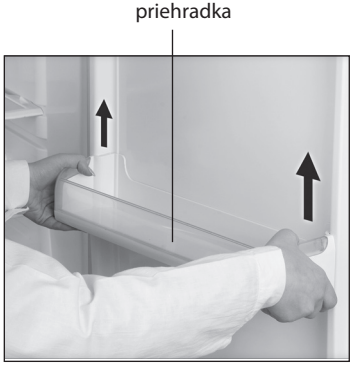

Obrázok 8

5.8 **Čistenie CH**

Postup čistenia CH a odtokového systému:

— odpojte spotrebič od elektrickej siete;

— vyberte všetky potraviny z CH;

— vyčistite chladničku podľa pokynov v 4.1 a utrite ju dosucha.

POZOR! Aby ste predišli tvorbe nepríjemného zápachu v CH, dôkladne umyte vnútro chladničky, všetko vybavenie aj tesnenie dverí.

5.9 Skladovanie potravín v M

5.9.1 Časť "a" v M (obr. 1) sa používa na zmrazovanie, aj na skladovanie mrazených potravín, zatiaľ čo časti"b" slúžia len na skladovanie už zmrazených potravín.

5.9.2 Aby ste využili celý objem časti «a», môžete vybrať z M hornú priehradku a umiestniť potraviny priamo na sklenenú policu. Len spodnú priehradku za týmto účelom nie je možné vynímať.

5.9.3 Množstvo čerstvých potravín určených na zmrazenie by nemalo prekročiť menovitý výkon mrazenia potravín za deň. V opačnom prípade by došlo k zhoršeniu kvality potravín a skráteniu doby ich skladovania.

POZOR! Čerstvé potraviny určené na zmrazenie by nemali prísť do kontaktu s už zmrazenými potravinami, aby nedošlo k zvýšeniu teploty zmrazených potravín a skráteniu doby ich skladovania.

5.9.4 Počas vkladania a vyberania potravín by ste mali priehradky vytiahnuť až na doraz. Pri čistení Vám odporúčame úplne vybrať priehradky z M, a to ich uchopením za prednú rukoväť a nadvihnutím (obr. 9).

Pre pohodlnú manipuláciu mimo spotrebiča sú priehradky vybavené úchytmi aj na bokoch.

POZOR! Aby bola zaistená cirkulácia vzduchu v M, zasuňte priehradky po vložení alebo vybratí potravín späť do M až na doraz.

5.10 Rozmrazovanie a čistenie M

5.10.1 Ak sa v M vytvorí vrstva námrazy hrubšia ako 3 mm, mali by ste odpojiť spotrebič od elektrickej siete, odmraziť ho a vyčistiť. Námraza zabraňuje správnemu chladeniu potravín a zvyšuje spotrebu elektrickej energie.

JE ZAKÁZANÉ používať na odstránenie námrazy kovové predmety, mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

5.10.2 Mrazničku by ste mali vyčistiť po každom odmrazení, ale najmenej dvakrát ročne.

5.10.3 **Postup odmrazenia a vyčistenia M**:

— odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky;

— vyberte z M všetky potraviny a umiestnite ich na police v CH;


— dvere M nechajte otvorené;

— vodu stekajúcu zo stien po roztopení námrazy je potrebné odstrániť savou utierkou (obr. 10);

— vyčistite mrazničku podľa pokynov v 4.1 a utrite ju do sucha.

POZOR! Aby ste predišli tvorbe nepríjemného zápachu v CH, dôkladne umyte vnútro chladničky, vybavenie aj tesnenie dverí.

POZOR! Dbajte na to, aby z M počas odmrazovania a čistenia nevytekala voda.

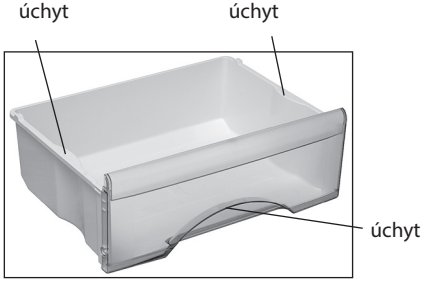

Obrázok 9



Obrázok 10

6 ODPORÚČANIA PRE SKLADOVANIE, ZMRAZOVANIE A ROZMRAZOVANIE POTRAVÍN

6.1 Skladovanie potravín v CH

6.1.1 Aby si skladované potraviny zachovali arómu, farbu a čerstvosť, mali by byť zabalené a starostlivo uzatvorené v nádobách. Uchovávanie tekutín vo vzduchotesných nádobách zabraňuje zvýšeniu vlhkosti a výskytu zápachu v CH. Vhodné obaly: potravinársky baliaci papier, polyetylénové vrecká, hliníková fólia, uzatvárateľné nádoby určené pre potraviny. Nevhodné obaly: pergamen, otvorený obal z obchodu, použitý papier alebo polyetylénové vrecká.

6.1.2 Ovocie a zeleninu je možné uchovávať nezabalené, ak sú umiestnené v kontejneroch na ovocie a zeleninu (umyté ovocie aj zeleninu je najskôr potrebné osušiť, aby nedochádzalo k tvorbe kondenzátu na povrchu dolnej sklenenej police, obr. 1).

6.1.3 Vzhľadom na to, že chladnička je určená na krátkodobé skladovanie potravín, odporúčame pravidelne kontrolovať akosť uchovávaných potravín a dodržiavať podmienky ich skladovania.

POZOR! Rastlinné oleje a tuky sa nesmú dostať do styku s tesnením dverí a plastovými povrchmi spotrebiča, mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.

6.2 **Zmrazovanie a skladovanie zmrazených potravín v M**

6.2.1 Potraviny vhodné na zmrazenie: všetky druhy mäsa a hydiny, všetky mäsové výrobky, ryby, zelenina, bobuľoviny, ovocie, pečivo, hotové pokrmy, mliečne výrobky. Potraviny nevhodné na zmrazenie: smotana, majonéza, šalátové listy, reďkvička, čierna reďkvička, cibuľa, cesnak.

6.3 Príprava ľadu

6.3.1 Formu na ľad naplňte do troch štvrtín objemu pitnou vodou a umiestnite ju v hornej priehradke M.

6.3.2 Kocky ľadu je možné ľahšie vyklopiť, keď na 5 sekúnd umiestnite dno formy do teplej vody. Potom formu otočte a kocky vyklopte.

POZOR! Nevkladajte kocky ľadu do úst ihneď po ich vyklopení z formy a nedotýkajte sa zmrazených potravín mokrými rukami, hrozí primrznutie pokožky k produktu.

6.4 Neodporúčame Vám:

— vkladať do spotrebiča horúce potraviny. Pred umiestnením v spotrebiči by ste ich najskôr mali ochladiť na izbovú teplotu;

— opäť zmrazovať už rozmrazené potraviny.

6.5 Rozmrazovanie potravín

6.5.1 Existuje niekoľko spôsobov rozmrazovania potravín v domácnosti:

— v mikrovlnnej rúre;


— v CH. Pri tomto spôsobe rozmrazovania si potraviny zachovajú pôvodné vlastnosti;

— pri izbovej teplote. Tento spôsob sa používa predovšetkým pre potraviny, ktoré pred konzumáciou podliehajú tepelnej úprave.

6.5.2 Ovocie a bobuľoviny je vhodné rozmrazovať v CH na hornej polici alebo pri izbovej teplote.

6.5.3 Zelenina sa pred tepelnou úpravou obvykle nerozmrazuje; jej rozmrazovanie prebieha priamo počas tepelnej úpravy.

6.5.4 Neodporúčame Vám ohrievať hotové pokrmy (potraviny, ktoré prešli tepelnou úpravou) bez rozmrazenia.

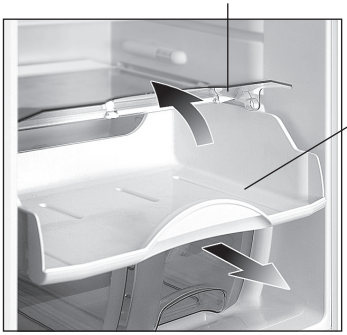

V chladničke sa môže (v závislosti od modelu) nachádzať **SUPER FRESH BOX**, t. j. priehradka, v ktorej si potraviny dlhšie uchovajú svoju čerstvosť. Teplota v tejto priehradke umožňuje maximálne zachovanie arómy a čerstvosti potravín a umožňuje ich dlhšie skladovanie.

Pri vkladaní potraviny do tejto priehradky vytiahnite výsuvné dno – predný kryt sa pomaly otvorí. Po naplnení priehradky opäť zasuňte dno späť – kryt sa zatvorí.

7 VÝMENA OSVETLENIA


Postup výmeny osvetlenia:

— odpojte spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím napájacieho kábla zo zásuvky;

— vysuňte kryt osvetlenie v smere šípky (obr. 11);

— chybnú žiarovku nahraďte novou s max. výkonom 15 W;

— opäť naložte kryt osvetlenia

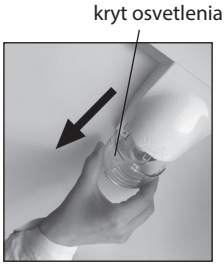

Obrázok 11

8 LIKVIDÁCIA

8.1 Pri spotrebiči určenom na likvidáciu najskôr zabráňte jeho ďalšiemu používaniu: vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a odrežte ho.

Chladiacu kvapalinu R600a (izobután) obsiahnutú v chladiacom systéme musí zlikvidovať len odborník. Pri manipulácii s opotrebovaným spotrebičom musíte byť opatrný a vyvarovať sa poškodeniu rúrok chladiaceho systému.

8.2 Materiály použité na zabalenie spotrebiča môžu byť plne spracované a opakovane použité, ak budú odovzdané do zberne použitého odpadu.

8.3 Váš prístroj obsahuje tiež početné recyklovateľné materiály, je teda označený týmto logom, ktoré Vám oznamuje, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Recyklácia prístrojov, ktorú zabezpečuje výrobca (dodávateľ), sa vykonáva za najlepších podmienok podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických prístrojoch. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, alebo v spoločnosti na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Ďakujeme Vám za spoluprácu pri ochrane životného prostredia.



9 POPREDAJNÝ SERVIS

Údržbu a opravy spotrebiča môže vykonávať výhradne kvalifikovaný mechanik autorizovanej servisnej spoločnosti dovozcu.

Za riadnu inštaláciu spotrebiča a jeho pripojenie k elektrickej sieti je zodpovedný spotrebiteľ.

V prípade technickej otázky alebo reklamácie sa prosím obráťte na Vášho predajcu, alebo servisnú linku dovozcu v SR, ktorým je spoločnosť ELEKTRO STORE SK, a.s.

tel.: **+421 915 473 787.**

(pre ďalšie informácie viď zadnú stranu tohto návodu na obsluhu a inštaláciu)



Výhradní distributor v ČR:
ELMAX STORE a.s.
Topolová 777/2
735 42 TĚRLICKO
Česká Republika
tel.: +420 599 529 262
www.romocr.cz
CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: +420 599 529 251

Výhradný distribútor pre SR:
ELEKTRO STORE SK, s. r. o.
Horná 116
02201 Čadca
Slovenská Republika
www.romo.sk
CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: +421 915 473 787