
CZ

Návod k obsluze
Kombinovaná chladnička s mrazničkou

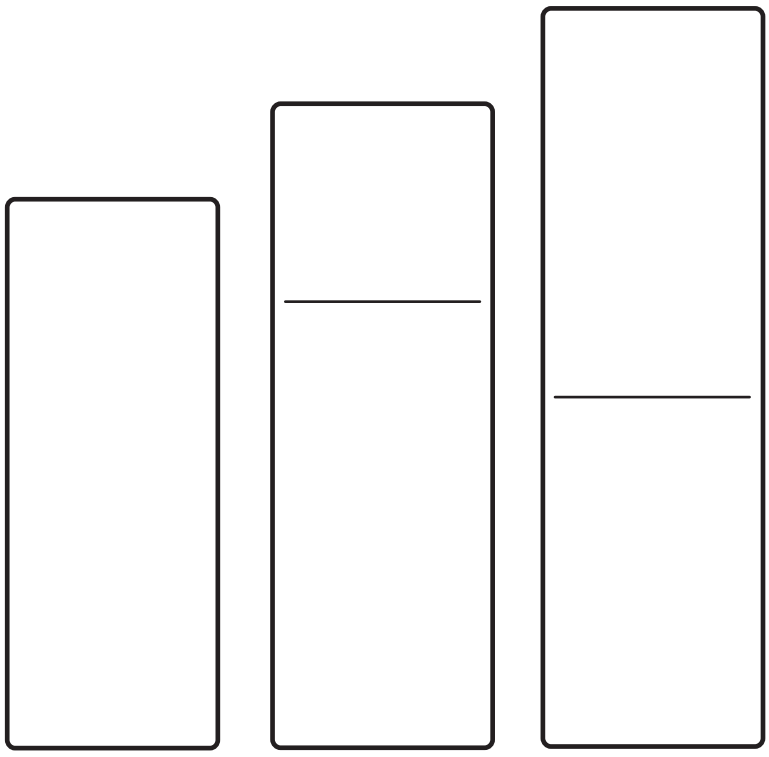

CHLADICÍ SPOTŘEBIČ

Vážený zákazníku!

Po pečlivém přečtení návodu k obsluze budete moci správně a bezpečně používat chladicí spotřebič (dále jen „chladnička"). Návod k obsluze uchovávejte po celou dobu životnosti chladničky.

1 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI STARŠÍ 8 LET A OSOBY S OMEZENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI A DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ ZKUŠENOSTI A POZNATKŮ O PRAVIDLECH POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU POKUD JSOU POD NEUSTÁLÝM DOHLEDEM ZODPOVĚDNÉ OSOBY, NEBO JSOU DOSTATEČNĚ PROŠKOLENÉ O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU, S OHLEDEM NA PŘÍSLUŠNÁ RIZIKA.

DĚTI SI NESMÍ SE SPOTŘEBIČEM HRÁT.

ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.

DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 8 LET MOHOU VKLÁDAT A VYJÍMAT VÝROBKY Z CHLADICÍHO SPOTŘEBIČE.

DĚTI MLADŠÍ 3 LET BY MĚLY BÝT CO NEJDÁLE OD SPOTŘEBIČE, POKUD NEJSOU POD STÁLÝM DOZOREM.

1.1 Chladnička je spotřebič pro domácnost, takže při jejím provozu je třeba dodržovat obecná pravidla elektrické bezpečnosti.

1.2 Podle typu ochrany před úrazem elektrickým proudem patří chladnička do třídy I a musí být zapojena do sítě pomocí dvoupólové zásuvky s uzemňovacím kontaktem.

Chcete-li nainstalovat zásuvku s uzemňovacím kontaktem, je třeba kontaktovat kvalifikovaného elektrikáře. Zásuvka musí být instalována na místě přístupném pro nouzové odpojení chladničky od elektrické sítě.

NEVEĎTE uzemnění pomocí samostatného kabelu od plynového, topného, vodního a kanalizačního zařízení.

VAROVÁNÍ! Výrobce (prodejce) neodpovídá za škody na zdraví a majetku, pokud jsou způsobeny nedodržením těchto požadavků na připojení.

VAROVÁNÍ! Při umísťování spotřebiče dávejte pozor, aby nebyl napájecí kabel zachycen nebo poškozen.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.

1.3 Chladnička se odpojí od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky, když:

– při čištění chladničky;

– pokud se chladnička přesune na jiné místo;

– pokud je třeba vytřít podlahu pod chladničkou.

VAROVÁNÍ! Během provozu chladničky se kompresor zahřívá a při dotyku může způsobit popáleniny.

1.4 VAROVÁNÍ! Riziko požáru/hořlavých materiálů.

Chladicí systém chladničky obsahuje chladivo izobutan (R600a).

VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné struktuře bez jakýchkoliv překážek.



žluté pozadí

VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky, kromě těch, které doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte elektrické spotřebiče uvnitř prostor na skladování potravin, pokud nejsou typu, který doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ! V případě poškození okruhu chladicího systému je třeba dané prostory důkladně vyvětrat a zabránit vzniku otevřených zdrojů ohně v blízkosti chladničky, protože izobutan je hořlavý plyn.

VAROVÁNÍ! Neinstalujte chladničku v bezprostřední blízkosti hořlavých a oheň šířících předmětů a materiálů (záclony, laky, barvy atd.).

NEINSTALUJTE chladničku do nábytku (kromě vestavných chladniček), jakož i za účelem blokování mezery vytvořené zadními zarážkami mezi stěnou místnosti a zadní stěnou chladničky.

NEINSTALUJTE chladničku do výklenku, pokud nad ní a po jejích stranách není žádný volný prostor (viz kapitola 3.2).

VAROVÁNÍ! Neinstalujte chladničku tak, aby byla v kontaktu s kovovými umyvadly, vodovodními trubkami, topnými trubkami, kanalizačními trubkami a plynovými trubkami ani s jinými kovovými uzemněnými potrubími.

Abyste zajistili elektrickou a protipožární bezpečnost:

– nepřipojujte chladničku k elektrické síti s poškozenou ochranou před proudovým přetížením. Elektrická síť musí mít ochranné zařízení navrženo na proud 10 A;

– na připojení chladničky k elektrické síti nepoužívejte adaptéry, vícemístné zásuvky (s dvěma nebo více spojovacími sedadly) a prodlužovací kabely;

– nepřipojujte nebo nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukami;

– neodpojujte chladničku od elektrické sítě uchopením za napájecí kabel;

– neskladujte silné alkoholické nápoje v chladničce (s obsahem alkoholu 40° a více) ve volně uzavřených láhvích;

– neskladujte těkavé a výbušné látky v chladničce, jakož i spreje s hořlavými pohonnými hmotami;

– neskladujte skleněné nádoby se zmrazovacími kapalinami v mrazicím prostoru (dále jen – FC);

– nepoužívejte chladničku bez nádoby na sběr roztáté vody nainstalované na kompresoru;

– na chladničku neumísťujte další elektrické spotřebiče (mikrovlnné trouby, toustovače atd.), rovněž ani nádoby s tekutinami a pokojovými rostlinami, abyste zabránili vnikání vlhkosti do elektroinstalačních prvků.

VAROVÁNÍ! Na zadní straně spotřebiče neumísťujte několik přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

1.5 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných využitích, jako jsou:

– kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;

– na farmách a klienti v hotelech, motelech a jiných prostředích obytných typů;

– v penziónech;

– na stravování a podobných maloobchodních využitích.

Chladničku nepoužívejte v prostorách na spaní. Je třeba poznamenat, že provoz chladničky je doprovázen funkčními zvuky a hlukem.

VAROVÁNÍ! Prostory, ve kterých je chladnička provozována, musí mít objem založený na množství nejméně 1 m3 na 8 g chladiva R600a ve výrobku. Hmota chladiva je uvedena na typovém štítku chladničky.


1.6 Opravu chladničky může provádět pouze kvalifikovaný mechanik zákaznického servisu, protože špatně provedené opravy mohou způsobit, že výrobek bude zdrojem nebezpečí.

1.7 V případě poruchy chladničky související s výskytem elektrického praskání, kouře atd., ihned odpojte chladničku ze sítě vytažením napájecího kabelu ze zásuvky a kontaktujte mechanika zákaznického servisu.

V případě požáru ihned odpojte chladničku od elektrické sítě, proveďte opatření k hašení požáru a zavolejte hasiče.

1.8 Životnost chladničky je 10 let.

VAROVÁNÍ! Po uplynutí životnosti chladničky výrobce nezodpovídá za bezpečný provoz výrobku. Další provoz může být nebezpečný, protože výrazně zvyšuje riziko elektrických a požárních nouzových událostí v důsledku přirozeného stárnutí materiálů a opotřebení komponentů chladničky.

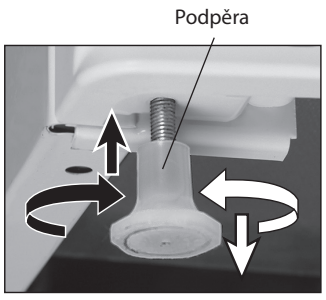


Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3

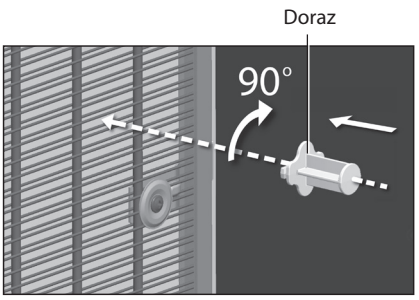

Obrázek 4

2 VŠEOBECNÉ INFORMACE

2.1 Návod k obsluze obsahuje přílohu, která obsahuje informace o správě chladničky a zvláštnostech jejího provozu. Návod k obsluze byl vyvinut pro různé modely ledniček.

2.2 Štítek (viz obrázek 3) obsahuje sériové číslo, které poskytuje informace o datu výroby zařízení (například: X**XXX**XXXXXX, kde: **X** je poslední číslice roku výroby a **XX** je týden výroby).

2.3 Chladnička musí být v provozu:

– při teplotě okolí uvedené v dodatku;

– při jmenovitém napětí 230 V a frekvenci (50 ± 1) Hz v elektrickém obvodu střídavého proudu;

– při relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %.

V jiných provozních podmínkách nemusí tepelné a energetické charakteristiky chladničky odpovídat charakteristikám uvedeným výrobcem.

2.4 Výrobce může vylepšit design chladničky, přičemž jeho hlavní technické vlastnosti zůstanou nezměněny.

VAROVÁNÍ! Výrobce (prodejce) neodpovídá (ani během záruční doby) za vady výrobku a škody vzniklé v důsledku porušení provozních nebo skladovacích podmínek nebo vyšší moci (požár, živelná katastrofa atd.), vlivu domácích zvířat, hmyz a hlodavce.

2.5 Minimální záruka na chladicí spotřebič je 2 roky.

2.6 Chcete-li získat informace o modelu zařízení, pomocí smartphonu nebo tabletu naskenujte QR kód na štítku energetické účinnosti a postupujte podle webového odkazu na databázi produktů.

3 MONTÁŽ CHLADNIČKY

3.1 Chladnička musí být namontována tak, aby byla chráněna před přímým slunečním zářením, ve vzdálenosti nejméně 50 cm od topných zařízení (plynové a elektrické sporáky, trouby a radiátory).

3.2 Nad chladničkou a na jejích bočních stranách musí být zajištěno nejméně 5 cm volného prostoru pro zajištění cirkulace vzduchu.

NEUMÍSŤUJTE žádné namontované kuchyňské vybavení na chladničku ze vzdálenosti menší než 5 cm.

3.3 Chladnička musí být namontována vodorovně vzhledem k podlaze zkroucením nebo vytočením nastavitelných podpěr podle obrázku 1. Chladnička musí stabilně stát na podpěrách a váleč cích.

Na automatické zavírání dvířek se doporučuje nainstalovat chladničku mírně nakloněnou směrem dozadu otočením podpěry.

4 PŘÍPRAVA CHLADNIČKY NA PROVOZ

4.1 Vybalte jednotlivé komponenty z obalových materiálů.

Odstraňte ochrannou fólii (pokud je k dispozici) z vnějších povrchů skříňky a dvířek chladničky.

4.2 Odstraňte zámky (pokud jsou k dispozici) ze skleněné poličky podle obrázku 2. Postupujte následujícím způsobem:

– posuňte jeden zámek ve směru šipky až na doraz, pak přesuňte další zámek a držte skleněnou poličku;

– vyjměte skleněnou poličku z chladicího prostoru (dále jen – RC) v souladu s bodem 5.1.4;

– vyjměte zámky ze skleněné poličky a nainstalujte je do potřebné polohy.

Při přepravě chladničky lze zámky znovu použít tak, že je nainstalujete na skleněnou poličku v opačném pořadí.

4.3 Po přepravě chladničky a před připojením k elektrické síti počkejte nejméně půl hodiny.

Po přepravě při okolních teplotách nižších než 0 °C musíte chladničku uchovávat nejméně 4 hodiny s otevřenými dvířky při pokojové teplotě.

4.4 Vnější lakované povrchy chladničky umyjte měkkou tkaninou navlhčenou v teplé vodě nebo jemném mýdlovém roztoku připraveném v teplé vodě. Součásti a plastové povrchy uvnitř chladničky omyjte měkkou tkaninou navlhčenou ve slabém roztoku mýdla nebo sody připraveného v teplé vodě (1 čajová lžička jedlé sody na 1 litr vody). Potom otřete měkkou tkaninou navlhčenou v čisté vodě a vytřete dosucha. Chladničku důkladně vyvětrejte.

Na čištění chladničky **NEPOUŽÍVEJTE** houbu s abrazivními prvky, brusnými pastami, lešticími a čisticími prostředky obsahujícími kyseliny, rozpouštědla a ani prostředky na mytí nádobí.

VAROVÁNÍ! Neodstraňujte štítek s úplnými informacemi o chladničce umístěný uvnitř chladicího prostoru podle obrázku 3. Tyto informace jsou důležité pro údržbu a opravu ledničky v průběhu celé životnosti.

4.5 Nainstalujte zpětné dorazy podle obrázku 4: vložte obdélníkový čep dorazu mezi tyče kondenzátoru a otočte doraz o 90°.

4.6 Dvířka chladničky (dvířka), dvířka mrazicího prostoru (pokud jsou k dispozici) lze nainstalovat naopak a otevřít tak na pravé straně. Aby se eliminovalo poškození plastových dílů, dvířka může namontovat pouze mechanik zákaznického servisu.

POZOR! Výrobce neodpovídá za záruční povinnosti v případě vad výrobku spojených s nezávislou změnu směru otevírání dvířek spotřebitelem nebo třetími stranami.

4.7 Připojte chladničku k elektrické síti: zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ! Po odpojení z elektrické sítě můžete chladničku znovu připojit nejdříve po 5 minutách.

5 PŘÍPRAVA DANÉHO PROSTORU NA SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH PRODUKTŮ

5.1 SKLADOVÁNÍ A UMÍSTĚNÍ VÝROBKŮ V CHLADICÍM PROSTORU


5.1.1 Při umísťování výrobků mějte na paměti, že nejchladnější zóna v chladicím prostoru se nachází přímo nad zásuvkou na zeleninu a ovoce a nejteplejší zóna se nachází na horní poličce

5.1.2 Teplota v chladicím prostoru závisí na množství nedávno vložených produktů, frekvenci otevírání dvířek, místě montáže chladničky v místnosti atd.

5.1.3 Teplotu v chladicím prostoru je možné přesně měřit pouze v laboratorních podmínkách. Teplota vzduchu v daném prostoru závisí na provozním režimu chladničky a mění se rychleji než teplota výrobků.

Teplotu v chladicím prostoru je možné přibližně změřit umístěním sklenice s vodou a s teploměrem na střední poličku na 12 hodin. Při měření teploty neotvírejte dvířka chladicího prostoru.


5.1.4 Umístění skleněných poliček v chladicím prostoru, kromě spodní skleněné poličky, je možné změnit podle výšky: zvedněte zadní nebo přední hranu (v závislosti na designu), vytáhněte skleněnou poličku a nastavte ji do nové polohy.

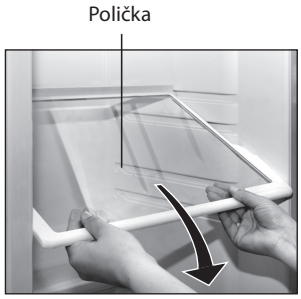

Obrázek 5



Obrázek 6

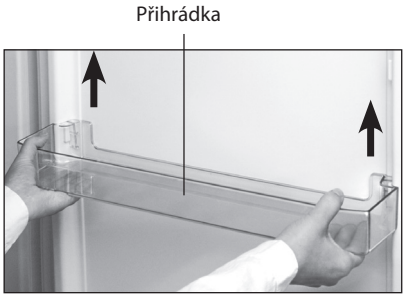

Obrázek 7

V chladničkách vestavěných do nábytku jsou skleněné poličky přemístěny následujícím způsobem:

– nvedněte zadní okraj skleněné poličky a vytáhněte ji, dokud boční nosné části poličky nevyjedou z vodicí drážky podle obrázku 5;

– sklopením předního okraje skleněné poličky ji dejte do svislé polohy;

– vysuňte západky z vodicích drážek a vyjměte skleněnou poličku. Skleněnou poličku lze nastavit do nové polohy v opačném pořadí.

5.1.5 Na skleněných poličkách chladicího prostoru se může vytvářet kondenzace (kapky vody). Výskyt je způsoben zvýšenou vlhkostí v daném prostoru, což souvisí s: vkládáním velkého množství zeleniny a ovoce s častým nebo dlouhodobým otevíráním dvířek; zvýšenou teplotou v chladicím prostoru; nedodržení provozních podmínek v souladu s bodem 2.3 a doporučení pro skladování produktů v souladu s bodem 7.1; zablokováním drenážního systému (viz příloha). K odstranění kondenzátu ze skleněné poličky použijte dobře savou tkaninu.

5.1.6 Poloha bariérových poliček a přihrádek (v závislosti na verzi) na dvířkách se může měnit podle výšky:

– vyjměte malou zarážku z bariérové poličky (pokud je k dispozici). Zatlačením na boční povrch bariérové poličky podle obrázku 6 uvolněte upínací prvky z jedné strany a pak z druhé strany. Při nastavování do nové polohy vložte upínací prvky na jednu stranu bariérové poličky do drážek na panelu dvířek a zatlačením na boční plochu z druhé strany nastavte bariérovou poličku. Nainstalujte malou zarážku;

– v souladu s obrázkem 7 zvedněte přihrádku oběma rukama a volnými drážkami z upínacích prvků na dvířkách. Vyberte polohu pro nastavení a nastavte přihrádku zarovnáním drážek s upínacími prvky na panelu dvířek.

5.2 ČIŠTĚNÍ CHLADICÍHO PROSTORU

5.2.1 Pokud chcete vyčistit chladicí prostor:

– odpojte chladničku od elektrické sítě vytažením zástrčky z elektrické zásuvky;

– vyjměte všechny výrobky z chladicího prostoru;

– vyčistěte chladicí prostor podle kapitoly 4.4 a otřete ho dosucha.

VAROVÁNÍ! Abyste předešli výskytu nepříjemných zápachů v chladicím prostoru, vyčistěte daný prostor, komponenty, těsnění a oblast, kde těsnění sousedí s dvířky.

5.2.2 Abyste se vyhnuli kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

– douhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v jednotlivých prostorách spotřebiče;

– pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a přístupnými odtokovými systémy;

– syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby nebyly v kontaktu s jinými potravinami a nekapaly na ně;

– dvouhvězdičkové prostory na mrazené potraviny jsou vhodné pro skladování mrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu;

– jedno-, dvou- a tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro mrazení čerstvých potravin;

– pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se ve spotřebiči nevytvořila plíseň.

6 PROVOZ MRAZICÍHO PROSTORU

6.1 USKLADNĚNÍ MRAZENÝCH VÝROBKŮ

6.1.1 Když je chladnička zapnutá, mrazicí prostor pracuje v režimu „Skladování", který poskytuje vysoce kvalitní skladování mrazených výrobků. Mrazicí prostor je rozdělen do dvou zón: jedna zóna slouží k mrazení a skladování mrazených výrobků a druhá zóna slouží pouze k uchovávání mrazených výrobků (viz přílohu).

6.1.2 Teplota v mrazicím prostoru závisí na množství skladovaných a nedávno vložených produktů, četnosti otevírání dvířek, místě montáže chladničky v místnosti atd.

VAROVÁNÍ! Výrobky umístěné na poličce mrazicího prostoru nesmí blokovat vzduchové kanály systému No Frost na zadní stěně.

6.2 MRAZENÍ ČERSTVÝCH VÝROBKŮ

6.2.1 Čerstvé výrobky jsou zmrazeny během provozu mrazicího prostoru v režimu „Skladování".

Některé modely chladniček mají dodatečný provozní režim mrazicího prostoru pro mrazení velkého množství čerstvých výrobků – režimy (funkce) „Mrazení" a „Rychlé mrazení" (viz příloha). Dodatečný provozní režim mrazicího prostoru je třeba aktivovat předem, 24 hodin před naplněním mrazicího prostoru čerstvými výrobky. Musí se deaktivovat 24 hodin po naplnění spotřebiče výrobky.

6.2.2 Hmotnost mrazených čerstvých výrobků během dne nesmí překročit jmenovitou kapacitu mrazení v chladničce, aby se zabránilo ztrátě kvality výrobku a zkrácení doby skladování.

6.2.3 V případě mrazených zabalených čerstvých výrobků musí být vloženy do mrazicího prostoru nebo do jedné ze zásuvek mrazicího prostoru v odpovídající oblasti (viz příloha).

Při zmrazování maximálního množství čerstvých výrobků se doporučuje vyjmout zásuvky (kromě spodní zásuvky) a umístit výrobky přímo na poličky mrazicího prostoru.

VAROVÁNÍ! Čerstvé výrobky vložené na zmrazení do mrazicího prostoru nesmí být v kontaktu s dříve zmrazenými výrobky, aby se zabránilo zvýšené teplotě mrazených potravin a zkrácení doby skladování.

6.3 VLOŽENÍ MRAZENÝCH VÝROBKŮ

6.3.1 Mrazené výrobky musí být umístěny co nejblíže k sobě, aby bylo možné udržovat nízkou teplotu v mrazicím prostoru delší dobu v případě výpadku dodávky elektrické energie, poruchy chladničky atd.

6.3.2 Aby bylo možné naplnit maximální množství mrazených výrobků, je přijatelné vytáhnout zásuvku (kromě spodní zásuvky v chladničkách se systémem No Frost) a umístit výrobky přímo na poličku mrazicího prostoru.

Spotřeba energie chladničky uvedená v technických specifikacích byla stanovena v podmínkách maximálního zatížení produktu s vyjmutými koši.

6.3.3 Při naplnění a vyjímání výrobků je třeba zásuvky mrazicího prostoru vytáhnout až na doraz a pokud je třeba je z mrazicího prostoru vyjmout, doporučuje se vzít je za přední rukojeť ve spodní části a zvednout směrem nahoru.

Pro usnadnění přemísťování zásuvek mimo chladničku jsou na bočních stranách také rukojeti.

VAROVÁNÍ! Abyste zajistili cirkulaci vzduchu v mrazicím prostoru, zatlačte zásuvky dovnitř.

6.2 ROZMRAZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ MRAZICÍHO PROSTORU

6.4.1 Chladničky se systémem No Frost (viz příloha) nevyžadují odmrazování mrazicího prostoru. Mrazicí prostor by se měl čistit pouze jednou za rok.

6.4.2 Chladničky bez systému No Frost, kde se v mrazicím prostoru nebo v mrazničce vytváří sněhová vrstva, se doporučuje čistit po každém rozmrazení, nejméně však dvakrát ročně.

Pokud se ve spodní části mrazicího prostoru vytvořila sněhová vrstva s tloušťkou 3 mm (5 až 7 mm – v horní části mrazicího prostoru nebo v mrazničce), ledničku musíte odmrazit podle 6.4.3. Sněhová vrstva zabraňuje přenosu chladu na výrobky.

K odstranění sněhové pokrývky z povrchů mrazicího prostoru během odmrazování použijte plastovou škrabku (pokud je součástí příslušenství).

Na odstraňování sněhové vrstvy **NEPOUŽÍVEJTE** kovové předměty, aby nedošlo k poškození chladicí jednotky.

6.4.3 Na rozmrazení a čištění mrazicího prostoru:

– odpojte chladničku od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu z elektrické zásuvky;

– vyjměte všechny výrobky z mrazicího prostoru a vložte je na poličky chladicího prostoru;

– nechte dvířka mrazicího prostoru otevřená;

– rozpuštěnou vodu odstraňte podle přílohy (bez systému No Frost);

– daný prostor vyčistěte podle bodu 4.4 a otřete jej dosucha.

VAROVÁNÍ! Abyste předešli výskytu nepříjemných pachů v mrazicím prostoru, pečlivě vyčistěte daný prostor, komponenty, těsnění a prostor, kde těsnění sousedí s dvířky.

7 DOPORUČENÍ PRO SKLADOVÁNÍ A MRAZENÍ VÝROBKŮ

7.1 USKLADNĚNÍ VÝROBKŮ V CHLADICÍM PROSTORU

7.1.1 Aby si potraviny zachovaly chuť, barvu, vlhkost a čerstvost, musí být skladovány v obalech nebo v těsně uzavřených nádobách. Skladování kapalin v těsně uzavřených nádobách zabraňuje zvýšené vlhkosti a výskytu nepříjemných zápachů v chladicím prostoru.

7.1.2 Ovoce a zeleninu lze skladovat nezabalené, když jsou vloženy do nádob (omytou zeleninu a ovoce je třeba vysušit.) Současně se může na povrchu spodní skleněné poličky nebo poličky s regulátorem vlhkosti vytvářet kondenzace (v závislosti na verzi spotřebiče).

7.1.3 Doporučení týkající se trvanlivosti a umístění základních produktů do chladicího prostoru jsou uvedeny v tabulce 1.

VAROVÁNÍ! Rostlinné oleje a tuky se nesmí dostat do těsnění dvířek a na plastové povrchy chladničky, protože by to mohlo způsobit poškození.

7.2 MRAZENÍ A SKLADOVÁNÍ MRAZENÝCH VÝROBKŮ V MRAZICÍM PROSTORU

7.2.1 Aby se vytvořily příznivé podmínky pro úpravu zastudena, výrobky na mrazení musí být rozděleny na přiměřené části a vloženy do plastových sáčků. Čím tenčí je vrstva výrobků na mrazení, tím intenzivnější je zmrazování a tím vyšší je kvalita výrobku a delší trvanlivost. Obaly musí těsně přiléhat k výrobku a musí být těsně uzavřeny.

Tabulka 1 – Doporučení týkající se trvanlivosti a umístění základních potravinářských výrobků v chladicím prostoru

Výrobky	Trvanlivost, v dnech	Umístění v chladicím prostoru
Syrové maso, čerstvé ryby, mleté maso	1 až 2	Na spodní poličce (nejchladnější místo)
Živočišné máslo, sýr (v závislosti na značce)	5 až 7	Na bariérových poličkách nebo v přihrádkách dvířek nebo na střední poličce
Mléko, smetana, kefír	1 až 3	Na bariérových poličkách nebo v přihrádkách dvířek nebo na střední poličce
Vajíčka	10	Na bariérových poličkách nebo v přihrádkách dvířek
Zelenina, ovoce	až 10	V zásuvkách (na zeleninu a ovoce)

Tabulka 2 - Doporučení týkající se trvanlivosti mrazených potravinářských výrobků (v domácích podmínkách) v mrazicím prostoru

Výrobky	Trvanlivost, v měsících
Čerstvé ryby, mořské plody	až 3
Živočišné máslo, sýr (v závislosti na značce), pečivo	až 6
Syrové maso, drůbež	až 9
Zelenina, ovoce, bobule	až 12

Doporučení týkající se trvanlivosti mrazených potravinářských výrobků v mrazicím prostoru (v domácích podmínkách) jsou uvedeny v tabulce 2.

VAROVÁNÍ! Dodržujte trvanlivost mrazených výrobků uvedených na obalu od výrobce.

7.3 PŘÍPRAVA JEDLÉHO LEDU

7.3.1 Naplňte formu na led do tří čtvrtin pitnou vodou a umístěte ji do mrazicí zóny mrazicího prostoru.

7.3.2 Kostky ledu se vyjímají snáze, pokud je základna formy vložena na 5 sekund do teplé vody a potom mírně ohnuta, když je obrácena dnem vzhůru.

VAROVÁNÍ! Nevkládejte kostky ledu do úst bezprostředně po vyjmutí z formy a nedotýkejte se mrazených výrobků mokrýma rukama, abyste zabránili zamrznutí.

7.4 Nedoporučuje se:

– vkládat horké výrobky do chladničky. Nejprve se musí ochladit na pokojovou teplotu;

– opětovně mrazit rozmrazené výrobky.

8 ZVLÁŠTNOSTI PROVOZU CHLADNIČKY

8.1 Pokud se nedávno zavřená dvířka mrazicího nebo chladicího prostoru nedají otevřít, počkejte 1 až 3 minuty, dokud se tlak uvnitř daného prostoru nevyrovná vnějšímu tlaku a otevřete dvířka.

8.2 Provoz chladničky provázejí zvuky, které jsou svou povahou funkční a nesouvisejí s chybami.

Aby se udržela teplota na předem stanovené úrovni, kompresory se v chladničce pravidelně zapínají a vypínají. Jakmile je v chladničce stabilně nastavená provozní teplota, doprovodné zvuky se automaticky ztiší.

U některých modelů chladniček je při zapnutí / vypnutí kompresoru slyšet cvaknutí – je aktivován spínač teploty.

Cirkulaci chladiva v trubkách chladicího systému provázejí bublající zvuky a menší praskání souvisí s tepelnou roztažností materiálů.

Mírně hučení souvisí s provozem ventilátoru v chladničkách se systémem No Frost.


8.3 Během provozu chladničky se mohou objevit další zdroje hluku.

Zvýšený hluk může být způsoben nesprávnou instalací komponent (skleněné poličky, zásuvky atd.) nebo kontaktem s nádobami s výrobky umístěnými v chladničce. Hluk je možné snížit přemístěním komponentů nebo vyloučením vzájemného kontaktu nádob.

Jednotlivé části chladničky se mohou také stát zdrojem hluku (kondenzátor, potrubí, vodiče, prvky systému na odtok roztáté vody), pokud se po přepravě (přemístění nebo při nesprávné instalaci po vyčištění) dostaly do vzájemného kontaktu. Po umístění nebo správném nasazení jednotlivých částí chladničky je možné odstranit další hluk během provozu chladničky.

8.4 Aby se zabránilo tvorbě kondenzace, povrch chladničky se zahřívá po obvodu dvířek spodního mrazicího prostoru nebo se zahřívá oblast v chladničkách s horním mrazicím prostorem (viz příloha).

Teplota zahřívání závisí na teplotě okolí, množství produktů uložených v mrazicím prostoru, jakož i na kontaminaci kondenzátoru. Zvýšená teplota zahřívání během provozu chladničky je normální.

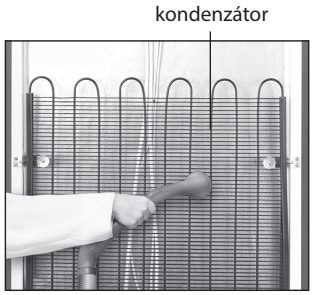

Obrázek 8

VAROVÁNÍ! Po odsunutí chladničky od stěny vyčistěte nejméně jednou ročně zadní stěnu chladničky a kondenzátor vysavačem podle obrázku 8. Přítomnost prachu na kondenzátoru vede ke zvýšené spotřebě energie.

8.5 V případě kolísání napětí v elektrické síti se chladnička zapne po obnovení provozního napětí s možným časovým zpožděním.

8.6 Menší nerovnosti povrchu chladničky způsobené vlastnostmi tepelně izolačního materiálu a objevující se ve výrobním procesu jsou přijatelné a neovlivňují činnost chladničky a tepelnou izolaci. Během provozu není přípustné smršťování tepelně izolačního materiálu.

9 DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE ÚSPORY ENERGIE

9.1 Spotřeba energie chladničky závisí na mnoha faktorech, jako je teplota okolí, místo montáže atd.

9.2 Chladnička musí být umístěna v suché, dobře větrané místnosti nejméně 50 cm od topných zařízení a jiných zdrojů tepla. Vyhněte se přímému slunečnímu záření na chladničku.

Nad chladničkou a na jejích bočních stranách musí být zajištěno nejméně 5 cm volného prostoru pro cirkulaci vzduchu.

Abyste zajistili optimální vzdálenost od stěny místnosti, musíte nainstalovat zadní dorazy (pokud jsou k dispozici v dodávaném balení).

Neblokujte větrací otvory spotřebiče.

9.3 Skleněné poličky v chladicím prostoru a komponenty se doporučují umístit rovnoměrně na výšku, aby se zajistila cirkulace vzduchu v daném prostoru.

Zásuvky v mrazicím prostoru je možné v případě potřeby vyjmout z chladničky, ale používání zásuvek zajišťuje nejefektivnější spotřebu energie.

Nepoužívejte chladničky se systémem No Frost bez spodní zásuvky v mrazicím prostoru.

9.4 Spotřeba energie spotřebiče závisí na teplotě nastavené v daném prostoru. Nedoporučuje se nastavovat teplotu pod požadovanou úroveň.

Čím vyšší (teplejší) je nastavená teplota, tím nižší je spotřeba energie, ale trvanlivost výrobků se sníží.

9.5 Při umisťování výrobků do chladničky vezměte v úvahu umístění chladicích zón ve spotřebiči.

Nejchladnější zóna v chladicím prostoru se nachází přímo nad zásuvkami na zeleninu a ovoce, nejteplejší zóna na horní poličce.

Mrazicí prostor je rozdělený do dvou zón: jedna zóna slouží k mrazení a skladování mrazených výrobků a druhá zóna slouží pouze k uchovávání mrazených výrobků.

9.6 Do chladničky nedávejte horké výrobky a nápoje. Musí být předchlazené na pokojovou teplotu, aby se zabránilo zvýšení teploty v daném prostoru, což prodlužuje dobu provozu kompresoru, respektive zvyšuje spotřebu energie.

Nedoporučuje se umísťovat výrobky:

– přilehle k zadní stěně daného prostoru, aby se zabránilo zablokování vzduchových kanálů systému No Frost (pokud je k dispozici);

– přilehle k teplotním čidlům v daném prostoru (pokud je k dispozici).

9.7 Výrobky na skladování nebo mrazení musí být těsně zabaleny nebo vložené do uzavřených nádob.

9.8 Mrazené výrobky určené k rozmrazování se doporučuje vložit do chladicího prostoru, aby se nízká teplota mrazených výrobků použila na chlazení produktů v chladicím prostoru.

9.9 Dvířka chladničky se doporučuje otevřít na co nejkratší dobu. Časté a dlouhodobé otevírání dvířek vede ke zvýšení teploty v daných prostorách, respektive ke zvýšené spotřebě energie.

9.10 Mrazicí prostor chladničky bez systému No Frost se musí pravidelně odmrazovat. Tvorba námrazy na výparníku vede ke snížení účinnosti chladicí jednotky a zvýšené spotřebě energie.

9.11 Doporučuje se pravidelně čistit kondenzátor a zadní stěnu chladničky vysavačem. Hromadění prachu na kondenzátoru zvyšuje spotřebu energie.

10 PODMÍNKY USKLADNĚNÍ A PŘEPRAVY

10.1 Zabalenou chladničku je třeba skladovat při relativní vlhkosti vzduchu max. 80 % v uzavřených prostorách s přirozeným větráním.

10.2 Pokud chladničku delší dobu nepoužíváte, odpojte ji od elektrické sítě, vyjměte veškeré produkty, rozmrazte mrazicí prostor a vyčistěte dané prostory. Po vyčištění nechte dvířka pootevřená, aby se v prostorách nevyskytoval zápach.

10.3 Chladnička se musí přepravovat v provozní (svislé) poloze jakýmkoli druhem kryté přepravy, která chladničku bezpečně zajistí.

Během manipulace **NEVYSTAVUJTE** chladničku nárazovému namáhání.

VAROVÁNÍ! Nepřenášejte chladničku za dvířka, rukojeti nebo ozdobné kryty, aby nedošlo k jejich zlomení.

11 MOŽNÉ CHYBY A ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ

11.1 Chyby, které může spotřebitel odstranit, jsou uvedeny v tabulce 3. Pokud není možné poruchu odstranit nezávisle, kontaktujte mechanika servisního střediska.

11.2 Při kontaktovaní servisního střediska je třeba zadat model a sériové číslo chladničky.

12 OSVĚTLENÍ PROSTORU NA SKLADOVÁNÍ ČERSTVÝCH VÝROBKŮ

12.1 Na osvětlení chladicího prostoru se používá LED žárovka.

12.2 LED světlo nevyžaduje údržbu. V případě jeho poruchy se obraťte na mechanika servisního střediska.

13 LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

13.1 Materiály použité na balení chladničky je možné recyklovat a znovu použít, pokud jsou uloženy ve sběrných střediscích recyklovaných materiálů.

VAROVÁNÍ! Nedovolte dětem hrát si s obalovými materiály, protože hrozí nebezpečí udušení tím, že se zavřou do kartonové krabice nebo uvězní v balící fólii.



13.2 Symbol na výrobku znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet případným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem.

Při likvidaci chladničky musí být znehodnocena prořízнutím napájecího kabelu a musí být zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy dané země.

13.3 Chladivo R600a obsažené v chladicích systémech musí zlikvidovat odborník. Před likvidací je třeba být opatrní a ujistit se, zda není chladicí potrubí poškozeno.

Tabulka 3

Možný problém	Možná příčina	Způsob řešení
Chladnička zapojená do elektrické sítě nefunguje, LED osvětlení chladicího prostoru je zhasnuté	V elektrické síti není napětí	Připojením jakéhokoliv domácího elektrického spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte napětí v elektrické síti
	Žádný kontakt mezi elektrickou zástrčkou chladničky a elektrickou zásuvkou	Zajistěte kontakt síťové zástrčky s elektrickou zásuvkou
Zvýšená hladina hluku	Chladnička není správně nainstalována	Nainstalujte chladničku podle části 3
Přítomnost vody a kondenzátu v chladicím prostoru chladničky bez systému No Frost	Systém odtoku roztáté vody je zablokovaný	Odstraňte zablokování systému odvodu vody podle přílohy
Zvýšená nebo snížená teplota v daných prostorách, kompresor pracuje nepřetržitě	Dvířka jsou zavřená nedostatečně	Zavřete dvířka chladničky pevně
	Provozní požadavky byly porušeny	Zajistěte soulad s body 2.3, 3.1, 3.2
	Teplota v daných prostorách je zvolena nesprávně	Upravte teplotu v daných prostorách spotřebiče
Tvorba námrazy na výrobcích a komponentech v mrazicím prostoru chladničky se systémem No Frost	Jsou zablokovány vzduchové kanály systému No Frost, které jsou umístěny na zadní stěně mrazicího prostoru	Odblokujte vzduchové kanály systému No Frost umístěného na zadní stěně mrazicího prostoru
	Časté otevírání dvířek. Dlouhodobé otevírání dvířek spotřebiče	Námraza zmizí po zavření dvířek díky systému No Frost

Výhradní distributor značky Romo pro Českou republiku:
ELMAX STORE, a.s.
Topolová 777/2,
735 42 Těrlicko,
Česká republika

Záruční a pozáruční servis:
tel.: +420 599 529 251
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:
tel: +420 599 529 250
email: servis@elmax.cz

www.romocr.cz